


## 取扱説明書

液晶デジタルビデオカメラ ブイ エル エイエックス

# 型VL-AX1

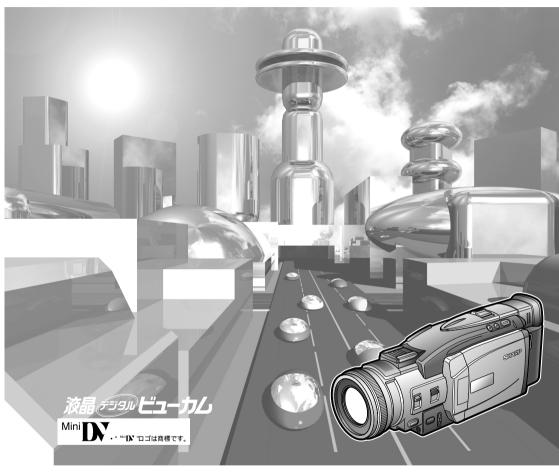

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。 ...**12**ページ

本書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。

Quick Start Guide .....page 161

# もくじ

ページ

お使いになるまえに	
簡単に使ってみる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
テープに撮って見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
カードに撮って見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
本機の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
本書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
この取扱説明書の見かたについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
本書で使用のアイコン( 絵文字 )について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
バッテリーパックについて < アクセサリーキット( 別売品 )に付属 > ・	16
ACアダプターについて < アクセサリーキット( 別売品 )に付属 > ・・・	17
付属品 ••••••	19
付属品は次のものが入っています・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
すぐにお買い求め頂きたいもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19

## 準備

各部のなまえとおもな機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
レンズフードを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
ズームマイクの保管について ・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
テープ撮影モードの画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
テープ再生モードの画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
カード撮影モードの画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
カード再生モードの画面( 全画面表示時 )・・・・・・・・・・・・・	27
ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた・・・・・・・・	30
ワイヤレスリモコンの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1
バッテリーパックを充電する ・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
バッテリーパックを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・	33
ご家庭のコンセントで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
ボタン電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
ビューファインダーを使うときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
液晶モニターを使うときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
日付・時刻を設定(修正)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
24時間制の表示にすることができます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
ビデオテープを入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
カードを取り付ける/取り外す・・・・・・・・・・・・・・・	41
取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
取り外しかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
雷源を入れる・切る(モードの切り換え)・・・・・・・・・・・・・	42





大切な撮影(旅行・結婚式など)の場合には、かならず事前に試し撮 りをして、正常に録画・録音されていることをお確かめください。

<b>ペー</b>	->
画面表示の入/切について・・・・・・・・・・・ 4	3
メニューの選びかた・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	4
メニュー画面一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	6
テープ撮影モードメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	6
テープ再生モードメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	7
カード撮影モードメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	8
カード再生モードメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	9
持ちかた・かまえかた・・・・・・・5	0

## 撮る・見る

撮影する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
大きくまたは広く撮る( ズーム )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
録画モードを切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
再生中に、見たい場面をすばやく探す( ビデオサーチ )・・	58
早送り/巻戻し中に映像を確認する( FRサーチ ) ・・・・・・・	58
画面を止めて見る( 静止画再生 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
リモコンで再生ズームをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
撮影日時を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
ヘッドホンを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
テレビに接続して見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
テレビに再生して見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
撮影した映像をその場で確認する(録画サーチ)・・・・・・	63
録画の終わった部分をさがす(撮影スタンバイ)・・・・・・	64

## 使いこなす

撮影ナビを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
逆光の中や暗いときに撮る(デジタルガンマ明るさ補正)・・・	66
逆光の中で撮る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
暗い場所で撮る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
テープに静止画を撮る(スナップ撮影)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
静止画撮影の種類を選択する( スナップ切換 )・・・・・・・・	68
静止画面の種類を選択する( スナップ効果 )・・・・・・・・・・	6 9
スナップ撮影をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
自然な色合いで撮る(ホワイトバランス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
明るさを補正する(アイリス補正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 4
暗い場面を撮る(ゲインコントロール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
シャッタースピードを調整する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
シーンに合わせた設定にする(プログラム設定)・・・・・・	80
手動でピントを合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 4
3 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20	



## もくじ(つづき)

音声をよりよく録る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ページ 86 86 87 87 88
手ブレ補正を解除する(ブレ補正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89 90 90 91
より楽しく使う	
シーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)・・・・・ 特殊効果を付ける(演出効果)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 93 94 95
・テープ カードにコピーする(フォトコピー)・・・・ 本機 他の機器へダビングする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96 98 98 98
他の機器 本機へダビングする(外部録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100 100 100 101 102 105
カードを使う	
画質 / 画像サイズを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 118

	ハーシ
カードをフォーマットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
カードのフォーマットは、次のようなときに行ってください・・	122
プリント情報を付ける(プリントマーク)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124

## 役立つ情報

すべてのメニュー設定を、初期状態に戻す ・・・・・・・・・・・	126
	126
	127
	127
海外で使うとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	128
海外の現地時間に合わせる(エリア設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	128
海外での電源コンセントの種類 本機は海外でも使用できます)・・・・・・・	129
	130
	132
オンラインマニュアルを見るために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	132
オンラインマニュアルを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	132
ユーザーサポートについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133
	134
カードをパソコンで直接使うには ・・・・・・・・・・・・・・・・	134
フォルダ構成とファイル名について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134
	136
パソコン接続キット「ピクスラボ ( VR-PK150 ) 別売 )・	136
USB動画キット「 ピクスラボ <u>(</u> VR-PKU20 ( 別売 )・・・・	136
テレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換する・・・・	137
	138
つゆ付き( 結露 )について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	140
ヘッドの汚れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	141
	142
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
	151
お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152
海外でのお客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155
海外でのお客様ご相談窓口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	156
警告とお知らせメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	158
用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	160
Quick Start Guide ······	161
おもな機能別インデックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	166
さくいん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	167
<u> </u>	


## 簡単に使ってみる


# 撮って見る

## **① 準備**





## ② 電源をつなぐ

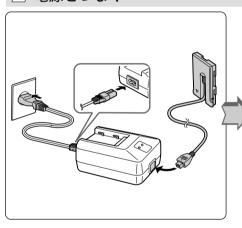

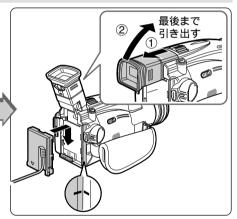



## 3 テープを入れる

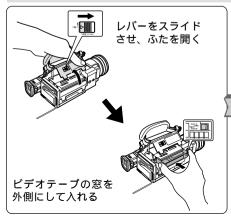

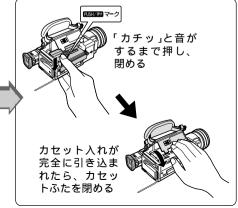



## △ 撮影する

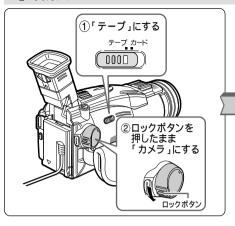


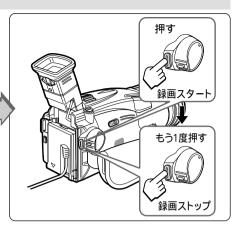

## 5 再生する

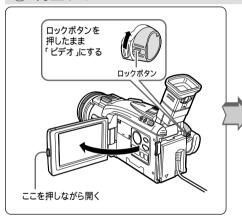

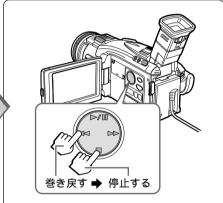

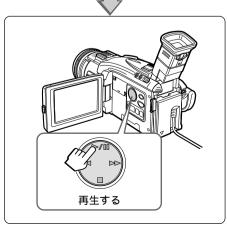



#### くわしくは......

- •ご家庭のコンセントで使う
- ビデオテープを入れる ・・・・ 40 •撮影する······ 52
- 再生する・・・・・・ 56

## 簡単に使ってみる


# 撮って見るアードに

## √ 電源をつなぐ

6ページの、


② **電源をつなぐ** を参照してください

## 2カードを入れる

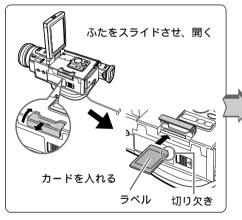




## ③ 撮影する

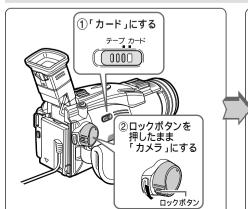



## 毎年する

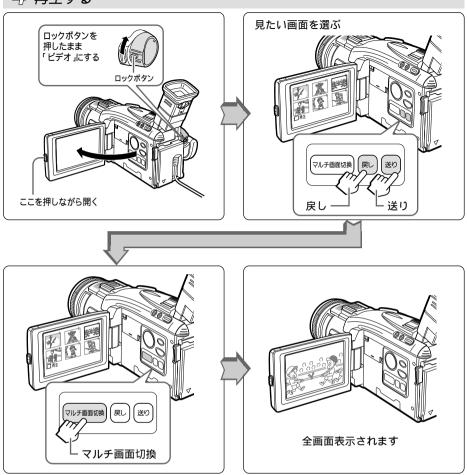




## 本機の特長

#### 133万画素CCD搭載

動画に加えて高精細な静止画の撮影ができます。

## 光学23倍の迫力望遠

•遠くの被写体も大きく撮影。運動会などで威力を発揮します。

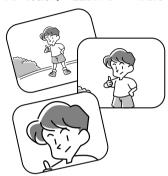

## 高音質ズームマイクをアクセサリーキットに同梱

よりリアルで臨場感あふれる高音質な音響を、光学ズーム連動のズームマイクが記録します。

## デジタルカメラ感覚でカードに静止画が記録できる、マルチメディア カードスロット(SDメモリーカード対応)を標準装備

•マルチメディアカード(またはSDメモリーカード)に静止画を記録。パソコンへの映像取り込みも、市販のマルチメディアカード用PCカードアダプターを使うだけの手軽さです。

## 初めての人でも、簡単撮影

•画面に出てくる"リッキーくん"にアドバイス(撮影状態のお知らせなど)を してもらいながら、撮影できる撮影ナビ機能を搭載。久しぶりの撮影で困った ときも安心して使えます。



## 本書の見かた

## この取扱説明書の見かたについて

説明している機能が使えるモード

以下の説明が、どのモードのときに行えるのかを示します。

#### 操作するボタンなどの一覧


その項目の中で操作するボタンやスイッチの場所を示します。

#### 操作手順

•手順1から順に操作してください。

#### お知らせ・ヒント

説明している機能に関連するヒントやお 知らせを示します。

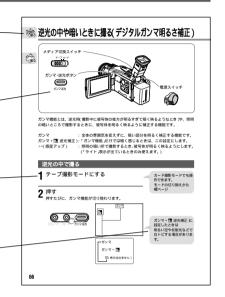

## 本書で使用のアイコン(絵文字)について

テープ・・・・・・・・・・・メディア切換スイッチが「テープ」で、電源スイッチが「ビデオ」になって <sup>を見る</sup> いる状態のことです。

クーード・・・・・・・・・メディア切換スイッチが カード」で、電源スイッチが ビデオ」になって <sup>を見る</sup> いる状態のことです。

• 「お知らせ・・・・・ もう少し詳しい説明や、機能の制限事項です。

・・・・・ 本体での操作のほかに、ワイヤレスリモコンでも操作できることを示しています。

## 本書をご覧になるにあたって

- ・本書内の画面表示やイラストは、説明のために簡略化しておりますので、実際とは多少異なります。
- •液晶モニターの画像を説明するのにスチル写真やイラストを使っていますので、実際の表示とは異なります。
- 本書ではマルチメディアカードまたはSDメモリーカードを「カード」と表記しています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

# 安全にお使いいただくために

#### ご使用の前に

「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その 表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分して います。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。





人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示していま



**注意** 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

## 図記号の意味







気をつける必要がある してはいけないこと ことを表しています。

を表しています。

しなければならない ことを表しています。

●「安全にお使いいただくために はビデオカメラ共通のものです。記載されているビデ オカメラのイラストは、実物とは異なりますので、ご了承ください。

煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のとき は電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラ グをコンセントから抜いて(ACアダプター使用時) 販売店に修 理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おや めください。
- このビデオカメラを落としたり、キャビネットを破損した場合 は、機器本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから 抜いて(ACアダプター使用時)、販売店にご連絡ください。そのま ま使用すると火災・感電の原因となります。

## 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置か ないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因と なります。





## ⚠警告

ボタン電池は幼児の手の届かないところへ置く 飲み込んだときは、ただちに医師と相談を

● ボタン電池を取り外した場合は、誤って口に入れる ことがないように保管してください。飲み込んで胃 などに止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあ るときは、ただちに医師と相談してください。





## キャビネットは絶対に開けない

- 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
- このビデオカメラを分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。



#### 内部に物や水などを入れない

- このビデオカメラの開口部(通風孔、ビデオテープの 挿入口など)から内部に金属類や燃えやすいものな ど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでく ださい。火災・感電の原因となります。
   特にお子様のいるご家庭では注意してください。
- 異物や水がビデオカメラの内部に入った場合は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて(ACアダプター使用時)、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。



## 水をかけたり、ぬらしたりしない

- 水が入ったり、ぬらさないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。



## ⚠警告

#### 移動中は液晶画面を見ない

自動車などの運転中や歩行中に操作をしたり、画面を見ないでください。けがをしたり、交通事故を起こす原因となります。動きながら撮影するときは、まわりに気をつけてください。



レンズやビューファインダーに太陽 等の強い光が進入する状態で長時間 放置しない





● レンズの集光作用により、火災が発生する原因となります。

#### 太陽を見ない

● ビューファインダーで、太陽等の強い光をのぞかないでください。目に回復不能な重大な障害を起こす原因となります。



## 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。






## お手入れのときは電源供給機器を本機 から取り外す

● 感電の原因となることがあります。(ACアダプター 使用時)



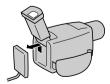

ビデオテープ挿入口などのすきまに手を入れない

ビデオテープ挿入口から、手を入れないようにしてください。けがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。





## **!!注意**

日中の窓を閉めきった自動車の中など、異常に 温度が高くなる場所に放置しない

キャビネットが高温になり、さわるとやけどの原因 となることがあります。



## 3年に一度くらいはビデオカメラ内部の清掃を販売店に依頼する

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多く なる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部 掃除費用については、販売店などにご相談ください。



## 液晶モニターに衝撃をあたえない

ガラスでできていますので、割れるとけがをする恐れ があります。





## 電池を入れるときは極性表示 プラス(土)とマイナス(一)の 向きを間違えない

間違えると電池の破裂・液もれによって、火災・けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。



## 機器の上に乗らない

この機器に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭で はご注意ください。こわれたり、けがの原因となることがあります。



## 指定以外の雷池は使用しない

電池の破裂・液もれによって、火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



## バッテリーパックについて アクセサリーキット(別売品)に付属


## 危険

## バッテリーパックの取扱いについて

● バッテリーパックを使用するときは、次のことを必ず守ってください。 バッテリーパックを液もれ、発熱、破れつさせる原因となります。




- 1. 分解や改造をしたり、端子に直接ハンダ付けしない。
- 2. 取り外したバッテリーパックの⊕極と⊕極を針金・ ネックレスなどの金属類でショートさせない。
- 直射日光の当たるところや自動車のダッシュボードなどの高温(60 以上)になるところに置かない。
- 4. 水や火の中に投入したり、加熱したりしない。
- 5. 専用の充電器以外は使用しない。

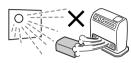

## ⚠警告

## バッテリーパックの取扱いについて

- 1. 持ち運ぶ際は必ず保護カバーをする。
- 2. 強い衝撃を与えたり落下をさせない。
- 3. 子供の手の届くところに置かない。
- 4. 電子レンジや洗濯機に入れない。
- 乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。

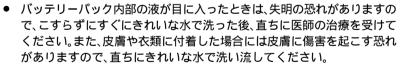









安全のため、ご使用後は必ずバッテリーパックを取り 外し、涼しい場所に保存する



#### バッテリーパックを充電するときに

 • 充電するときは、10 ~30 の範囲で使用してください。この温度範囲 以外では、バッテリーパックの液もれ、発熱、破れつの原因となることがある ります。



## ACアダプターについて アクセサリーキッド 別売品 )に付属

#### ACアダプターの取扱いについて

リチウムイオンタイプバッテリーパック専用の充電器です。リチウムイオ ンタイプバッテリーパック以外の充電には使用しないでください。誤って 使用した場合、バッテリーパックが液もれ、発熱、破れつする原因となりま す。



本体や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。感 電、発熱、発火の原因となります。



## ACアダプターの電源コードを破損するようなことはしない

電源コードを傷つけたり、加工したり無理に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電 の原因となります。



電源コードが傷んだら( 芯線の露出、断線など )販売店に交換をご依頼くだ さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが機器の下敷きにならない ようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。 コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをの せてしまうことがあります。



## 雷が鳴り出したらACアダプターの雷源プラグには触れない

感電の原因となります。




## ACアダプターは表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧 交流100ボルト~240ボルト 以外で使用すると、 火災・感電の原因となります。



## ACアダプターの電源プラグの刃および刃の付近にほこりや

金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

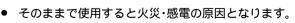



#### ACアダプターを使うときは

- 電源プラグをぬれた手でさわらない
- プラグやコードが傷ついたまま使わない
- 市販の「電子式変圧器」は使用しない
   火災・感電・故障の原因となることがあります。





## ACアダプターの電源コードを熱器具に近づけない

● コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



# ACアダプターの電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

■ コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを 持って抜いてください。



旅行などで長時間ご使用にならないときは、電源プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。




● ご使用後やご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、発熱、発火の原因となることがあります。



## ACアダプターの電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因と なることがあります。
- 0

刃にふれると感電の原因となることがあります。

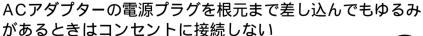

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



# 付属品

ボタン雷池(CR2025)

## 付属品は次のものが入っています

レンズフード

- 取扱説明書
- 撮影ガイドブック
- 保証書

## すぐにお買い求め頂きたいもの

アクセサリーキット(VR-KTA1)

ご使用になる前に、アクセサリーキット取扱説明書の「安全にお使いいただくために」をよくお 読みください。

- ACアダプター 部品番号
- (UADP-0319TAZZ) ◆ ACアダプター用
- 電源コード ● バッテリーパック
- (VR-BLF41)
- DCケーブル
- リモコン用ボタン電池 (CR2025)

- ワイヤレスリモコン
- ショルダーベルト
- ズームマイク
- ウインドスクリーン
- AVケーブル
- S映像ケーブル
- ▼ マルチメディアカード ¹ (16MB)
- クリーニングクロス

●静止画加工パソコンソフト<sup>2</sup> (CD-ROM ∫ デイジーコラー ジュ SHARP Edition 」

- 1 付属のマルチメディアカードは初期化(フォーマット)されていますのでそのままご使用いただけます。
- 2 本ソフトの取扱説明書はPDF形式でCD-ROMに収録されています。

#### 別売品

ビデオテープ(ミニDVカセット VR-DVM60)



## 別売品について

別売品の詳細については、ビデオカメラ総合カタログをご覧ください。

カメラからの映像(再生映像)をパソコンに 取り込みたいとき

- パソコン接続キット「ピクスラボ」 (VR-PK150)
- USB動画キット「ピクスラボ」 (VR-PKU20)

安定したカメラ撮影を手軽にしたいとき

● 一脚 ( VR-MJ1 )

カメラを小雨の中で使うとき

● オールシーズンジャケット(VR-AJA1)

バッテリーパック

標準タイプバッテリーパック (インテリジェントバッテリー) (VR-BLF21) 長時間タイプバッテリーパック (インテリジェントバッテリー) (VR-BLF41)

## お使いになる前に

## お使いになる前に知っておいてください

試し撮りをしてください

◆ 大切な撮影(旅行・結婚式など)の場合には、かならず事前に試し撮りをして、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。

録画内容の補償について

- ◆本機、ビデオテープ、およびカードを使用中、万一これらの不具合により、録画・録音・記録されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- カードの画像について
- ●他機で記録、作成した画像の本機での再生、本機で記録した画像の他機での再生はできない場合があります。あらかじめお確かめください。

本機で使用できるビデオカセットは

- Mini マークの付いた「ミニDVカセット」です。
- 本機で使用できるカードは
- マルチメディアカード、SDメモリーカードです。


## 著作権などについて

- あなたが本機で撮影したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
  - なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録 商標または商標です。
- Acrobat、Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。
- デイジーコラージュは、株式会社市川ソフトラボラトリーの登録商標または商標です。
- DPOFは、キヤノン(株)、イーストマン・コダック社、富士写真フイルム(株)、松下電器 産業(株)の商標です。
- 本機で再生できる静止画データのうち「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の 規格「Design rule for Camera File system」の略称です。主としてデジタルカメラの 画像ファイルを関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された規格です。 ただし「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
  - 本ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ◆その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## 各部のなまえとおもな機能

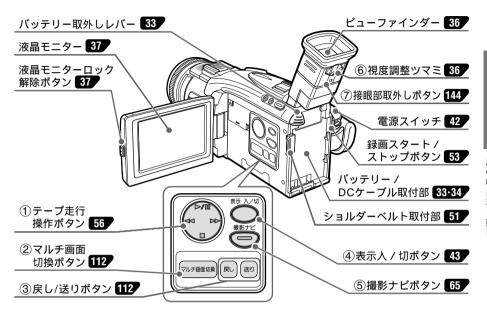


- ① テープ走行操作ボタン テープの再生/静止、巻戻し、早送り、停止 の操作をするときに使います。
- ② マルチ画面切換ボタン カード再生時、マルチ画面(画像一覧画面) と1画面を切り換えるときに使います。
- ③ 戻し/送りボタン カード再生時、画像を選択するときに使い ます。
- ④ 表示入/切ボタン 画面表示の入/切をするときに使います。

- ⑤ 撮影ナビボタン テープ撮影時、アドバイス表示を出したい ときに使います。
- ⑥ 視度調整ツマミ 視力に合わせてビューファインダーの調整 をするときに使います。
- ⑦ 接眼部取外しボタン 接眼部を取り外して掃除をするときに使い ます。



## 各部のなまえとおもな機能(つづき)

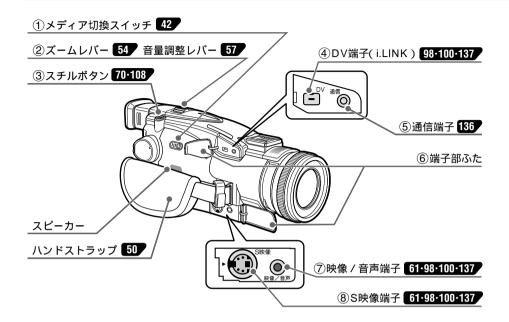

- ① メディア切換スイッチ テープで撮影/再生をするか、カードで撮影/ 再生をするかを切り換えるときに使います。
- ② ズームレバー/音量調整レバー
  - 撮影時:ズームレバーとして働きます。
  - 再生時:音量調整レバーとして働きます。
- ③ スチルボタン

静止画を、テープまたはカードに記録する ときに使います。

- •テープ撮影時:押し込むと静止画面になり、録画スタート/ストップボタンを押してテープに静止画を記録します。(70ページ)
- カード撮影時:軽く押してピントを合わせたあと、押し込んで、カードに記録します。(108ページ)
- ④ DV端子(i.LINK)


DV端子付きのビデオ機器と接続します。 i.LINKは、IEEE1394-1995仕様および その拡張機能です。

i,は、i.LINKのマークです。


#### ⑤ 通信端子

別売のパソコン接続キット(VR-PK150)を 使ってパソコンと接続するときに使います。

⑥ 端子部ふた

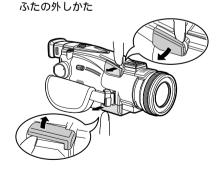


- ⑦ 映像/音声端子 テレビと接続するときに使います。
- ⑧ S映像端子 S映像端子付きのテレビと接続するときに使います。

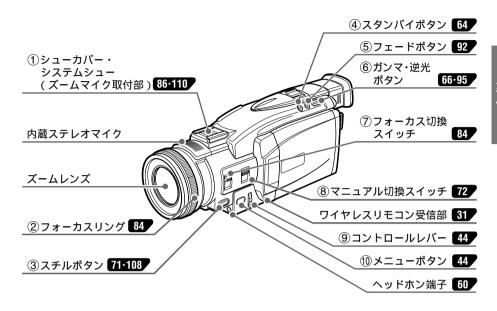


- ① シューカバー・システムシュー(ズーム マイク取付部)
  - ・別売のシステムシュー対応アクセサリーの、ビデオライトやフラッシュをお使いになるときに使います。
  - ・本機から電源を供給できます。本機の電源 スイッチに連動して、システムシュー対応 アクセサリーの電源が入/切されます。 (お使いになるアクセサリーの取扱説明書 もあわせてご覧ください。)
- ② フォーカスリング ピントを手動で合わせるときに使います。
- ③ スチルボタン ズームを高倍率にして撮影するときなど、 手ブレを軽減させたいときに使います。(働きは、ビューファインダー横のスチルボタンと同じです。)
- ④ スタンバイボタン テープ撮影時、前回の撮影終了場面を頭出 しして、次の撮影に備えるときに使いま す。

- ⑤ フェードボタン テープ撮影時、フェードイン/フェードアウトさせたいときに使います。
- ⑥ ガンマ・逆光ボタン
  - •撮影時:逆光のときや、暗い場所で撮影するときに使います。
  - •再生時:暗く写っている被写体を、見やす い明るさにしたいときに使います。
- ⑦ フォーカス切換スイッチピントを自動で合わせるか、手動で合わせるかを切り換えるときに使います。
- ⑧ マニュアル切換スイッチ 撮影の調整を自動で行うか、手動で行うか を切り換えるときに使います。
- ⑨ コントロールレバーメニュー項目を選んだり、撮影の調整を行うときに使います。
- ① メニューボタン 各種設定を行うメニュー画面を出すときに 使います。

## 各部のなまえとおもな機能(つづき)

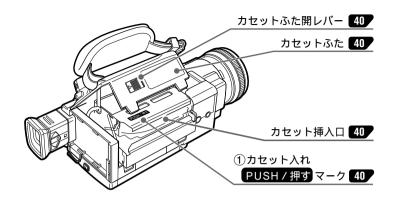


① カセット入れPUSH/押すマークテープを入れたあと、カセット入れを閉じるときに使います。

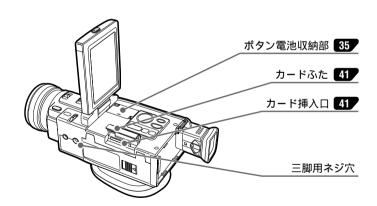

## レンズフードを取り付ける

晴れた日の屋外など、強い光源のあるところではレンズフードを取り付けることをおすすめ します。


- レンズフードの上からでもレンズキャップを取り付けることができます。
- レンズフードの上からフィルターなどを取り付けることはできません。

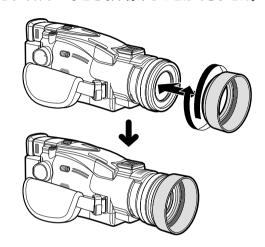

## ズームマイクの保管について

ズームマイクをご使用にならないときは、ウインドスクリーンの変形を防ぐため、梱包されていたときのカバー(筒)に収納しておくことをおすすめします。

## ズームマイク

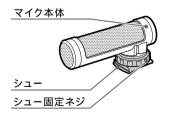


## ウインドスクリーン





## 各部のなまえとおもな機能(つづき)

## テープ撮影 モードの画面

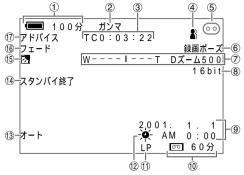

- ①バッテリー残量表示(43ページ)
- ② ガンマ表示(66ページ)
- ③ タイムコード表示(29・90ページ) 撮影の経過時間を表示します。
- ④ ブレ補正表示(89ページ) ブレ補正が「入」のとき表示されます。
- ⑤ タリー表示(53ページ) 撮影が始まると動きはじめ、撮影中であることを示します。
- ⑥録画状態表示(53ページ)
- ⑦ズーム表示(54ページ)
- ⑧音声記録モード表示(104ページ)16bit:高音質で記録するときに設定します。(16bit設定時に表示されます。)
- ⑨日付・時刻表示(29・60ページ) 設定した日付・時刻を表示します。

- ⑩テープ残量表示(43ページ) テープの残り時間を表示します。
- ①録画モード表示(55ページ)LP:長時間モード(LPモード設定時に表示されます。)
- ②サマータイム表示(128ページ)
- ③オート表示オートモードであることを示します。
- (4) 撮影スタンバイ表示(64ページ)
- (5) 逆光補正表示(66ページ) ガンマ+逆光補正に設定されているときに表示 されます。
- 16フェード表示(92ページ)
- ⑦アドバイス表示(65ページ) 撮影ナビにすると表示されます。

## テープ再生 モードの画面




- ①バッテリー残量表示(43ページ)
- ② ガンマ表示(95ページ)ガンマ「入」のときに表示されます。
- ③ タイムコード表示

26

- ④再生ズーム表示(59ページ) 再生ズーム中であることを示します。
- ⑤ 音量表示(57ページ)
- ⑥音声表示(105ページ)
- 再生している音声の種類を表示します。

- ⑦日付・時刻表示(29・60ページ) 撮影した日の日付・時刻を表示します。
- ⑧録画モード表示
- ⑨ 再生状態表示 巻戻し、再生/静止、早送りなど、再生状態を 記号で表示します。
- ⑩演出効果表示(93ページ)標準、モノクロ、セピア、ソラリ、ネガポジ、ブルーなど、演出効果の種類を表示します。


## カード撮影 モードの画面

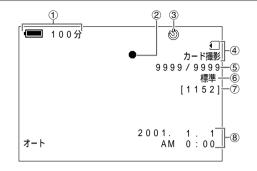

- ①バッテリー残量表示
- ② セルフタイマー動作中表示(111ページ)
- ③ セルフタイマー表示(111ページ)
- ④カードモード表示(108ページ) カード撮影モードであることを示します。
- ⑤ 撮影枚数 / 残り枚数表示(109ページ)
- ⑥ 画質表示(106ページ) 設定した画質を表示します。
- ⑦画像サイズ表示(107ページ) 設定した画像サイズを表示します。
- ⑧日付・時刻表示 設定した日付・時刻を表示します。

## カード再生 モードの画面

## (全画面表示時)

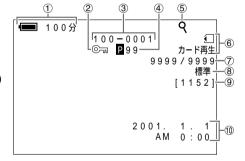


- ①バッテリー残量表示
- ②プロテクトマーク(118ページ)
- ③ 静止画ファイル名表示(113ページ) 撮影時に、自動的に付けられる静止画のファイル名です。
- ④ プリントマーク(124ページ)
- ⑤ 再生ズーム表示(59ページ) 再生ズーム中であることを示します。

- ⑥カードモード表示 カード再生モードであることを示します。
- ⑦再生画像表示番号/記録枚数(113ページ)
- ⑧画質表示(112ページ)
- ⑨画像サイズ表示 記録されている画像サイズを表示します。
- ⑩日付・時刻表示 撮影した日の日付・時刻を表示します。



## 各部のなまえとおもな機能(つづき)

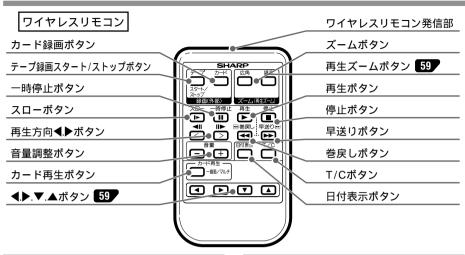

## テープに動画を撮影

テープ録画スタート/ストップボタンを押す もう一度押すと停止し、撮影待機状態になります。



#### カードに静止画を撮影



カード録画ボタンを押す



## テープに静止画を撮影

1.カード録画ボタンを押す スナップ効果の設定に従った静止画になります。



**2.** テープ録画スタート/ストップボタンを押す 静止画がテープに録画されます。



## ズーム 浸湯 が湯

広角ボタンまたは望遠ボタンを押す



## テープの再生 🧞

1. 巻戻しボタンまたは早送りボタンを押す 見たい位置までテープを巻戻しまたは早送り します。



**2.** 再生ボタンを押す 再生が始まります。



**3.** 停止ボタンを押す 再生を停止します。




## 音量の調整

音量調整ボタンを押す



## 再生ズーム プラックト

 再生中(または静止画再生中)にズームボタン を押す

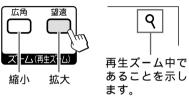

2.「◀」▶」▼ 「▲」を押し、見たい部分を探す



3. もとのサイズに戻すときは、「広角」を押す 最広角にすると、もとのサイズに戻ります。



## 静止画再生 瓊

再生中に、一時停止ボタンを押す



静止画再生が約5分以上続くと、テープ保護の ため自動的に再生状態になります。

## コマ送り 🎎

**1.** 再生中に一時停止ボタンを押す



2. 再生方向ボタンを押す



## スローモーション 浸る

• 再生中にスローボタンを押す



スロー再生が約10分以上続くと、テープ保護 のため自動的に再生状態になります。

• スロー再生中に再生方向ボタンを押す 再生方向が変わります。



\_\_\_\_ 逆方向に再生(逆再生) 🎎

再生中に、再生方向ボタンを押す



## カードの再生

 カード再生ボタンを押す 押すたびに「一画面」「マルチ画面」になります。



2. ◀ ボタン / ▶ ボタンを押し、見たい画像を選ぶ



## 日付表示の入/切った。 から ではる ではる ではる ではる

日付表示ボタンを押す 押すたびに「日」「日・時」「切」「日」の順に 切り換わります。



## タイムコードの入/切 🍇 🍰

T/Cボタンを押す 押すたびに入/切します。





## 各部のなまえとおもな機能(つづき)

## ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた

¶ ツメを右に押したままスリット部分に爪をかけて ボタン電池入れを少し引き出す




ボタン電池の取り扱いにご注意ください。ボタン電池の取り扱いについて詳しくは**13,15**ページをご覧ください。





2 リモコンを表に返し、ボタン電池入れを引き抜く

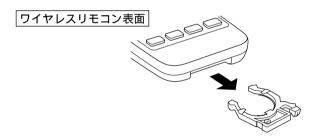

3 ボタン電池 アクセサリーキットに付属 を入れるボタン電池の○極とボタン電池入れの○面表示を同じ側にする




4 ボタン電池入れをリモコンに戻す

逆に入れるとワイヤレス リモコンは動作しませ ん。

## ワイヤレスリモコンの使いかた

## ワイヤレスリモコンを使う前に

テープ再生モードのメニュー画面を出し、「ETO( そのたの設定)」項目の「リモコン」を選んで、「入」を選ぶ

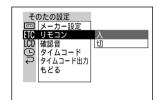

(メニューの選びかた **44** ページ)

ワイヤレスリモコン発信部を本体のワイヤレスリモコン受信部に向け、操作ボタンを押す






ワイヤレスリモコンを使うときは、ワイヤレスリモコン受信部に直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにご注意ください。 リモコン操作のできる距離が短くなったり、操作できなくなることがあります。 ワイヤレスリモコン受信部との間に障害物がないようにご注意ください。 ワイヤレスリモコンの憲法寿命は通常 1年

ワイヤレスリモコンの電池寿命は通常、1年が目安です。


## バッテリーパックを充電する

バッテリーパックは、充電してからお使いください。充電するときは、ACアダプターからDCケーブルを必ず取り外してください。(接続されていると、充電されません。)

**1** ①電源コードをACアダプターとコンセントに

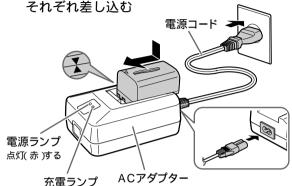

- 充電中に点灯する
- 充電完了で消灯する
- ② ACアダプターの▲印とバッテリーパックの ▼印を合わせ、押しつけながらすべらせる

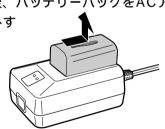

## - 充電時間と連続撮影時間について -

VR-BLF41(アクセサリーキット同梱)

充電時間 約 165分

連結撮影時間 約 280分(約240分) 実使用時間 約 145分(約120分)

•( )内は、液晶モニターで撮影時の時間です。

撮影・停止の頻度、寒冷地などでの使用では、撮影時間が短くなります。

システムシューに、電源を供給するオプ ションを取り付けた場合、連続撮影時間が 短くなります。 VR-BLF21( 別売品 )

充電時間 約 100分

連続撮影時間 約 140分(約120分) 実使用時間 約 75分(約60分)

「们お知らせ

(138ページ)

バッテリーパックについ

ての大切な情報が記載されていますので、「バッテリーパックについて」をよくお読みください。


充電時間は、使い切ったバッテリーパック を充電するのに必要な時間です。

周囲の温度やバッテリーの状態によって、 充電時間が長くなることがあります。ご使 用の前に充電ランプが消えているか確認し てください。


## バッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックは、充電してからお使いください。

■ ビューファインダーを最後まで引き出して、持ち上げる(最大60度まで)

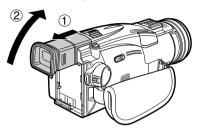


**2** 本体の **-** 印とバッテリーパックの **-** 印を合わせ、押しつけながらすべらせる

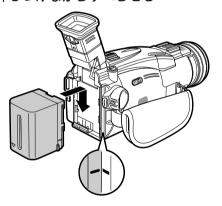

## バッテリーパックを取り外すとき

ビューファインダーを持ち上げて、バッテリー取外 しレバーを矢印の方向に押しながら、上へずらす

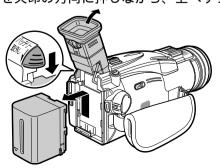



バッテリーパックを取り付け/取り外すときは、 誤作動を防ぐため、必ず電源スイッチを「切」にしてください。

バッテリーパックの取り 付け方向をまちがえない でください。故障の原因 になります。


ビューファインダーを 持って、持ち運びしない でください。



撮影・再生中にバッテリーパックを取り外さないでください。カードが読み書きできなくなったり、テープがヘッドに巻きついてテープを傷めることがあります。

## ご家庭のコンセントで使う

コンセントから電源を取るには、アクセサリーキットに付属のACアダプター、電源コードとDCケーブルが必要です。

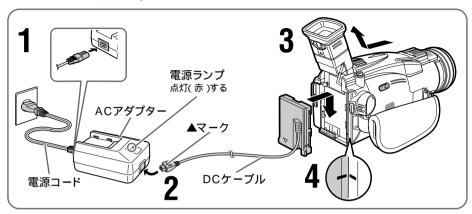

- 電源コードをACアダプターとコンセントにそれ ぞれ差し込む
- $\mathbf{2}$  DCケーブルの $\triangle$ マークを上にしてACアダプターにつなぐ
- **3** ビューファインダーを最後まで引き出して、持ち上げる(最大60度まで)
- ▲ 本体の 印とDCケーブルの 印を合わせ、 押しつけながらすべらせる

#### DCケーブルを取り外すとき

バッテリーパックと同じ方法で取り外してください。(33ページ)

## (人) お知らせ

DCケーブルを取り付け / 取り外すときは、誤作動を防ぐため、必ず電源スイッチを「切」にしてください。


ビューファインダーを 持って、持ち運びしない でください。

ACアダプターを安全にお使いいただくために、アクセサリーキット取扱説明書の「安全にお使いいただくために」もよくお読みください。

撮影・再生中にDCケーブルを取り外さないでください。カードが読み書きできなくなったり、テープがヘッドに巻きついてテープを傷めることがあります。


## ボタン電池を入れる

ボタン電池は、日付・時刻のメモリー用電源として使います。 ボタン電池挿入後は、日付と時刻を設定してください。(**38**ページ)

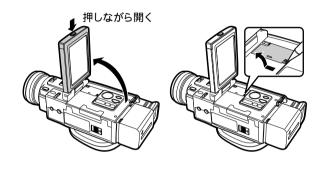



ボタン電池は⊕極と⊖ 極の向きを正しく入れて ください。

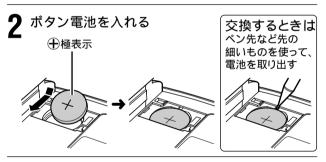



ボタン電池を入れ終わったら、早めに日付・時刻の設定を行ってください。 そのままにしておくと、ボタン電池の消耗が早くなります。

3 ふたを元どおりに取り付ける



## ボタン電池について・

ボタン電池の取り扱いにご注意ください。 ボタン電池の取り扱いについて詳しくは、 **13、15**ページをご覧ください。

ボタン電池が使えなくなったら、液がもれて 故障の原因となるおそれがありますのですぐ に取り出してください。また、もれた液に触れ ると肌が荒れることがありますので、布でふ き取るなど十分に注意してください。

万一、液もれが起こったときは、よくふき 取ってから新しい電池を入れてください。

#### 電池の交換時期は

通常の使用で約1年間お使いいただけます。 日常設定されている時刻が極端に遅れてき た場合には新しいボタン電池CR2025と交 換してください。

交換したボタン電池を廃棄する場合は、電気 店などのボタン電池回収箱に入れてくださ い。


## ビューファインダーを使うときは

撮影するときや再生映像を確認するときは、ビューファインダーを使うこともできます。


電源スイッチを「カメラ」にする ロックボタンを押しながら動かします。



**2** ビューファインダーを最後まで引き出して、持ち上げる(最大60度まで)

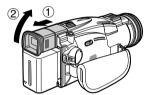

ビューファインダーの画像がはっきり見えないと きは、視度調整ツマミを動かし、ビューファイン ダー内の表示などが見えるように調整する

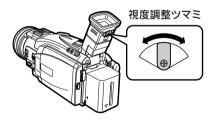

ビューファインダーを収納するときは

ビューファインダーを下ろし、押し込む



## はお知らせ

液晶モニターを開いていると、ビューファインダーに画像は出ません。ただし、対面撮影時(37ページ)は、液晶モニターとビューファインダーに同時に画像が出ます。

、。 ビューファインダーのお 手入れについて ビューファインダーの接

眼部を外して、ゴミを取 り除くこともできます。 (144ページ)

## が知らせ


ビューファインダーを 持って、持ち運びしない でください。

ビューファインダーを使 用しないときは、必ず元 に戻してください。

# 液晶モニターを使うときは

本体側面の液晶モニターを開いて使うことができます。対面撮影時に画像を確認しながら撮影したいときなどに便利です。


¶ ボタンを押しながら開く ビューファインダーは消灯します。

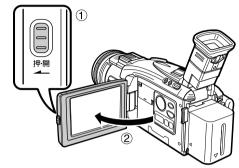

お知らせ

液晶モニターを閉じるときは、液晶モニターを垂直に戻して「カチッ」とロックするまで確実に押し込んでください。

**2** 撮影する角度によって、液晶モニターの角度を調整する

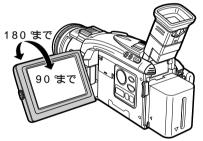

### お知らせ

液晶モニターを開いた状態で無理な力を加えないでください。

液晶モニターでの撮影では、バッテリーの使用時間はビューファインダーでの撮影にくらべ、短くなります。

#### 対面撮影をするときは

液晶モニターを180度回転させると、液晶モニターと向き合った状態で撮影できます。(対面撮影) ビューファインダーにも映像が映ります。



### 分お知らせ


対面撮影では、液晶モニターに映る映像は鏡のように左右反転しますが、 記録される映像は実際の被写体と同じになります。

液晶モニターの映像が自動的に反転する角度は、 約135度から約180度 です。



# 🔹 日付・時刻を設定(修正)する



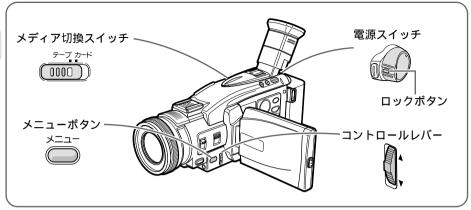

本機をお使いになる前に、日付・時刻を設定しておいてください。ここでは、例として 「2001年10月10日午前10時30分」の合わせかたで説明します。

設定する前に、ボタン電池が正しく入っていることを確認してください(35ページ)。 一度、日付・時刻を設定すると、ボタン電池の容量が残っている間、動作します。

メディア切換スイッチを「テープ」 電源スイッチ を「カメラ にする





カード撮影モードでも操 作できます。

電源スイッチは、ロックボ タンを押しながら動かし ます。

**2** 押す メニュー画面が出ます。



3 (日付設定)を選んで決定する

①動かす(選ぶ)



● 目付表示 日付あわせ 12H/24H

するときは、「日付あわせ」 が選択された画面になり ます。 コントロールバーを押し

はじめて日付・時刻を設定

た後、手順5へ進んでく ださい。

### 4 「日付あわせ」を選んで決定する

(1)動かす(選ぶ)

②押す(決定)







メニュー画面は、約5分間操作しないと自動的に 消えます。

「年」を合わせて決定する

日付あわせ 2001.1.1.1 AM 0:00

6 「月」を合わせて決定する

日付あわせ 2001.10 . 1 AM 0:00 途中で間違えたときは、 コントロールレバーを何 度か押して、直したい位 置に合わせてから設定し 直してください。 年表示は次のように変わ ります。

2001 ... 2031

**7**「年」月」と同様に、「日」時」分」を合わせる 「分」を合わせてコントロールレバーを押すと、内部の時 計が動き始めます。

> 日付あわせ 2001.10.10 AM10:30

秒まで正確に合わせたい ときは「分」を合わせたあ と、時報などと同時に コントロールレバーを押 してください。

**8** 押す メニュー画面を消します。



#### 24時間制の表示にすることができます

- ① 手順4で「12H/24H」を選んで決定する
- ②「24H」を選んで決定する








# ビデオテープを入れる


別売のビデオテープ( Mini **D√** )が必要です。

本機を下に向けてビデオテープの出し入れをしないでください。テープを傷めることがあります。

### ◀ ふたを開き、カセットを入れる

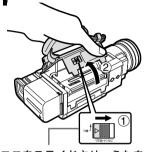

ここをスライドさせ、ふたを 確実に開く カセット入れが自動的に出て きて、開きます。

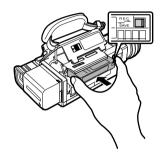


テープ窓および、誤消去防 止ツマミが外側になるよ うにして入れます。

### が知らせ

誤消去防止ツマミが閉じていることを確認してください。

ビデオテープの取り出し は、カセットふたを開いた 後、カセット入れが開いて から行います。

# 2 PUSH / 押す マーク 部を「カチッ」と音が するまで押し、閉める カセット入れが自動的に 収納されます。

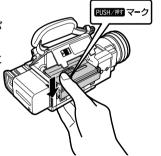


がお知らせ

カセット入れを閉めると き、電源スイッチを切り 換えないでください。 カセット入れに無理な力 を加えないでください。


**3** カセット入れが完全に収納されたら、ふたを閉める

「カチッ」と音がするまで ふたの中央を押して閉め てください。

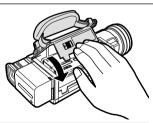

大切な録画済みテープを誤って消さないために

誤消去防止ツマミを スライドさせて、 「SAVE (開く)にし ておくと、録画がで きなくなります。 「REC」に戻すと、録 画可能になります。

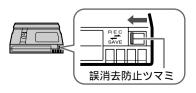

お知らせ

カセット入れが出てくる 途中で、ふたを閉めない でください。

バッテリー容量がなくなり電源が切れると、テープが取り出せません。充電したバッテリーパックと交換してください。

# カードを取り付ける / 取り外す

静止画を記録するためには、アクセサリーキットに付属のマルチメディアカードが必要です。 (本書では、マルチメディアカードまたはSDメモリーカードを「カード」と表記しています。) 必ず、本機の電源が切れていることを確認してから行ってください。

#### 取り付けかた

■ 電源を「切」にしてから、液晶モニターを開く



🤰 カードを入れる



▲ カードふたを閉める



### がお知らせ

開き切ったカードふたを 無理に開かないでくださ い。

### (人) お知らせ


【カードの切り欠きをバッテリー側に、ラベルを上にして奥までしっかり差し込んでください。カードの表・裏を間違えて差し込まないよう、ご注意ください。 SDメモリーカードもご使用いただけます。

### 取り外しかた

電源を「切」にしてから液晶モニターを開き、カードふたを開く

**2** カードの側面の中央を 押す カードが少し出てきます。


**3** カードを曲げないよう に、まっすぐ引き抜く

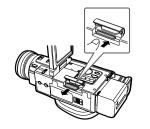

### (人) お知らせ


カードに記録中、本機の 電源を切ったりカードを 抜いたりしないでくださ い。カードの記録データ が消失したり、壊れて使 えなくなることがありま す。


# 電源を入れる・切る(モードの切り換え)

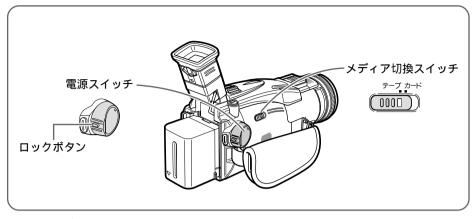

本機は、メディア切換スイッチの位置と電源スイッチの位置の組み合わせで、各モードを切り換えることができます。

### ↑ 使用したいモードにスイッチを切り換えます。

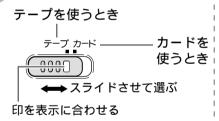

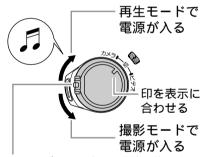

ロックボタンを押しながら動かす「切」に動かすと、電源が切れます。 (ロックボタンは押さずに動かします。)

#### - 各組み合わせを以下のマークでタイトル横に示しています。



テープ撮影モード

メディア切換スイッチ : テープ 電源スイッチ : カメラ



テープ再生モード

・ メディア切換スイッチ : テープ 電源スイッチ : ビデオ



カード撮影モード

メディア切換スイッチ : カード 電源スイッチ : カメラ




カード再生モード

メディア切換スイッチ : カード 電源スイッチ : ビデオ




撮影中や再生中に、メディア切換スイッチを操作しないでください。テープに傷が付いて再生できなくなったり、カードに記録されている画像データが壊れたりする原因となります。

# 画面表示の入/切について

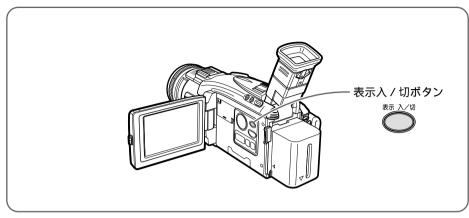

表示入/切ボタンを押すごとに、画面表示が入/切されます。

表示「入」 表示「切」 (情報表示が出た画面) (映像を確認しやすくする画面)

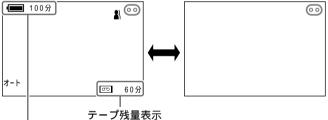

テープ残量の目安としてお使いください。 (使用するテープによって、多少ズレる場合があります。)

#### バッテリー残量表示

(100) F

インテリジェントバッテリーパックを使用したとき、バッテリー残量に応じて 残り動作可能時間の目安を表示します。


#### バッテリー残量表示について

- ・インテリジェントバッテリー機能は、本機の使用状況を確認しながらバッテリー残量を計算しています。そのため、バッテリー残量を表示するのに30秒~1分かかります。使用状況の変化によっては、正しく表示されない場合があります。
- •「インテリジェントバッテリー機能」に対応していないバッテリー(シャープ製VR-BL93など)をご使用のときは、バッテリー残量時間は表示されません。
- •正しい残量が表示されないと思われるときは、一度バッテリーを使いきってから、再度充電し直してください。

#### テープ残量表示について

・テープ残量が表示されないときは、約10秒間程度撮影してください。 (本機にビデオテープを入れたままの状態で、バッテリーパック等の電源を取り外し/取り付けしたときは、テープ残量はすぐに表示されません。このときテープ残量を表示するには、約10秒間程度撮影してください。)

# メニューの選びかた

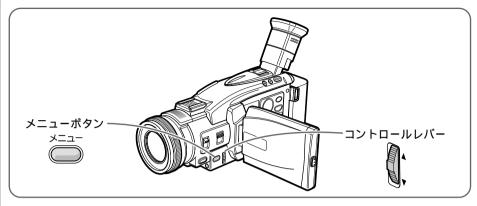

本機のいろいろな機能は、メニュー画面で設定します。 ここでは、液晶モニターでのメニュー操作について説明します。

┫ 押す

(日付合わせをしていないときは、「日付あわせ」が選択されます。 **38**ページ)





(メニュー画面が出る)

**2** 上または下に動かし、設定したい機能の アイコンを選ぶ



機能選択アイコン




(例: 🗗 撮影設定)を選ぶ)

**3** 押して決定する

操作を途中で止めたいときは、 
を選んで決定します。(メニュー画面が解除されます。)



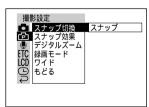

(例: 「分 撮影設定 )で決定する)

項目がグレーで表示されている場合、その時点では設定 することができないことを示しています。 ↓ 上または下に動かし、設定したい項目を 選ぶ

操作を途中で止めたいときは、「もどる」を選んで決定します。(1つ前の画面に戻ります。)





(例:「デジタルズーム」を選ぶ)

5 押して決定する





(例:「デジタルズーム」で決定する)

6 上または下に動かし、設定を選ぶ





(例:「~500」を選ぶ)

7 押して決定する




デジタルズームが500倍に設定されます。



(例:「~500」で決定する)

8 押す



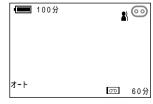

(メニュー画面が消える)

これで、機能の選択・設定は完了です。

# メニュー画面一覧


テープ撮影モードメニュー	
	機能選択アイコン 機能名 参照ページ
編影機能  ②演出効果  □ ブレ補正  □ もどる  ECL ICO	演出効果 ······· 93ページ   (撮影機能)   ブレ補正 ····· 89ページ   もどる
)))	
	● 音声モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	チーカー設定 ・・・・・・ 126ページ (そのたの設定)  一確認音 ・・・・・・・ 90ページ ー タイムコード出力 ・・・・ 91ページ ー デモモード ・・・・・ 126ページ ー もどる
	CD
	日付表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	<b>→</b> (もどる)

#### テープ再生モードメニュー 機能選択アイコン 機能名 参照ページ - 演出効果 ・・・・・・・・・・・・ **93**ページ - oo — 演出効果 スナップ効果 - スナップ効果 ······· **96**ページ (再生設定) 音声切換 - アフレコ ······· **102**ページ ADへんかん出力 もどる - 音声切換 ・・・・・・・・・・ **105**ページ - ADへんかん出力 ····· **137**ページ - もどる — FTC ——— メーカー設定 ······ 126ページ (そのたの設定) - リモコン ・・・・・・・・・・・・・ **31**ページ - 確認音 ・・・・・・・・・・・・・ 127ページ - タイムコード · · · · · · 90ページ . タイムコード出力 ····· **91**ページ - もどる - LCD -- バックライト調整 ···· **127**ページ - 液晶あかるさ ······· **127**ページ (液晶設定) - 液晶こさ ············· **127**ページ - ビューファーあかるさ **127**ページ - もどる — 日付表示 ・・・・・・・・・ **60**ページ — もどる (日付設定) ┗ - ₽ (もどる)





#### メニュー画面一覧( つづき )

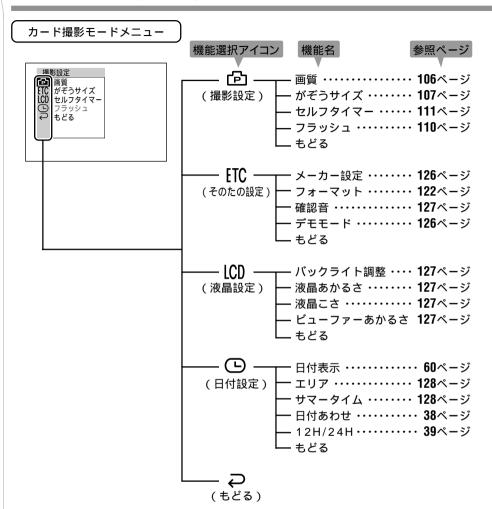

#### カード再生モードメニュー 機能選択アイコン 機能名 参照ページ <u> </u>生設定 - 演出効果 ・・・・・・・・・・・・ **93**ページ 演出効果 スライドショー (再生設定) - スライドショー ······ **114**ページ スライドショー設定 消去 - スライドショー設定 ・・ **115**ページ <sub>月五</sub> プロテクト プリントマーク <u>もどる</u> - 消去 ・・・・・・・・・・・・・・ 120ページ - プロテクト · · · · · · · · 118ページ - プリントマーク ······ **124**ページ **ETC** — メーカー設定 ······ **126**ページ (そのたの設定) - リモコン ・・・・・・・・・・・・・ **31**ページ - 確認音 ・・・・・・・・・・・・・ 127ページ LCD \_\_\_\_ バックライト調整 ・・・・ 127ページ - 液晶あかるさ ······· **127**ページ (液晶設定) - 液晶こさ ············· **127**ページ - ビューファーあかるさ **127**ページ もどる - 日付表示 ······ 60ページ · (L) -(日付設定) └─ もどる - ₽ (もどる)





# 持ちかた・かまえかた

見やすい映像を撮るには、カメラを動かしすぎないようにすることです。 ふらつかないよう に、安定した姿勢で撮影します。



#### ハンドストラップを調整する

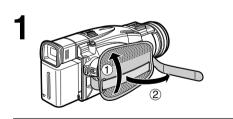


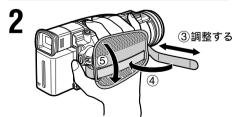

#### レンズキャップを取り外す/取り付ける

レンズキャップは図のように本機に取り付け(取り外し)ます。

この部分をつまんで 付け / 外します。

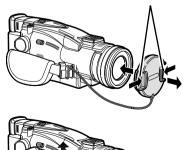





撮影時は、フックに引っかけます。

#### ショルダーベルトを取り付ける


■ ベルトの先の部分を持って、ショルダーベルト 取付部にベルトを通す

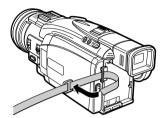


 $\mathbf{2}$  ベルトをたるませ、ベルトの先端をバックルに通 $_{\mathrm{f}}$ 

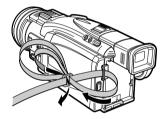


3 バックルにベルトを通して引き絞り、固定する

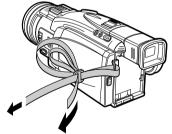

**4** 反対側のショルダーベルト取付部にも、同様にベルトを取り付ける

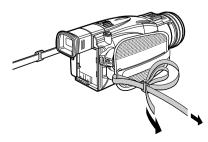



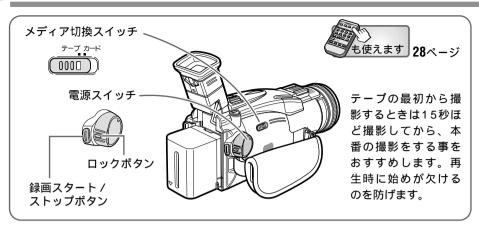

### 1 撮影の準備をします。


①電源を取り付ける (33,34ページ)





ビューファインダーや液晶モニター、レンズを太陽に向けたままにすると、故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

②ビデオテープを入 れる (**40**ページ)

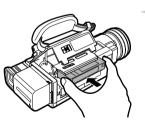

ヘッドホンを使って、撮影 時の音声をモニターする こともできます。(60ページ)

長時間録画したいときは、 メニューの「録画モード」 を「LP」にします。(**55**ページ)

録画時間が、SP(標準)の 1.5倍になります。

③レンズキャップを 外す( **50**ページ )



### 2 スイッチを切り換えます。

- ①「テープ」にする デーブ:::-ド
- ②「カメラ」にする



ロックボタン

この段階は撮影待機状態です。まだ録画は始まっていません。

電源スイッチは、ロックボ タンを押しながら動かし ます。

### 3 撮影をはじめます。

(1)押す

撮影が始まります。



②撮影を止めるとき もう一度押す



撮影待機状態が4分以上続くと、警告音が鳴り、1分後 に自動的に電源が切れます。

- ・バッテリーを節電し、テープを保護するためです。撮影を続けると きは、電源スイッチを一度切にし、再びカメラ。の位置にします。
- 次の撮影までに間があるときは節電のためこまめに電源を切りましょう。



撮影が始まると、タリー 表示が動き始めます。

タリー表示や「録画」などの文字、またその他の表示はテープには記録されません。

「録画」または「録画ポーズ」の文字は約3秒間のみ表示されます。

タリー表示は、テープが 入っていないと表示され ません。

録画が止まり、撮影待機状態になります。


ビデオテープを取り出さない限り、電源を切っても 撮影した場面はきれいに つながります。



# 撮影する(つづき)





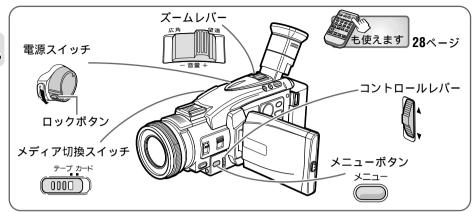


ズームには、次の2種類があります。

光学ズーム: 被写体を23倍(カード撮影モードでは22倍)まで拡大できます。

デジタルズーム:被写体を24~500倍まで拡大できます。

#### 大きくまたは広く撮る(ズーム)

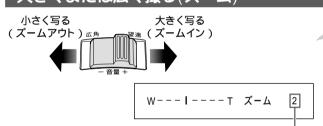

少し動かすとゆっくり ズームし、さらに動かすと 速くズームします。 手ブレが気になるときは 三脚を付けるか、少し広角 に撮ってください。

#### ズームイン( 被写体を大きく撮<u>りたいとき</u>







倍率表示

ズームアウト(周囲の状況を撮りたいとき)

23倍を超えるズームは、デジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」を設定します。



### お知らせ

近くの被写体(約1.5 m 以内)を極端な望遠で撮 ると、ピントが合わない ことがあります。(このと き、ピントが合うところ まで自動的に広角になり ます。)

カード撮影モードでは、 テープ撮影モードにくら べて画角が少し広くなり ます。



#### デジタルズームを使うとき

### メニュー「 🗗 から、 「デジタルズーム の倍 率を選んで設定する

「切」、「~100」、「~500」の中から選択・設定します。 (メニューの選びかた 44ページ)



②押す(決定)





### 作わかからせ

デジタルズームのとき は、画質が落ちます。(最 大ズームアップのとき、 水平解像度が約95%劣 化します。)

カード撮影モードで使用 の場合、デジタルズーム 機能は働きません。

### 録画モードを切り換える

本機の録画モードには、SP(標準)とLP(長時間)モードがあります。LPモードにすると、通 常(SP)にくらべ約1.5倍の時間撮影できます。(画質の劣化はありません。)

### メニュー「凸」から、「録画モード」を選んで 決定する

「SP」、「LP」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 44ページ)



②押す(決定)





LPモード選択時は、画面に「LP」表示が出ます。

### [4] お知らせ


LPモードを使うときは、 「LP 表示のあるカセット テープでご使用ください。 表示のないテープでは、モ ザイク状のノイズが出る 場合があります。

LPモードで撮影・再生し たとき、使用条件や環境 によって、モザイク状の ノイズが出る場合があり ます。

LPモードで録画した部 分は、アフレコができま せん。

# 再生する




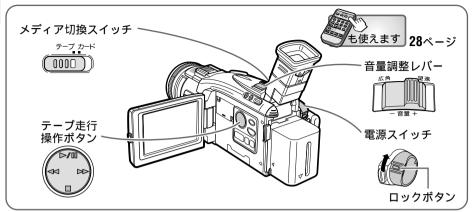

### 1 再生の準備をします。

- ①電源を取り付ける(33,34ページ)
- ②ビデオテープを入れる(40ページ)

### ? 液晶モニターを開きます。

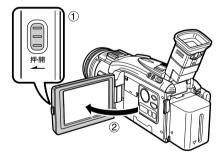

### 3 スイッチを切り換えます。

①「テープ」にする



②「ビデオ」にする



電源スイッチは、ロックボ タンを押しながら動かし ます。

### 4 テープを巻き戻します。

### 「**◀**◀」または「**▶**▶」を押してテープを巻き 戻し、または早送りをする





### 5 再生(停止)します。

#### 「▶/」を押して再生する





止めるときは、「 (停止)を押す

#### 音量を調整する

内蔵スピーカーで音声が楽しめます。 再生中は、ズームレバーが音量調整レバーになります。

小さくなる 広角 大きくなる


■■■■□□□□ 音量

テープの最後まで再生を 行うと、テープは自動的に 巻き戻ります。

オートリワインド

再生を開始した後、液晶モニターを閉じても、ビューファインダーで見ることができます。(このときは音声は出ません。)


液晶モニターを外側に向けてたたむこともできます。(液晶モニターを強く押し込まないでください。キズがつくことがあります。)

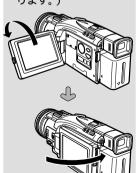



#### 再生する(つづき)



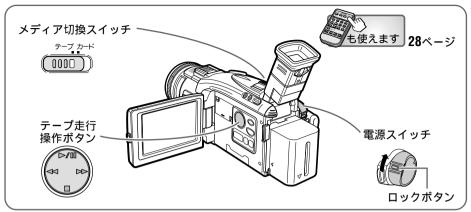

### 再生中に、見たい場面をすばやく探す(ビデオサーチ)

#### 再牛中に「◀◀ または「▶▶」を押す





テープ再生モードで操作 できます。 ビデオサーチ中は、音声は 出ません。

再生に戻すときは、「▶/」を押す

#### 早送り/巻戻し中に映像を確認する(FRサーチ)

### 早送り中に「▶▶」。または巻戻し中に「◀◀」 を押し続ける

- 押している間は、ビデオサーチ画面になります。
- ボタンから指をはなすと、早送りまたは巻戻し状態に戻り ます。

テープ再生モードで操作 できます。 FRサーチ中は、音声は出

ません。




### 画面を止めて見る(静止画再生)

#### 再生中に「▶/」を押す

画像が静止状態になります。



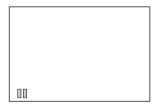

テープ再生モードで操作 できます。



静止画再生が約5分以上 続くと、テープ保護のため自動的に再生状態になります。


再生に戻すときは、もう一度「▶/」を押す

#### リモコンで再生ズームをする

見たい部分を約10倍まで拡大することができます。

### ◀ 再生(または静止画再生)する

**2**「望遠」を押す <sub>拡大します。</sub>

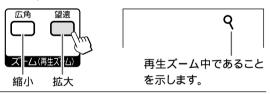




#### もとのサイズに戻す

4「広角」を押す 最広角にすると、もとのサイズに戻ります。



テープ再生モード / カード再生モードで操作できます。

再生ズームボタン

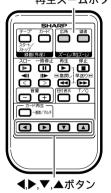



テープ再生モードで再生 ズーム中に、スチルボタンを押すと、再生ズーム は解除されます。






### る。再生する(つづき)







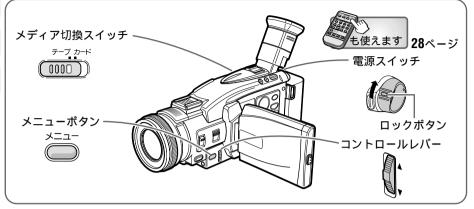

#### 撮影日時を確認する

メニュー「①」から、「日付表示」を選んで決 定する

「切」、「日」、「日時」の中から選択、設定します。 (メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





 撮影のとき日付・時刻が正しく設定されていることを確認してく ださい。(38ページ) 全てのモードで操作でき ます。



日付・時刻が設定されていない状態で撮影したテープを再生したとき日時表示は「こ」になります。

また、何も記録されていない部分や、テープの傷などで日時を読みとれないときも「」が表示されます。

#### ヘッドホンを使う

本機にヘッドホンをつないで、テープの再生音声や録音中の 音を聞くことができます。



本機のヘッドホン端子は ステレオミニジャック ( 3.5)です。

ヘッドホンを接続すると きは、音量を最小にしてく ださい。

撮影しているときは、本体 で音量調整ができません。 リモコンで調整してくだ さい。


# テレビに接続して見る

•撮影した映像をテレビで見るときは、アクセサリーキットに付属のAVケーブル、S映像ケーブルでテレビと本機を接続します。



- 再生のしかたは、液晶モニターで見るときと同じです。
- 電源は、ACアダプターとDCケーブルを使って、コンセントからとることをおすすめします。
- バッテリーで使用するときは、液晶モニターを閉じておくと節電できます。



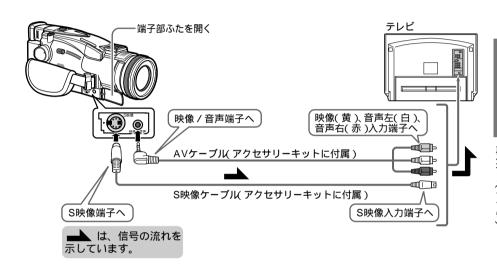



音声入力端子が1つ(モノラル)のテレビやビデオの場合は、白いプラグをテレビやビデオの音声入力端子に接続します。このとき赤いプラグは接続しないでください。

接続する機器にS映像端子がある場合は、S映像ケーブルを使います。S映像ケーブルは映像用のみです。

音声用にAVケーブルの白/赤プラグを接続する必要があります。

S2端子付ワイドテレビと本機をS映像ケーブルで接続したとき、本機のワイド機能で記録したテープを再生すると、テレビが自動的にワイド画面になり、画面いっぱいの映像が楽しめます。

S1端子のみ対応のワイドテレビでご覧になるときに、画面の上下に黒帯が出るなど違和感のある画面となる場合は、黄色のプラグで接続し、テレビの画面サイズをシネマモードに切り換えてお楽しみください。くわしくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。



### テレビに接続して見る(つづき)



### テレビに再生して見る

**1** テレビの電源を入れ、外部入力チャンネルにする





2 本機をテープ再生モードにする

3 再生する






カード再生モードでも、テ レビで再生することがで きます。( 112ページ) モードの切り換えかた 42ページ

再生を止めるときは、「 (停止)を押します。



# 撮影した映像をその場で確認する(録画サーチ)



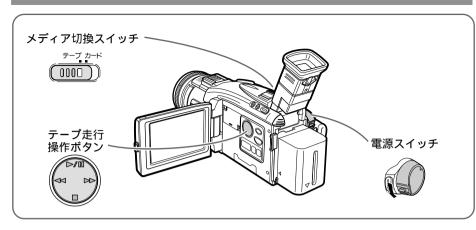

撮影を終えた後、電源スイッチを切り換えずに撮影内容の確認ができます。 撮影をやり直したいときや、失敗シーンをカットするときに便利な機能です。

### ┫ テープ撮影モードにする

**2**「◀◀」を押し続け、見たいシーンをさが す



押している間だけ逆方向に約5倍速で再生されます。 離すと撮影待機状態に戻ります。

**3**「▶▶」を押し続け、映像を確認する



押している間だけ通常再生されます。( 音声は出ません。) 離すと撮影待機状態に戻ります。

ボタンから指を離した時点が、つぎの撮影開始点になります。


モードの切り換えかた **42**ページ



録画サーチ中の音声は出 ません。



# 🐾 録画の終わった部分をさがす(撮影スタンバイ)

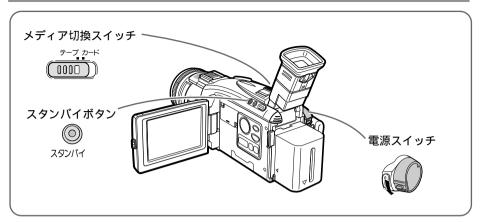

撮影を始めるとき、前回の撮影終了場面(次にスタートしたい位置)が簡単に頭出しできます。

### テープ撮影モードにする

2 押す



頭出しがはじまります。(「サーチ」表示点滅) 頭出しが完了すると、「スタンバイ終了」が表示され、 撮影待機状態になります。

モードの切り換えかた 42ページ

サーチの途中でサーチを 止めたいときはもう一度 スタンバイボタンを押し ます。




次の場合には撮影スタンバ イはできません。

一度テープを取り出した とき。

未録画のテープのとき。

# 撮影ナビを使う



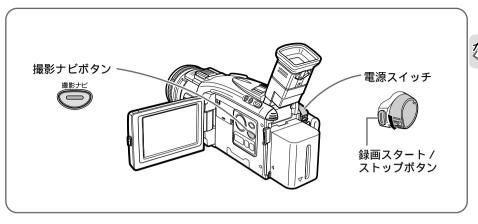

撮影の基本となるズームやパンニングを"リッキーくん"にアドバイスをしてもらいながら撮影 することができます。バッテリーやテープの残り時間が少なくなったときも、教えてくれます。

### - プ撮影モードで、押す






カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 42ページ

## ? 撮影する





撮影ナビを解除したいと きは、撮影ナビボタンを押 します。

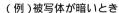





コラム

#### - 撮影ナビは次のようなときに働きます。

テープ残量が少なくなったとき 1

パンニングがはやいとき 1 2 3

バッテリー残量が少なくなったとき

ズーム操作が頻繁なとき 1 2

逆光になっているとき


被写体が暗いとき

- 1:カード撮影モードでは表示されません。
- 2:撮影待機状態になっているときは、表示されません。
- 3:シャッタースピードを1/30秒に設定しているときや、♥♥(感度アップ)にしているときは、 表示されません。



# 🚀 逆光の中や暗いときに撮る( デジタルガンマ明るさ補正 )



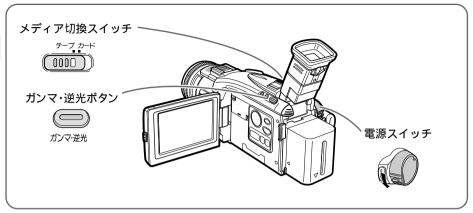

ガンマ機能とは、逆光時、撮影中に被写体の後方が明るすぎて暗く映るようなとき)や、照明 の暗いところで撮影するときに、被写体を明るく映るように補正する機能です。

ガンマ :全体の雰囲気を変えずに、暗い部分を明るく補正する機能です。

ガンマ+閉(逆光補正):「ガンマ機能」だけでは暗く感じるときは、この設定にします。 ು( 感度アップ) : 照明の暗い所で撮影するとき、被写体が明るく映るようにします。


(「ライト、表示が出ているときのみ使えます。)

#### 逆光の中で撮る

- プ撮影モードにする

2 押す 押すたびに、ガンマ機能が切り換わります。 カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 42ページ



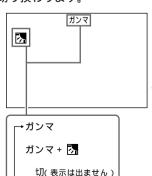


ガンマ + 🔀 逆光補正 )に 設定したときは 明るい空や反射光などで 白トビする場合がありま す。



#### 暗い場所で撮る

光量が不足しているとき、画面に「ライト」表示が出ます。

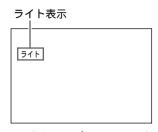



画面に ライト 表示が出 たときは、「逆光補正」は 解除されます。

このときに、ガンマ・逆光ボタンで感度アップ( □□□マーク表 示 )にすることができます。 ∜次( 感度アップ )にすると、光量が 少ないところでも撮影できるようになります。

#### 押す

押すたびに、ガンマ機能が切り換わります。





感度アップ中は、自動的に シャッタースピードを遅 くするため、画像が流れて 見えることがあります。 感度アップのときは、画面 がザラザラした感じにな ることがあります。

感度アップ中に光量不足 が解消されると、感度アッ プは解除されます。再び暗 いところにレンズを向け ると「ライト」表示が出ま すが、感度アップ状態には 戻りません。もう一度ガン マ・逆光ボタンを押して、 設定してください。




∜∜(感度アップ)中は、次 の機能を設定できません。

- ・シャッタースピード(78 ページ)
- プログラム設定(80ページ) シャッタースピードやプ ログラム設定が設定して あるとき、∜∜(感度アッ プ)にすると、シャッ タースピードやプログラ ム設定は解除されます。





# 🔹 テープに静止画を撮る(スナップ撮影)

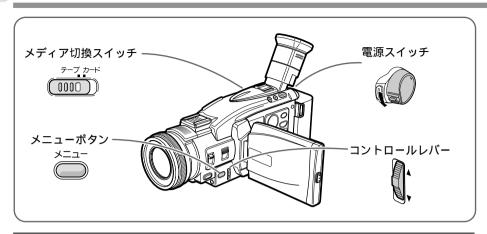

### 静止画撮影の種類を選択する(スナップ切換)

6秒間の静止画を撮るか、任意の時間の静止画を撮るか選びます。

「スナップ」: 約6秒間の静止画が記録されます。

「スチル」 : 任意の時間、静止画を記録する事ができます。

### テープ撮影モードにする

モードの切り換えかた 42ページ

2 メニュー「 ⑥」から「スナップ切換」を選ん で決定する

「スナップ」、「スチル」の中から選択・決定します。 (メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)



続けて「スナップ効果」を 設定するときは、69ペー ジ手順2から操作します。



#### 静止画面の種類を選択する(スナップ効果)

どんな静止画にするかを選ぶことができます。

「フォト」: シャッター幕とシャッター音が 出て、静止画になります。







「9画面」 : 9枚 分割)の連続した静止画を撮

ることができます。(0.1秒間隔)

- マルチストロボ撮影



「切」 : スナップ撮影時、効果を入れないときは、「切」に設定しておき

ます。

「16画面」: 16枚 分割)の連続した静止画を 撮ることができます。(0.1秒間隔)

- マルチストロボ撮影



### ┫ テープ撮影モードにする

**2** メニュー「 ြ」から「 スナップ効果」を選んで決定する


「フォト」、「9画面」、「16画面」、「切」の中から選択・決定します。

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)



②押す(決定)

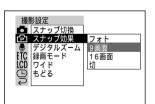

モードの切り換えかた **42**ページ




デジタルズームで拡大中にマルチストロボ撮影を行うと、光学ズーム(23倍)のマルチストロボになります。





### テープに静止画を撮る( スナップ撮影 )( つづき )

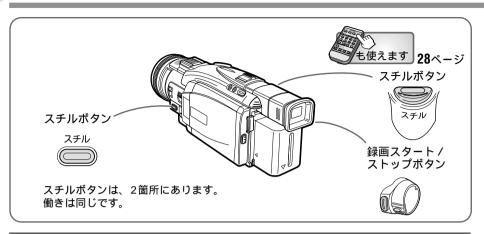

#### スナップ撮影をする

### 撮影待機中に操作します

**1** 押し込む(全押し)

「スナップ効果」の設定に従った静止画になります。



押し込むたびに、「通常」「静止画面」に切り換わります。 (この時点では、まだ記録は始まっていません)

**2** 押す <sub>静止画がテープに録画されます。</sub>



「スナップ切換」を「スナップ」に設定しているときは

- 約6秒間記録されたあと、自動的に撮影待機状態に戻ります。
- 「スナップ切換」を「スチル」に設定しているときは
- もう一度録画スタート/ストップボタンを押すまで、録 画がつづきます。
- 録画を停止したあと、静止画を解除するときは、スチルボタンを押し込みます。

「スナップ効果」を「フォト」 に設定しているとき

> シャッター音を消したい場合は、メニュー画面で確認音を「切」にしてください。(127ページ) 撮影中に押したときは、シャッター幕、シャッター音は入りません。

「スナップ切換」を「スナップ」に設定しているとき 撮影中にスチルボタンを 押し込むと、静止画を約6 秒間録画したあと撮影待 機状態になります。




スチル状態を長時間続けることは避けてください。 液晶モニター / ビューファインダーに残像が現れることがあります。このときは、電源を切って放置しておくと自然に消えます。





#### ズームを高倍率にして撮影する場合。

ズームを高倍率にして撮影するときなどは、図のように本機を持ち、レンズ下のスチル ボタンをご使用になると、ボタンを押したときに起こる手ブレなどを軽減することがで きます。

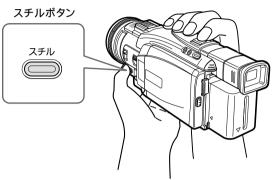






# 🤹 自然な色合いで撮る( ホワイトバランス )



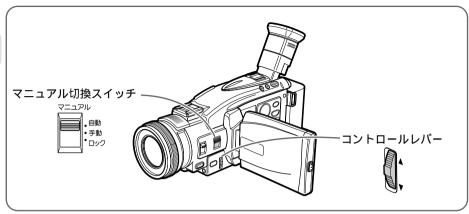

撮る場所の明るさや光源に合わせて、自然な色合いで撮ることができます。通常は、自動的 に色合いの調整が行われます。

「オート」:自動的に色合いを調整します。 「オクナイ」:屋内のハロゲンランプや電球など の光源に適しています。

「ロック」:基準とする色合いを固定します。「オクガイ」:晴れた日の屋外撮影に適してい (ホワイトバランスロック) ます.

### 撮影待機中に操作します

### 「手動」にする



- 「自動」にすると、次の設定 が自動で行われます。
- •ホワイトバランス
- アイリス(74ページ)
- ゲイン(76ページ)
- ・シャッタースピード(78 ページ)
- •プログラム設定 80ペー ジ)

### ?「ホワイトバランス」を選んで決定する



②押す(決定)



マニュアル設定	
ホワイトバランス	オート
アイリス	オート
ゲイン	オート
シャッター	オート
プログラム設定	切



### 3 選んで決定する

①動かす(選ぶ)




②押す(決定)

マニュアル設定

ボワイトバランス オート
アイリス ロック
ゲイン オクナイ
シャッター
ブログラム設定 もどる

・「ロック」を選ぶときは 白い紙など画面いっぱい に写しながら、「ロック」 を選び、コントロールレ バーを押す。



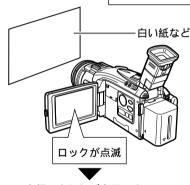

点灯に変われば完了です。

設定を途中で止めるときは、「もどる」を選んでコントロールレバーを押します。



### が知らせ

「ロック」の点滅が点灯に変わる前にカメラを動かすと「ロック」が点滅し続けることがあります。ホワイトバランスを「オート」に戻し、設定し直してください。

ホワイトバランスロック で撮影中、以下の場合ホ ワイトバランスがずれる ことがあります。このよ うなときは、ホワイトバ ランスロックを設定し直 してください。

- ・光源が変わったとき。
- 屋内と屋外を出入りしたとき。

### **₫**「ロック」にする

設定が保持され、撮影画面に戻ります。



オートホワイトバランスに戻すときは 手順**3**で「オート」を選んでコントロールレバーを押す。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは 「自動 にする。

マニュアル切換スイッチを「自動」に戻した後、5分以内に再度「手動」に切り換えたときは、前の設定値が記憶されています。


マニュアル • 自動 • 手動 • ロック

設定状態を確認したいと きは、再度「手動」にしま す。



# 🔹 明るさを補正する(アイリス補正)



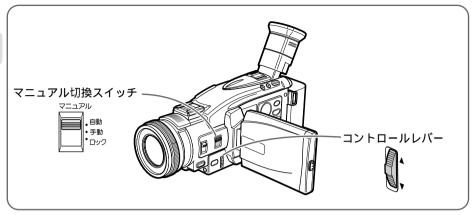

被写体と背景で明暗の差がありすぎるとき(逆光で撮影するときなど)に明るさを補正して、 より自然な映像が撮影できます。

こんなときに使うと効果的です(F1.8~F19の15段階の範囲で調整できます。)

背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれるとき。 F値を小さくします。 背景に比べて被写体が明るすぎるとき。 F値を大きくします。

#### 撮影待機中に操作します

### 「手動」にする



「自動」にすると、次の設定 が自動で行われます。

- ホワイトバランス(72 ページ)
- アイリス
- ゲイン(76ページ)
- シャッタースピード(78) ページ)
- プログラム設定80ペー ジ)

### ?「アイリス」を選んで決定する









### 「調整」を選んで決定する

(1)動かす(選ぶ)

②押す(決定)



マニュアル設定 ホワイトバランス アイリス ゲイン シャッター もどる プログラム設定

設定を途中で止めるとき は「もどる」を選んでコン トロールレバーを押しま す。




# 4 動かして調整し、決定する

(1)調整する

②押す(決定)



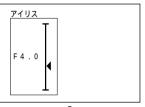



# 5「ロック」にする

設定が保持され、撮影画面に戻ります。



設定状態を確認したいと きは、再度「手動」にしま す。


オートアイリスに戻すときは 手順3で「オート」を選んでコントロールレバーを押す。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは**⇒73**ページ



# 🗟 暗い場面を撮る( ゲインコントロール )



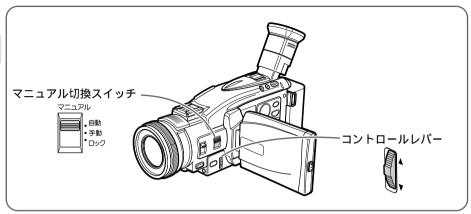

暗い場所などでオート撮影しているとき、ゲインが自動的に調整され実際の場面より明るく 映ることがあります。このような場合、ゲインコントロールをすることにより、暗い場面を 撮影することができます。

こんなときに使うと効果的です(0dB~+18dBの7段階の範囲で調整できます。)

暗い場面を忠実に撮影したいとき。

★ゲイン値を小さくします。(感度を下げる)

\_\_\_\_ 背景が明るすぎて、被写体が黒くつぶれるとき。 ➡ ゲイン値を大きくします。( 感度を上げる )

#### 撮影待機中に操作します

### ┫「手動」にする



- 「自動」にすると、次の設定 が自動で行われます。
- ホワイトバランス(72 ページ)
- アイリス(74ページ)
- ・ゲイン
- シャッタースピード(78 ページ)
- プログラム設定80ペー ジ)

# ?「ゲイン」を選んで決定する

(1)動かす(選ぶ)



マニュアル設定	
ホワイトバランス アイリス ゲイン シャッター プログラム設定	オート オート オート オート

②押す(決定)




### 「調整」を選んで決定する



②押す(決定)



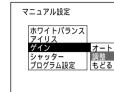

設定を途中で止めるとき は「もどる」を選んでコン トロールレバーを押しま す。




# ▲ 動かして調整し、決定する

①調整する

②押す(決定)



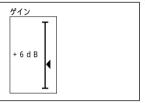



設定値を上げすぎると、画 面がザラつくことがあり ます。

# 5 ロック」にする

設定が保持され、撮影画面に戻ります。



設定状態を確認したいと きは、再度「手動」にしま す。

オートゲインに戻すときは


手順3で「オート」を選んでコントロールレバーを押す。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは**⇒73**ページ



# 🔹 シャッタースピードを調整する



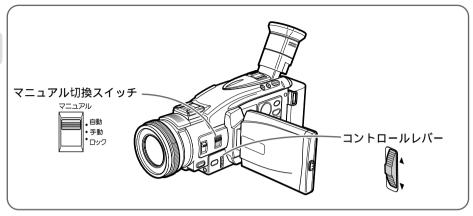

動きの速い被写体を高速電子シャッターで撮影すると、ブレの少ない静止画やスロー再生が 楽しめます。

テープ撮影モード時: 1/30~1/10000の17段階の範囲で設定できます。 カード撮影モード時: 1/30~1/500の9段階の範囲で設定できます。

#### シャッタースピード調整例

<ul><li>・晴天下でスポーツのフォーム撮影</li><li>・晴天下でスキー場での撮影</li></ul>	→ 1/10000秒~1/1000秒
・薄曇天候下での屋外スポーツ撮影など ・自動車などから屋外を撮影するとき (振動による画像のプレを防ぎたいとき)	→ 1/1000秒~1/250秒
• ND2フィルターの代わりに使用 (光量を1/2に抑えることができます)	→ 1/100秒

#### 撮影待機中に操作します



2「シャッター」を選んで決定する

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)



マニュアル設定 ホワイトバランス オート オート プログラム設定

「自動」にすると、次の設定 が自動で行われます。

- ホワイトバランス(72 ページ)
- アイリス(74ページ)
- ゲイン(76ページ)
- •シャッタースピード
- プログラム設定(80ペー ジ)



# **3**「調整」を選んで決定する

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





設定を途中で止めるとき は、「もどる」を選んでコン トロールレバーを押しま す。




# 4 動かして調整し、決定する

(1)調整する

②押す(決定)



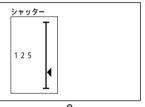



シャッタースピードを速 くすると画面が暗くなる ことがあります。

太陽光の下またはビデオ ライトなどの補助照明を 使い、影を少なくして明る い場所で撮影してくださ 110

シャッタースピードを設 定した後、プログラム設定 (80ページ)を設定したり、 ™(感度アップ)にする と、シャッタースピードは オートに戻ります。

設定状態を確認したいと きは、再度「手動」にしま す。

### 5 「ロック」にする

設定が保持され、撮影画面に戻ります。




オートシャッタースピードに戻すときは 手順3で「オート」を選んでコントロールレバーを押す。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは**⇒73**ページ



# 🔹 シーンに合わせた設定にする( プログラム設定 )



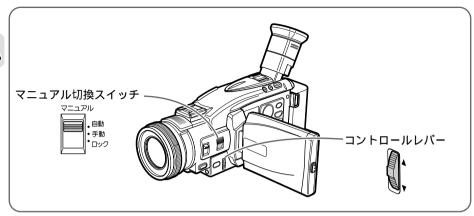

撮影シーンに合ったモードを選ぶだけで、被写体や撮影状況に適した調整を自動的に行います。

「シャッターゆうせん:シャッタースピードを手動

で調整できます。アイリス値

は自動的に調整されます。

「アイリスゆうせん:アイリス値を手動で調整で

きます。シャッタースピード

は自動的に調整されます。

「スポーツ」 : 動きの速い被写体でもブレ

> を少なく撮影できます (シャッタースピード1/

500秒) テニスやゴルフの スイング、陸上競技などの撮

影に効果的です。

「スキー」

: 背景が明るくても被写体が 黒くならないように撮影で

> きます。スキー場や海水浴の 撮影に効果的です。

「パーティー」:明暗の差が大きい被写体の

明るさを調整し、白トビを抑 えて撮影できます。スポット ライトの当たっている被写

体を撮影するのに効果的で

「トワイライト」: 黄昏のほの暗さと夕焼けの

色をきれいに再現できます。 夕暮れどきの撮影に効果的で

#### 撮影待機中に操作します

### 「手動」にする



- 「自動」にすると、次の設定 が自動で行われます。
- ホワイトバランス(72 ページ)
- アイリス(74ページ)
- ゲイン(76ページ)
- ・シャッタースピード(78 ページ)
- プログラム設定




# **7**「プログラム設定」を選んで決定する

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





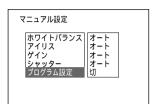


### 3 お好みの設定を選んで決定する

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)



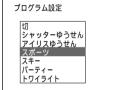

「切」を選んでコントロー ルレバーを押すと解除さ れ、手順2の画面に戻りま す。

プログラム設定を設定し た後、∜∜ (感度アップ) にすると、プログラム設 定は解除されます。

- •「シャッターゆうせん」を選ぶときは**⇒82**ページ
- •「アイリスゆうせん」を選ぶときは**⇒83**ページ

# 4「ロック」にする

設定が保持され、撮影画面に戻ります。



設定状態を確認したいと きは、再度「手動」にしま す。

プログラム設定を解除するときは 手順3で「切」を選んでコントロールレバーを押す。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは**⇒73**ページ





### **-ンに合わせた設定にする( プログラム設定 () つづき )**

#### 「シャッターゆうせん」を選ぶときは81ページ手順3からのつづき)



テープ撮影モード時: 1/30~1/10000の17段階の範囲

で設定できます。

カード撮影モード時: 1/30~1/500の9段階の範囲で設定

できます。

### シャッターゆうせん」を選ぶ

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)



プログラム設定 シャッターゆうせん アイリスゆうせん スポーツ スキー パーティー トワイライト


「切」を選んでコントロー ルレバーを押すと解除さ れ、81ページ手順2の画面 に戻ります。


# **Д**動かして調整し、決定する

①調整する



②押す(決定)

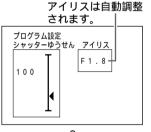

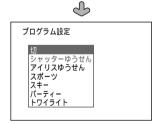

# **⑤「ロック」にする**

設定が保持され、撮影画面に戻ります。







#### 「アイリスゆうせん」を選ぶときは81ページ手順3からのつづき)

F1.8~F19の15段階の範囲で設定できます。

# ③「アイリスゆうせん」を選ぶ

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)



プログラム設定 ッ <u>シャッターゆうせん</u> アイリスゆうせん スキー パーティー トワイライト

「切 を選んでコントロー ルレバーを押すと解除さ れ、81ページ手順2の画面 に戻ります。

# **Д**動かして調整し、決定する


シャッタースピードは 自動調整されます。

①調整する



②押す(決定)



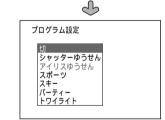

# 気 「ロック」にする

設定が保持され、撮影画面 に戻ります。



#### プログラム設定を解除するときは


81ページの手順3で「切」を選んでコントロールレバーを押す。

すべてのマニュアル設定項目をオートに戻したいときは→73ページ



# 手動でピントを合わせる



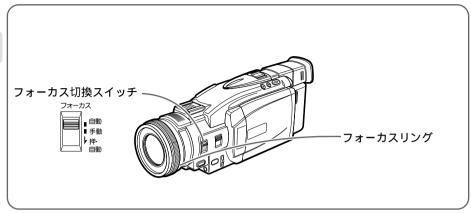

オートでピントが合いにくい場合は、手動でピントを合わせることができます。

#### [こんなときに使うと効果的です]

背景が明るすぎてピントが合いにくいと き。

遠くの被写体が金網などと重なってピントが合わないとき。

中央に近くの被写体と遠くの被写体がありピントが合わないとき。

平坦でコントラストのない被写体、壁や 空などでピントが合わないとき。 輝いたり、強い光を反射して光っている 被写体でピントが合わないとき。

#### その他

- 横じまの被写体や斜めの被写体などで ピントが合わないとき。
- ・被写体が暗いとき
- 広角から望遠に急にズーミングするとき。

#### 撮影待機中に操作します

### ┫「手動」にする

画面に「MF」表示が出ます。






レンズが汚れたり曇った りしていると、正しいピ ント合わせができませ ん。



# 

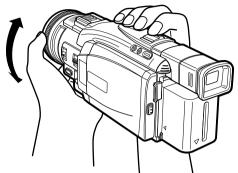

次のマークが出たときは

▲ マーク: ピントが無限遠にあるとき

■マーク : それ以上近くにピント合わせをすることが

できないとき

#### オートフォーカスに戻すときは

「自動」にする



#### 一時的にオートフォーカスで撮影するときは

#### 「押・自動 にする



「押・自動」にしている間、オートフォーカスが働きま す。指を離すと「手動」に戻ります。

#### ピント合わせのコツ

ズームを望遠にして合わ せると、広角にしてもピン トがずれません。( 広角側 でピントを合わせた後、望 遠にすると被写体がボケ る場合があります。) 被写体がレンズから 1.5 m以内にあるとピン トが合わない場合があり ます。このようなときは、 ズームを広角にしてから

ピントを合わせてくださ


610

手動でピントを合わせた 後、ある被写体から別の被 写体ヘピントを移すよう なときに使うと、自然にピ ントが合うようななめら かな映像になります。





# 🗟 音声をよりよく録る

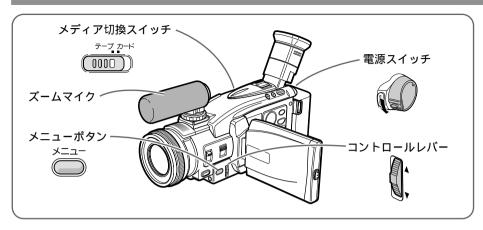

アクセサリーキットに付属のズームマイクを使うと、撮影している方向の音を録音したり、 遠くの音を狙って録音することができます。

#### ズームマイクの取り付けかた

┫ シューカバーを取り外し、ズームマイク◢ を「カチッ」と音がするまで差し込む 奥まで確実に差し込みます。



- 2 ① ズームマイク固定ネジを矢印の方向に 回して固定する
  - ② ウインドスクリーンをかぶせる



ズームマイクを取り外すときは

固定ネジをゆるめ、取り付けと逆の方向 にズームマイクを引き抜く

取り外したシューカバー は、なくさないようご注意 ください。



次のような使いかたをする と、故障の原因となることが あります。

ズームマイクを持ったま ま持ち運びしないでくだ さい。

ズームマイクを強くね じったりしないでくださ

ウインドスクリーンを外 した状態で使うと、風音 などが強くなりますの で、ウインドスクリーン は付けた状態でご使用く ださい。



#### ズームマイクを設定する

「レンドウ」:(ズームマイクを取り付けると、自動的に「レンドウ」が設定されています。)

ズームレンズに連動して、自動的に最適な音声が録音されます。レンズのズー ム倍率をあげていくと、連動して内蔵マイクとズームマイクの音声が混合さ

れ、自然な音声が録音されます。

: 遠方の音をよく拾うように固定します。 「望读」

: 内蔵マイクに切り換えます。ズームマイク使用時より、広範囲の音声を録音します。 ГtЛ.

音声シーン切換

切

### テープ撮影モードにする

2 メニュー「壘」から、「ズームマイク」を選 んで設定する

「レンドウ、「望遠、「切の 中から選択・設定します。 (メニューの選びかた 44) ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





モードの切り換えかた 42ページ

> 「レンドウ 選択時、広角で 撮影するときは内蔵マイ クで録音されます。



ズームマイクを取り付け ないと、選べません。

撮影中にヘッドホンを使っ て、録音される音声を聞く ことができます。このとき は、本体でヘッドホンの音 量が調整できません。リモ コンで調整してください。

#### 「音声シーン切換 設定のしかた

講習会や発表会など離れた位置からの撮影時、説明者の音声と周囲の音が混ざってしまうと きなど、説明者の音声を捕らえたい場合に「会話」に設定します。

### テープ撮影モードにする

モードの切り換えかた 42ページ

2 メニュー「壘」から、「音声シーン切換」を 選んで設定する

「通常」、「会話」の中から選 択・設定します。

(メニューの選びかた 44 ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)










#### 音声をよりよく録る(つづき)

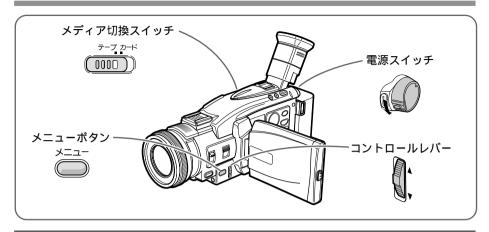

#### 「風音低減」設定のしかた

風の強い日の遊園地などの、周囲が騒がしい所で撮影したいときなどに設定します。 事前にテストを行い、音声の記録状態を確認してください。

「通常」: 撮影中にある程度風が強くなると、自動的に風音による雑音を低減します。(普段

はこの設定にしておきます。)

「強風」: 風が強く風音が気になるときなどに設定します。風音による雑音を大幅に低減し

ます。

「切」 : たとえ風音が気になっても、風の強弱によって目的の音の音色を変化させたくな

いときはこの設定にしておきます。

### **1** テープ撮影モードにする

モードの切り換えかた **42**ページ

「通常」、「強風」、「切」の中から選択・設定します。 (メニューの選びかた 44ページ)








「通常」または「強風」になっていると、録音された音声が、再生のときに多少変わって聞こえる場合があります。

# 手ブレ補正を解除する(ブレ補正)



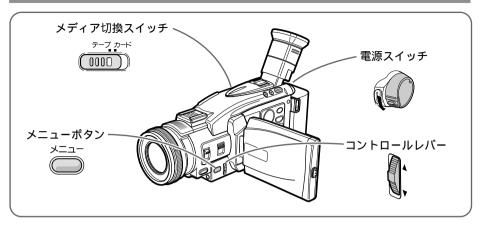

三脚に取り付けるなど、手ブレの心配がないときに「ブレ補正」を「切」にします。(工場出荷時は、「入」に設定されています。)

ブレ補正を「切」にしていると、より自然な画像になります。

### ┫ テープ撮影モードにする

**2** メニュー「▲」から、「ブレ補正」を選んで「切」で決定する

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





42ページ

モードの切り換えかた

が知らせ


ブレ補正が 入」になって いても、ブレが大きすぎ ると、補正されないこと があります。

カード撮影モードで使用 する場合、ブレ補正は働 きません。



# 🐾 録画・再生の経過時間を知りたいとき( タイムコード表示 )



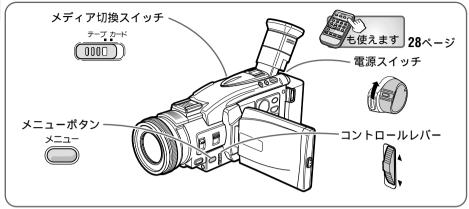

画面にタイムコードを表示させて、撮影 / 再生の経過時間を確認することができます。 タイムコードとは、動画撮影時、テープに自動的に記録される時間( 秒単位 )のことです。

### タイムコード表示の出しかた(テープ再生モードの例)

テープ再生モードにする

2 メニュー「ETC」から、「タイムコード」を選 んで「TC表示 入」で決定する (メニューの選びかた 44ページ)

> ◎ メーカー設定 IC リモコン ①動かす(選ぶ) タイムコード TC表示 切 もどる ②押す(決定)

メニュー画面を消すと、タイムコードが表示されます。

テープ撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 42ページ

タイムコードを消したい ときは、「TC表示 切に します。



タイムコードは テープの 途中に無記録部分がある と「TC 0:00:00」から始 まります。あとから、この タイムコードだけを書き 直すことはできません。 タイムコードは、自由に リセットすることはでき ません。



#### フレーム表示を出したいとき

タイムコードを表示しているときに、静 止画再生やコマ送り再生をする

T C 0: 05:35:15 フレーム表示

コマ送りすると、映像の変化に合わせ1フレームずつ変わります。

フレームとは、静止画 / コマ送り再生で、1 コマ(フレーム)ごとの時間(フレーム数単位)のことです。

コマ送り再生は、ワイヤレスリモコンでのみ操作できます。(29ページ)


#### テレビ画面にタイムコードを出したいとき

- **1** テープ再生モードにする
- **2** メニュー「ETC」から、「タイムコード出力」 を選んで「入」で決定する (メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)




②押す(決定)

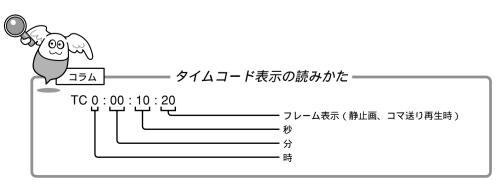

テープ撮影モードでも操作できます。 モードの切り換えかた **42**ページ



# 🕵 シーンの切り換わりを効果的に撮る( フェード )

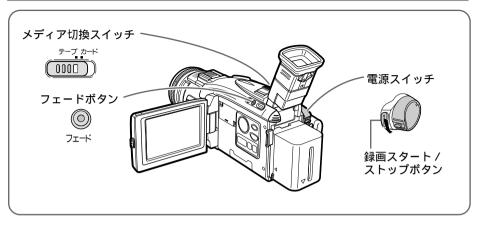

作品のスタートを効果的に始めたいとき、場面の変化を自然に切り換えたいとき、余韻の残 るラストにしたいときに使います。



### テープ撮影モードにする

モードの切り換えかた 42ページ

もう一度フェードボタン を押すと解除されます。 •撮影待機中に押すと、 フェードインから フェードアウトまでを 自動的に行います。

### 2 押して録画をはじめる



•撮影中に押すと、録画ス トップしたときフェー ドアウトになります。

録画スタート時:画面が白くなり、徐々に映像が現れま す。(フェードイン)

録画ストップ時:画面が徐々に白くなり、約4秒後に

撮影待機状態になります。(フェード

アウト)


フェードは撮影終了後に 自動的に解除されます。

# 特殊効果を付ける(演出効果)







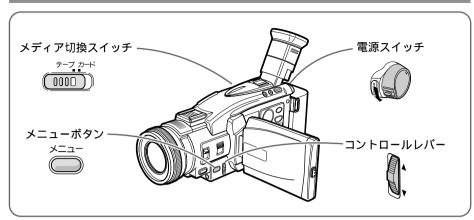

撮影や再生する映像にデジタル処理をして、特殊効果を加えることができます。



モノクロ 白黒になります。



ネガポジ 写真のネガフィル ムのようになりま す。



ヤピア 古い写真風になり ます。



青いフィルターを かけたような映像 になります。



ます。

61

42ページ

スナップ撮影中は、演出 効果の切り換えはできま せん。

カード撮影モードでは操 作できません。

テープ再生モード/カード 再生モードでも操作でき

モードの切り換えかた



ソラリ(ソラリゼーション) 明暗をはっきりさせた イラストのようになり

### テープ撮影モードにする


**2** メニュー「 **□**」から、「演出効果」を選ん で設定する

「標準」、「モノクロ」、「セピア」、「ソラリ」、「ネガポジ」 「ブルーの中から選択・設定します。 (メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)



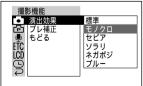


テープまたはカード再生 モードのときは、👓 / √ (再生設定)項目で「演 出効果」を選んでくださ

演出効果を使用しないと き(もとの映像に戻すと きは、「標準を選びます。



# 🔹 ワイド画面で撮る

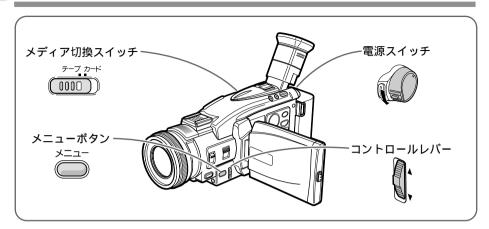

画面の上下に黒い帯が入り、映画のような画面(横と縦の比率は 16:9)になります。ハイビジョンやワイドテレビと組み合わせれ ば、迫力いっぱいの映像が楽しめます。

接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



### ┫ テープ撮影モードにする

(メニューの選びかた 44ページ)

(1)動かす(選ぶ)



②押す(決定)



モードの切り換えかた 42ページ


### 一お知らせ

カットされた部分は黒で 記録されます。

「シネマ」で撮影中に フェードをかけたとき は、映っている部分だけ がフェードされます。 マルチストロボ画面は、

ワイド画面になりませ  $h_{\circ}$ 

# 再生時に暗いシーンを明るくして見やすくする

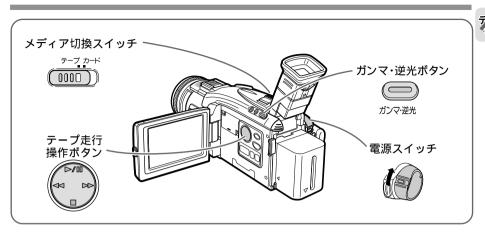

映像の中の暗い部分を、再生時に自動的に明るく見やすい映像に補正することができます。

### **1** テープ再生モードにする


モードの切り換えかた **42**ページ

**2**「▶/ 」を押す <sub>テープを再生します。</sub>



**3** 押す 押すたびに、下のように切り換わります。



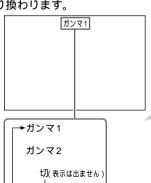


(人)お知らせ

静止画にしているとき は、ガンマ補正は働きま せん。

お好みのガンマ設定にしてお楽しみください。

# 



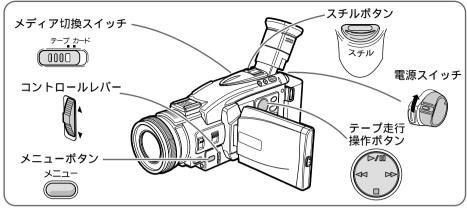

- テニスのスイングなどフォームを見たいとき、0.1秒間隔で分割した静止画にすることが できます。 --マルチストロボ再生
- テープの映像を静止画にし、カードに記録することができます。 --フォトコピー カードをセットしてから操作してください。

### テープ再生モードにする

**2** メニュー「□□」から、「スナップ効果」を 響々で記字する 選んで設定する

「切」「9画面」「16画面」の中から選択・設定します。 (メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)







モードの切り換えかた 42ページ




次の場合、マルチストロ ボ再生、フォトコピーは できません。

- 静止画再生
- スロー再生
- ビデオサーチ
- 逆再生

「切」は1画面の静止画に なります。

を押す マルチストロボにしたいシーンの手前から再生します。



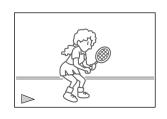


# 4 軽く押す(半押し)

- マルチストロボ(9分割または16分割の静止画)になります。
- 指を離すと解除されます。
- マルチストロボが完了するまで、半押しにしておいてく ださい。



#### (16分割の例)

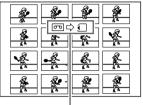

カードがセットされている ときに表示されます。 (フォトコピー表示)

# 5 押し込む(全押し)

カードがセットされていないとき

- マルチストロボ画面のまま保持されます。
- マルチストロボ画面を解除するときは、もう一度押し込みます。

カードがセットされているとき

マルチストロボ画面がカードに記録されます。 ーーフォトコピー

記録されると、マルチストロボ画面は解除されます。



### がお知らせ

カードにフォトコピーする必要がない場合、フォトコピーの表示を出したくないときは、カードを抜いてから操作してください。

分割した画像だけでなく、 1 画面の静止画でも同様 に記録されます。

テープからカードに記録 された画像サイズは 「640×480」になりま す。


# 本機 他の機器ヘダビングする



本機で再生しながら、不要な部分をカットするなどダビング編集をすることができます。 (他の機器 本機へダビングするときは、**100**ページをご覧ください。) 本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り換わります。

#### ビデオと接続するときは

アクセサリーキットに付属のAVケーブルとS映像ケーブルで本機と他のビデオを接続します。

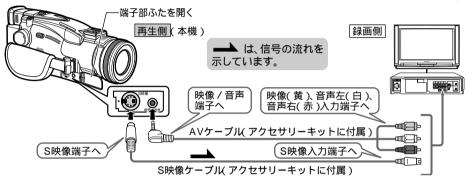


- S映像端子の付いていないビデオの場合は、AVケーブルのみを接続します。
- S映像端子付きビデオの場合は、S映像ケーブルと、AVケーブルの音声プラグをビデオに接続します。
- 音声入力端子が1つのビデオの場合、白色のプラグで本機と接続します。 (赤色のプラグは接続しないでください。)

#### DV端子付きビデオ機器と接続するときは

DV端子付きAV機器とDVケーブルでつなぐと、画質、音質の劣化がほとんどないデジタル 信号によるダビングができます。

別売のDVケーブル VR-DVC1)で本機と他のDV端子付AV機器を接続します。

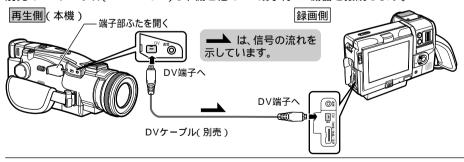



接続するビデオの機種により、端子の位置が異なります。接続するビデオの取扱説明書をご覧の上、接続してください。

DVケーブルでつなぐと、映像信号と音声信号、 サブコードなどを伝送することができます。 DVケーブルで本機と接続できるのは1台だ けです。

#### ダビングをする



準

(1) 本機をテープ再生モードにする ② 撮影済みのテープをセットする

① 接続先のビデオ機器に録画用の テープをセットする

② ビデオ入力を、本機を接続した外 部入力(L1・L2など)に切り換える

を押す 再生がはじまります。

再生側 本機



録画側 (他の機器) ₫ ビデオの録画を開始する



AVケーブル、S映像ケー ブル接続でダビング編集 時、日付表示、タイムコー ド表示がテレビ画面に表 示されているときは、そ の表示も録画されます。 編集したテープでは、つ なぎめの部分で多少内容 が欠ける場合がありま す。



- 不要なシーンをカットしてダビングするには

不要なシーンの所で、録画側 他の機器 )の一時停止 / 静止ボタンを押します。録画を再開す るシーンになったら、もう一度録画側(他の機器)の一時停止/静止ボタンを押します。 不要なシーンをカットするとき、タイムコード表示(90ページ)を使うと便利です。このと き、タイムコード出力は、「切」に設定することをおすすめします。「入」にすると、録画側の テープにタイムコードが記録されます。(AVケーブル・S映像ケーブル接続時)


# 他の機器 本機へダビングする(外部録画)



他のビデオカメラなどから入力し、編集(ダビング)することができます。本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り換わります。

#### AVケーブル・S映像ケーブルで接続するとき

アクセサリーキットに付属のAVケーブルとS映像ケーブルで、本機と他のビデオを接続します。

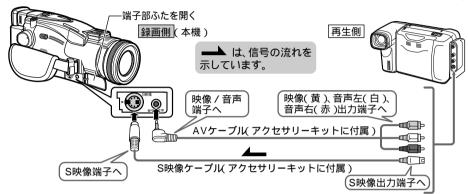


- S映像端子の付いていないビデオカメラの場合は、AVケーブルのみを接続します。
- 再生側のビデオカメラがS映像出力端子付きの場合は、S映像ケーブルと、AVケーブルの音声プラグを接続します。
- 再生側のビデオカメラに音声出力端子が1つしかない場合は、白色のプラグを接続してください。(赤色のプラグは接続しないでください。)

#### DV端子付きAV機器と接続するとき

DV端子付きAV機器とDVケーブルで接続すると、デジタル信号による画質、音質の劣化がほとんどない録画・編集ができます。

別売のDVケーブル(VR-DVC1)で本機と他のDV端子付きAV機器を接続します。

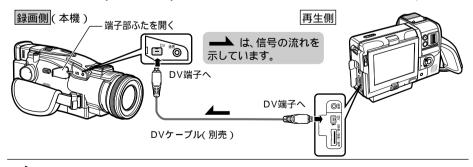



S映像ケーブルを接続すると、AVケーブルの映像プラグ(黄)の映像信号は入力されません。

信号を入力する際、端子には優先順位があります。DV端子、S映像端子、映像/音声端子の順番で優先されます。

#### 外部録画をする

**1** ① 本機(録画側)をテープ再生モードにする

②録画用のテープをセットする

**2** 他の機器(再生側)に撮影済みのテープをセットする

再生側(他の機器)

録

画側

本機

準

備

3 撮影済みのテープを再生する

**4** 録画スタート / ストップボタンを押す <sub>録画ポーズ状態になります。</sub>



**5** 「 ▶ / 」を押す <sub>録画が始まります。</sub>



録画を止めるときは (停止)を押す



著作権保護のための信号が記録されているビデオテープは本機で録画することができません。ことかっているとするとするとするとするとない。これ、録画モードデオといいません。なりません。なりません。なりません。なりません。で「様保に護のための信号は入りません。

編集したテープでは、つなぎ目の部分で多少内容が欠ける場合があります。

再生側のビデオ機器でビデオサーチ・スロー再生・静止画再生にしたときや、ノイズの多いテープを再生したときに本機で録画を行うと、映像が正常に記録されないことがあります。

リモコンを使って外部録画する場合には、録画スタート/ストップボタンを押した後、「 (一時停止)ボタンを押してください。




不要なシーンをカットしてダビングするには。

不要なシーンの所で、本機の「▶/」を押します。録画を再開するシーンになったら、もう一度本機の「▶/」を押します。

# アフレコをする



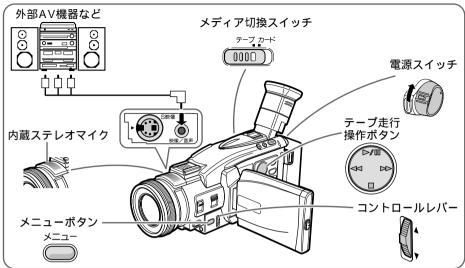

内蔵マイク、外部AV機器などを使い、録画済みのテープへ、ナレーションやBGMなどを録音して楽しむことができます。アフレコ編集をするときは、必ず「SP」モードで撮影されたテープをお使いください。(SPモード **55**ページ)

### ┫ テープ再生モードにする

**2** テープを再生し、アフレコしたい場面の 頭出しをする



**3**「▶/」を押す <sub>静止画再生にします。</sub>



モードの切り換えかた **42**ページ



DV端子からのアフレコ 編集はできません。

LPモードで記録された テープには、アフレコで きません。

AVケーブルを接続して いるときは、内蔵ステレ オマイクからは音声は入 りません。

アフレコ編集するときは、本機で撮影したテープにアフレコすることをおすすめします。他のデジタルビデオ機器で録画したテープにアフレコすると、音質が劣化することがあります。

### 4 メニュー「 団 」から、「アフレコ」を選ん で「実行する」で決定する

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)


②押す(決定)





### 5 押して、録音を始める



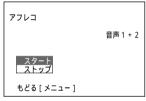

内蔵ステレオマイクの場合 本機の内蔵ステレオマイクに向かって音声を入れます。 外部入力の場合

接続している機器を再生します。

一時停止したいときは、もう一度コントロールレバーを 押します。

押すたびに、「スタート」「ストップ」が切り換わります。

#### アフレコを終了するときは



#### 他にもアフレコしたい場面があるときや、アフレコに失敗したときは

- 他のアフレコしたい場面や、アフレコに 失敗した場面の頭出しをする
- **2** 再度、手順**3**から操作する



次のとき、アフレコが一 時停止します。

- 1.12bit 記録から 16bit記録に音声が 切り換わる部分。
- 2.16bit 記録から 12bit記録に音声が 切り換わる部分。
- 3. 無記録になった部分。 引き続きアフレコを行い たいときは、「スタート」 が反転表示になっている ことを確認し、コント ロールレバーを押しま す。

LPモードで記録された部 分になると自動的に停止 します。



#### アフレコをする(つづき)



―― 音声について =

#### ▶ 12bit 記録

ステレオで2チャンネル「音声1」と「音声2」があります。アフレコすると、アフレコ時の音声は「音声2」に記録されます。

音声1	「左」チャンネル	١.
	「右」チャンネル	١ '
音声2	「左」チャンネル	١.
	「右」チャンネル	'


	撮影時	アフレコ時
<b>→</b>	撮影時の音声	撮影時の音声
<b>→</b>	無音	アフレコ音声 (ナレーションなど)

撮影時の音声を、アフレコ後もステレオで残したい場合は、メニューの「音声モード」を「12bit」に設定して撮影することをおすすめします。

#### ▶ 16bit 記録

高音質で1つのステレオ音声(左・右)が記録できます。 アフレコすると、アフレコ時の音声は「音声2 (右チャンネル)に記録され、もとの「音声2 は消去されます。

音声1	「左」チャンネル
音声2	「右」チャンネル

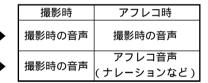


▶ 12bit / 16bitを切り換えるには テープ撮影モードのメニュー画面で切り換えます。

(メニューの選びかた 44ページ)



16bit設定時は、画面に「16bit」表示が出ます。

# アフレコした音声を聞く

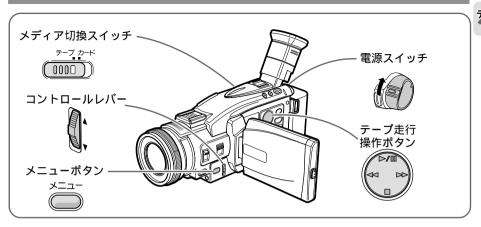

① 音声1 + 2(通常の再生)

12bit記録: ステレオ(「音声1」と、「音

声2」の混合)

16bit記録: ステレオ(「左」と「右」の2

チャンネル)

(2) 音声 1

12bit記録: ステレオ(「音声1」のみ)

16bit記録: モノラル「左」チャンネルのみ)

③ 音声2

12bit記録: ステレオ(「音声2」のみ) 16bit記録: モノラル「右」チャンネルのみ)

テープ再生モードにする

7 アフレコ編集したテープを再生する

モードの切り換えかた 42ページ

3 メニュー「 🖾 」から、「音声切換」を選ん で設定する

「1+2、「1、「2の中か ら選択・設定します。

(メニューの選びかた 44 ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)







### お知らせ

本機は、12bit 記録/ 16bit記録のテープのど ちらでも再生できます。


音声表示は、画面表示 入」 のときに出ます。

音声表示の色で、音声の記 録状態 12bit/16bit が 確認できます。

12bit記録 白色 16bit記録 緑色

# 画質/画像サイズを設定する



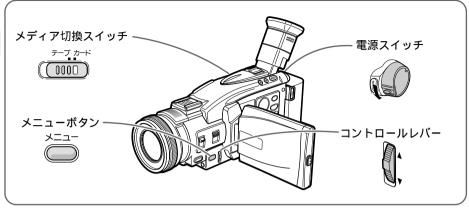

カードを使って静止画を撮影するとき、用途や目的に合わせて画質 / 画像サイズを設定することができます。

#### 画質を設定する

「標準」 : 標準の画質で撮影できます。

「エコノミー」 : 「標準」よりも撮影枚数を多くしたいときに選びます。 (画質はやや落ちま

す。)

「ファイン」 : 「標準」よりも画質を優先して撮影したいときに選びます。(撮影枚数は少

なくなります。)

### **1** カード撮影モードにする

モードの切り換えかた **42**ページ

**2** メニュー「 ြ」から、 「 画質 」を選んで設定 する

「標準」、「エコノミー」、「ファイン」の中から選択・設定 します。

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)







カード再生のときの画質 表示は、ファイルサイズを 目安にして表示しますの で、撮影のときの画質とは 合わない場合があります。

#### 画像サイズを設定する

「1152×864」: 1152×864ピクセルで記録します。(表示 1152]) 「640×480」 : 640×480ピクセルで記録します。(表示 6401)



### カード撮影モードにする

モードの切り換えかた 42ページ

### 2 メニュー「凸」から、「がぞうサイズ」を選 んで設定する

「1152×864」、「640×480」の中から選択・設定し ます。

(メニューの選びかた 44ページ)

(1)動かす(選ぶ)



もどる



- カード使用時のヒント –

市販のマルチメディアカードやSDメモリーカードには、サンプル画像やイラスト・タイトル等 のデータが収録されているものがあります。

640×480

本機では、これらのデータを使用することはできません。


本機でこのようなカードをお使いになるとき は、はじめにカードをフォーマット(初期化) し、データを消去することをおすすめします。 ( 122ページ)

データが消去された分、多くの画像を撮影す ることができます。

カードをフォーマットすると、撮影済みの画 像も消去されてしまいます。大切なデータが 記録されている場合は、パソコンへ転送する などしてデータを保存してください。(134 ページ)

# 静止画を撮る



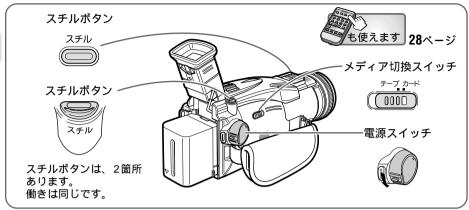

普通のカメラで写真を撮るように静止画を撮影し、カードに記録することができます。 カード機能をご使用になるには、アクセサリーキットに付属のマルチメディアカード(また は市販のSDメモリーカード)が必要です。

### ┫ カードを入れる(41ページ)

2 カード撮影モードにする

モードの切り換えかた **42**ページ

**3** 軽く押す(半押し) オートフォーカスが働き、ピントが合ったところで「ピ ピッ」音が鳴り、フォーカスが固定されます。





フォーカスが合うと **□** マークが点滅から点灯に 変わります。

「ピピッ」音を消したいと きは、メニュー画面で確認 音を「切」にしてください。 127ページ

ズームを高倍率にして撮影 するときなどは

レンズ部に手を添えて構 え、レンズ下のスチルボタ ンをご使用になると、ボタ ン押し時に起こる手ブレ などを軽減することがで きます。 71ページ

## ₫ 押し込む(全押し)

数秒間静止画になり、カードに記録されます。

記録中は赤く点滅します。 完了すると白に戻ります。



撮影後、続けて撮影したいときは、一度スチルボタンか ら指を離し、静止画が動画に戻ってから、撮影してくだ さい。

### 撮影枚数の目安

(アクセサリーキット付属のマルチメディアカード使用時)

画像サイズ	容量	標準	エコノミー	ファイン
1152×864	16MB	約51枚	約96枚	約25枚
640×480	16MB	約215枚	約387枚	約128枚

画像サイズおよび画質モードが混在した場合や、撮影した 画像により、撮影枚数は変わります。

画面に表示されている文 字やアイコンは、カードに 記録されません。



## お知らせ

記録中に本機の雷源を 切ったりカードを抜いた りしないでください。カー ドの記録データが消失し たり、壊れて使えなくなる ことがあります。

カード撮影モードでは、 テープ撮影モードにくら べて画角が少し広くなり ます。

ズーム倍率は1~22倍に なります。



### - 静止画撮影時のヒント -

本機は、シャッタースピードがオートになってい るときは被写体の明るさに応じて自動的に シャッタースピードを可変します。薄暗い場所 ではシャッタースピードが遅くなるため、手ブ レを起こしやすくなります。(画面に表示され る画像が流れて見えることがあります。) 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下 で撮影するときは、画面が明るくなったり暗 くなったりする"フリッカー現象"が起きた り、撮影するタイミングによって画像の色合 いが変わることがあります。

撮影情報(Exif情報)について


本機は、撮影日時とともに撮影したときの撮 影情報(F値、焦点距離など)を自動的に記録 しています。

別売のパソコン接続キット「ピクスラボ」(VR-PK150、VR-PKU20)の機能で、撮影情報 を表示することができます。



### 静止画を撮る(つづき)



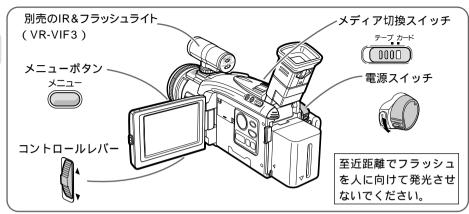

別売のIR & フラッシュライト[ VR-VIF3 ] 以降、本書ではフラッシュと表記します。)を使用し、暗い場所でも静止画をきれいに撮ることができます。 くわしくは、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

### 別売のIR&フラッシュライトを使うときの設定

「オート」 : 周囲が暗いとき(光量不足を示す「ライト」表示が出ているとき、または💵

感度アップ中)に、スチルボタンに連動して発光します。

「キョウセイ」:撮影時、必ずフラッシュが発光します。

## ¶ カード撮影モードにする

**2** メニュー「ြ」から、「フラッシュ」を選ん で設定する

「オート」、「キョウセイ」の中から選択・設定します。 (メニューの選びかた 44ページ)



②押す(決定)





メニュー画面を消すと画面に 5 マークが出ます。

モードの切り換えかた **42**ページ




フラッシュを取り付けて、 電源スイッチを「フラッ シュ」にしないと設定でき ません。


IRライトは、本機では使用 できません。

フラッシュ充電中に撮影すると、発光はしませんが 記録はされます。

4マークはフラッシュの 充電状態を示します。充電 中は4マークが点滅しま す。

# セルフタイマーを使う

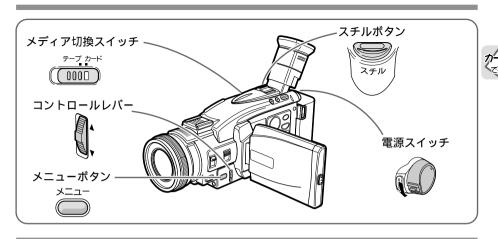

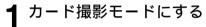

2 メニュー「白」から、「セルフタイマー」を 選んで「実行する」で決定する (メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ) ②押す(決定)



モードの切り換えかた 42ページ セルフタイマーを使うと きは、本機を三脚などで水 平な場所に固定してくだ さい。



セルフタイマー動作中に、 本機の電源を切ったり カードを抜いたりしない でください。


3 押し込む(全押し)



セルフタイマーが動作し、 約10秒が経過すると静止 画面になり、カードに記録 されます。

撮影が終わると、セルフタイマーが解除されます。


セルフタイマー セルフタイマー 動作中表示

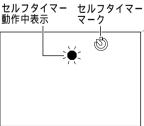

セルフタイマーを途中で 止めたいときは、もう一度 スチルボタンを押し込ん でください。

このあとセルフタイマー を解除するときは、メ ニューボタンを押します。 電源スイッチを切り換え ても、セルフタイマーは解 除されます。

# 静止画を見る

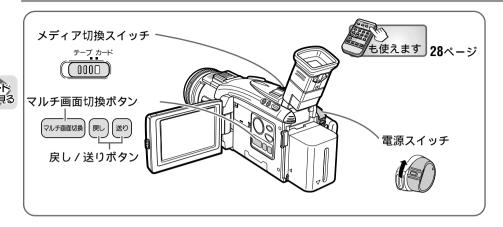

**1** カード再生モードにする マルチ画面表示されます。

モードの切り換えかた **42**ページ

**2** 見たい画像を選ぶ

### マルチ画面表示





押しつづけると、送り/戻 しが速くなります。

## 3 押して全画面表示にする





送り/戻しボタンで画像の 送り/戻しができます。 送り/戻しボタンを押しつ づけると、送り/戻しが速 くなります。

(この操作は、表示「入」状態で行うと、枚数表示が出ているので、送り/戻しがわかりやすくなります。)

### - カード再生時の画質表示( 標準、エコノミー、ファイン )について -

再生時の画質表示は、記録画像のデータ量を示 しています。

データ量は記録する画像の細かさなどにより違

いますので、記録画像のデータ量によっては記録時の画質設定と再生時の画質表示が一致しない場合があります。



# 全画面表示中にマルチ画面に戻したいとき

### 押す



押すたびに「全画面表示」「マルチ画面表示」に切り換わ ります。



画像サイズが1280× 960より大きい画像(他 の機器で撮影した画像な ど、を再生した場合、縮小 画像(サムネイル画像)で 表示されます。

### 全画面表示




### マルチ画面表示



パソコンで作成した画像データや他機で撮った 画像データをその機器で再生したときに、デー タが壊れている症状 画面にノイズが出る、画 像が乱れているなど)がある場合は、その画像 データを本機で再生しないでください。本機で

再生すると、画面に異常(縦線など)が出る場合 があります。このようなときは本機の電源を切 り、カードを取り外してください。(以後この 画像データは本機で再生しないでください。)

# 静止画を連続で見る(スライドショー再生)

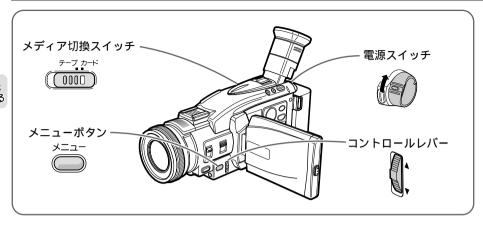

カードに記録されている静止画を、自動で順番に再生することができます。 撮影内容を確認するときに便利な機能です。

┫ カード再生モードにする

モードの切り換えかた **42**ページ

- **2** 再生を始めたい画像を**112**ページの手順で全画面表示する
- **3** メニュー「①」から、「スライドショー」を 選んで「実行する」で決定する (メニューの選びかた 44ページ)





スライドショー

手順**2**で選んだ画像からスライドショーが始まります。

スライドショー実行中にメニューボタンを押すと、スライドショーは解除されます。



スライドショー再生中は、 再生設定の「演出効果(93 ページ)は働きません。 画像サイズによっては、表示されている間隔が一定 でない場合があります。

スライドショー再生は1周すると、解除されます。

### スライドショーを演出する(スライドショー設定)

静止画の移り変わりをオーバーラップやワイプをして演出することができます。

オーバーラップ









ワイプ







カード再生モードにする

モードの切り換えかた 42ページ

2 メニュー「①」から、「スライドショー設 定を選んで設定する

「ノーマル」、「オーバーラップ」、「ワイプ」の中から選 択・設定します。

(メニューの選びかた 44ページ)

(1)動かす(選ぶ)

②押す(決定)






スライドショー設定を解 除するときは、「ノーマル」 を選びます。

3 スライドショー再生の手順(114ページ) を行い、再生する

静止画の移り変わりが、オーバーラップまたはワイプさ れます。

# カード テープにコピーする(フォトコピー)

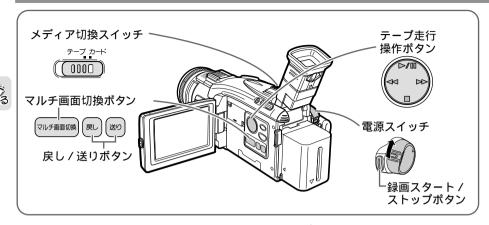

カードに記録した静止画から好きな画像を選んで、テープにコピーすることができます。 (テープ カードにコピーしたいときは**96**ページをご覧ください。)

## ┫ テープ再生モードにする





2 テープを再生し、無記録部分を頭出しす



モードの切り換えかた **42**ページ



本体には、テープとカード、両方をセットしておき ます。




テープの無記録部分を頭 出しておかないと、現在の テープの位置から上書き されるため、前の映像と音 声が消去されます。


3 カード再生モードに切り換える

カードに記録されている画像がマルチ画面表示されます。



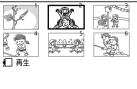


# **4** コピーしたい画像を**112**ページの手順で

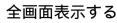








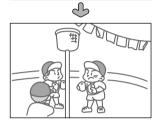

5 押す 録画ポーズ状態になります。



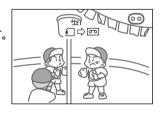

」を押す



録画を止めるときは、もう一度「▶/」を押す。

### フォトコピーを終わるときは


押す カード再生画面に戻ります。





表示されている静止画が、 テープにコピーされます。

# 大切な画像を保護する(プロテクト)

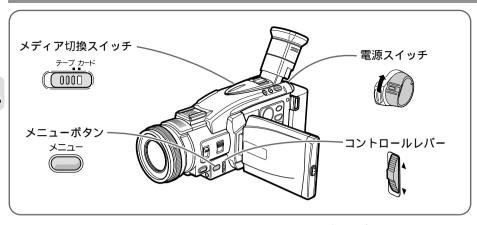

カードに記録した大切な画像を誤って消去しないために、画像ごとにプロテクト(保護)をかけて消去できないようにすることができます。

┫ カード再生モードにする

モードの切り換えかた **42**ページ

**2** メニュー「①」から、「プロテクト」を選んで「実行する」で決定する

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ) ②押す(決定)



がお知らせ

プロテクト中に電源を 切ったり、カードを抜いた りしないでください。 カードのフォーマットを 行うと、プロテクトした画 像も消去されます。

## プロテクトしたい画像を選び、決定する





プロテクトマーク





戻し/送りボタンでも画 像の選択ができます。

プロテクトのかかった画 像にプロテクトマーク ◎□がつきます。

続けてプロテクトをかけ るときは、同様にプロテク トしたい画像を選び、コン トロールレバーを押して 決定します。

プロテクトを解除すると きは、プロテクトマークの ついた画像を選択してコ ントロールレバーを押し ます。

# 4 押す

プロテクト設定が終了します。





全画面表示のときに、手早くメニューを出すことができます。

- 1. プロテクトする画像を再生(全画面表示)する
- 2. コントロールレバーを押して、ショートカットメニューを出す (ショートカットメニューを消したいとき


は、次の手順3で「もどる」を選び、押し ます。)

3. 動かして「プロテクト」を選び、押す プロテクトマーク © が付きます。





# 画像を消去する

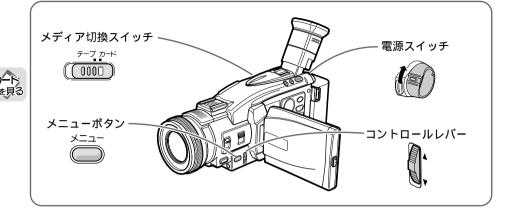

撮影に失敗した画像など不要な静止画を消去することができます。一度消去した画像は元に 戻りません。

## **1** カード再生モードにする

モードの切り換えかた **42**ページ

**2** メニュー「①」から、「消去」を選んで設定する

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





P

「もどる」、「1画面」、「全画面」の中から選択・設定します。



1枚ずつ消去したいときは、「1画面」を選びます。 全ての画像をまとめて消去したいときは、「全画面」 を選びます。

- •「1画面」を選んだとき 手順**3**へ
- •「全画面」を選んだとき 手順**4**へ

## 消去したい画像を選び、決定する

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)









メニューで解除

戻し/送りボタンでも画 像の選択ができます。

## ₫ 動かして「はい」を選び、押す

①動かす(選ぶ)







- ②押す(決定)
- ・1画面消去の場合 残った静止画が1つずつ前に詰まります。 他の画像を消したいときは、手順3~4を繰り返します。 終了するときは 手順5へ
- 全画面消去の場合 プロテクト(118ページ)された画像をのぞいたすべての 画像が消去され、消去設定が終了します。

プロテクト(画像保護)し た画像は、消去すること ができません。プロテク トを解除 119ページ )し てから消去してくださ

消去しないときは、「いい え」を選び、押します。

全画面消去の場合、プロ テクトされた画像にプリ ントマーク(124ページ) が付いていた場合、プリ ントマークは解除されま す。

(プロテクトは解除され ません。)

5 押す

消去設定が終了します。







全消去するには、多少時間 がかかります。

消去中に雷源を切ったり、 カードを抜いたりしない でください。

## | ショートカットメニューで消去することもできます

全画面表示のときに、手早くメニューを出すことができます。

- 1. 消去する画像を再生(全画面表示)する
- 2. コントロールレバーを押して、ショートカットメニューを出す

(ショートカットメニューを消したいとき ①動かす は、次の手順3で「もどる」を選び、押し ます。)

(選ぶ)




- ②押す (決定)
- もどる プロテクト プリントマ

- 3. 動かして「消去」を選び、押す
- 4. 動かして はい を選び、押す
  - •画像が消去されます。



# カードをフォーマットする



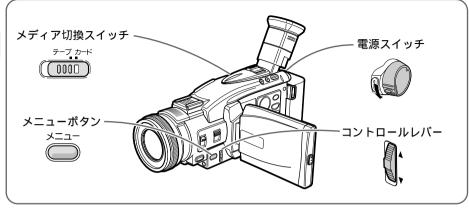

カードを本機やパソコンで読み書きできるようにすることを、フォーマットといいます。

### カードのフォーマットは、次のようなときに行ってください

- 使用中に、カード関係の警告表示が出たとき。 (カードエラー、カードリードエラー、カードにデータがかきこめません)
- •「カードをフォーマットしてください」と表示されたとき。
- ・市販のカードを購入後、初めて本機で使うとき。(アクセサリーキットに付属のカードはフォーマットされていますので、そのままお使いいただけます。)

フォーマットは、必ず本機で行ってください。パソコンや 他の機器でフォーマットしたカードは、本機で認識されな いことがあります。

カードをフォーマットすると、プロテクト(画像保護)した画像も含めすべてのデータが失われます。大切な画像データは、フォーマットを行う前に、パソコンへ転送するなどして保存してください。



フォーマット中に、電源を 切ったリカードを抜き出 したりしないでください。 カードや本機が故障する 原因となります。

バッテリーが残り少ない ときは、ACアダプターを お使いになることをおす すめします。

## 本機に、フォーマットしたいカードを入 れる



2 カード撮影モードにする

モードの切り換えかた 42ページ

3 メニュー「ETC」から、「フォーマット」を選 んで「実行する」で決定する (メニューの選びかた 44ページ)



②押す(決定)





4 動かしてはい」を選び、押す

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)




全てのデータが消去されます よろしいですか? いいえ

フォーマット

フォーマットが始まります。 フォーマットが完了すると、メニュー画面に戻ります。 メニューボタンを押し、メニュー画面を消します。

ここでやめるときは、「い いえ」を選び、押します。

# プリント情報を付ける(プリントマーク)

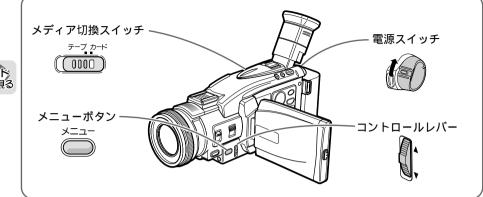

EH.

プリントマークとは、カードに記録された静止画像にDPOF(ディーポフ)と呼ばれるプリント情報を追加する機能です。

## **1** カード再生モードにする

**2** メニュー「①」から、「プリントマーク」を 選んで設定する

「1画面ずつ設定」、「全て1枚に設定」、「全て0枚に設定」、「もどる」の中から選択・設定します。 (メニューの選びかた **44**ページ)

**バニュ の送びがた 44 、** 

①動かず(選ぶ)

②押す(決定)

124







- 「1画面ずつ設定」を選んだときは 手順3へ進みます。
- •「全て1枚に設定」を選んだときは すべての画像に、1枚プリントするDPOF情報が付け られ、設定が終了します。

モードの切り換えかた **42**ページ



実行中に電源を切ったり、 カードを抜いたりしない でください。

## 3 プリントしたい画像を選ぶ

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





メニューで解除

戻し/送りボタンでも画 像の選択ができます。



## ▲ プリント枚数を設定する

(1)動かす (枚数設定)

②押す(決定)





選んだ画像に、設定した枚数のDPOF情報が付けられ、 プリントマーク 戸が点灯します。

5 押す

プリントマーク設定が終了します。



カード内のすべての画像のプリントマークを解除する

手順2の画面で、「全て0枚に設定」を選ぶ すべての画像のプリントマークが解除されます。



全画面表示のときに、手早くメニューを出すことができます。


- 1. プリントマークする画像を再生(全画面表示)する
- 2. コントロールレバーを押して、ショートカットメニューを出す (ショートカットメニューを消したいとき
  - は、次の手順3で「もどる」を選び、押し ます。)



- ②押す
- 3. 動かして「プリントマーク」を選び、押す (決定) 4. 動かしてプリント枚数を設定し、押す
  - プリントマーク とプリント枚数が表示されます。

まで設定できます。 続けてプリントマークを 付けるときは、同様に画像 を選び、プリント枚数を設 定します。 0枚に設定すると、プリン トマークは解除されます。

プリント枚数は0~99枚

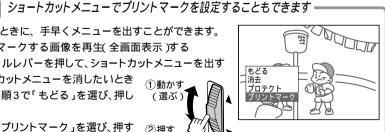



# 🏿 すべてのメニュー設定を、初期状態に戻す



メニュー設定した機能を、ご購入時の状態に戻す(リセットする)ことができます。



¶ メニュー「ETC」から、「メーカー設定」を選 んで「実行する」で決定する

全てのモードで操作でき ます。

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





**2**「はい」を選んで決定する


メニュー設定がリセットさ れます。

(1)動かす(選ぶ)

②押す(決定)





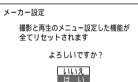

実行する



「日付あわせ」で設定した 日付・時刻は、リセットさ れません。

# 幾の機能を、デモで見てみる

本機が持つ機能の一部を、液晶モニターでわかりやすく見ることができます。

メニュー「ETC から、「デモモード を選ん で「入」で決定する

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)





②押す(決定)

### デモモードを「切」にしたいときは

何か操作を行いデモを中断させ、メ ニューで「デモモード」を「切」にする


テープ撮影モード/カー ド撮影モードで操作でき ます。



テープは取り外しておい てください。

デモ中に、テープを入れた り何か操作をすると、デモ が一時中断されます。(デ モモードば入」のままで す。)テープが無い状態で 何も操作をしなければ、約 1分後にデモが再開され ます。

# 映像を調整する(液晶モニター/ビューファインダー) 🍇

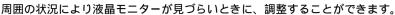

「バックライト調整」 :液晶モニターを照らしているバックライトの明るさを設定します。

「オート」、「通常」、「あかるい」があります。(テープ再生/カード再

生モードには、「オート」の設定はありません。)

「液晶あかるさ」 : 液晶モニターの明るさを調整します。 「液晶こさ」 : 液晶モニターの濃さを調整します。

「ビューファーあかるさ」: ビューファインダーの明るさを調整します。

# メニュー「LCD」から、調整項目を選んで調整する

(メニューの選びかた 44ページ)

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





- バックライト調整「オート」を選ぶと、撮影時の周囲の明るさに応じて「通常」と「あかるい」が自動的に切り換わります。
- ビューファーあかるさ調整時は、ビューファインダー も点灯します。

全てのモードで操作でき ます。

## お知らせ

記録される映像は、液晶設定を行っても変わりません。

液晶の濃さを調整すると、 実際の記録映像と異なる イメージになります。明る さの調整を中心にお使い ください。

別売のIR & フラッシュライトなどを取り付けたときは、カード撮影モードのバックライト調整はできません。(バックライト調整は自動的に「通常」に設定されます。)

# 確認音を消したいとき

ボタン操作などをしたときに鳴る確認音を鳴らないように設定することができます。

「チャイム」: 操作したとき確認音が鳴ります。

「切」: 確認音を鳴らしません。(警告音も鳴らなくなります。)

メニュー「ETC」から、「確認音」を選んで「切」で決定する

(メニューの選びかた 44ページ)

全てのモードで操作でき ます。

①動かす(選ぶ)





②押す(決定)



# 海外で使うとき

海外旅行に行くときなど、現地の時間に合わせるときにお使いください。 必ず前もって、日本時間(東京)に合わせてください。(38ページ)



### 海外の現地時間に合わせる(エリア設定)

テープ撮影モードにする

2 メニュー「□」から、「エリア」を選んで設 定する

下表より選択・設定します。 (メニューの選びかた 44ページ)

(例)ニューヨーク時間に 合わせたとき

①動かす(選ぶ)

②押す(決定)





カード撮影モードでも操 作できます。 モードの切り換えかた 42ページ

日付・時刻表示がニュー ヨーク時間になります。 日本時間に戻すときは、以 下の設定にします。 エリア 10 トウキョウ サマータイム 切

_								
I	エリアコード一覧表							
	1	ロンドン	7	ダッカ	13	ウエリントン	19	シカゴ
I	2	パリ	8	バンコク	14	サモア	20	ニューヨーク
I	3	カイロ	9	ホンコン	15	ハワイ	21	カラカス
	4	モスクワ	10	トウキョウ	16	アンカレジ	22	リオ
I	5	ドバイ	11	シドニー	17	ロサンゼルス	23	フェルナンド
Г	6	カラチ	12	ソロモン	18	デンバー	24	アゾレス

### 現地がサマータイムのとき

メニュー「(ロ) から、「サマータイム を選 んで「入」で決定する


(メニューの選びかた 44ページ)

(1)動かす(選ぶ)

②押す(決定)





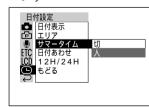

20 ニューヨーク

• 「入」にすると、日付·時刻 が1時間修正され、通常画 面の時刻表示にダマーク が追加されます。



B



### 海外での電源コンセントの種類(本機は海外でも使用できます)

- ▼クセサリーキット付属のACアダプターは、100V~240Vに対応しておりますので、海 外でも使用することが可能です。旅行先によっては、電源コンセントの形状が異なります ので、地域に合わせた変換プラグを使用してください。(変換プラグは空港売店などで販売 しています。)
- ▶ 電源電圧および電源コンセントの形状は、あらかじめ旅行代理店等でご確認ください。



### 市販の「電子式変圧器」は使用しない

● ACアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」な どに接続しますと、火災・感雷・故障の原因となることがあります。

	海外での電源コンセントの種類					
タイプ	Α	В	BF	С	S	
の形状例	i (1)	••				
変換プラグ	不要です。 主に北米、南米など			まにヨーロッパ など	主にオーストラリア など	

#### 主な国名と変換プラグ一覧

工场自日已交跃了了了 克						
北米						
カナダ	Α	アメリカ合衆国	Α			
	中南米					
アルゼンチン	BF, C, S	バハマ	Α			
コロンビア	Α	プエルトリコ	A			
ジャマイカ	Α	ブラジル	A, C			
チリ	B, C	ベネズエラ	Α			
ハイチ	Α	ペルー	A, C			
パナマ	A, BF	メキシコ	Α			
	オセフ	アニア				
オーストラリア	S	トンガ	S			
グアム	Α	ニュージーランド	S			
タヒチ	С	フィジー	s			
アジア						
インド	B, C	パキスタン	B, C			
インドネシア	B, C	バングラデシュ	С			
シンガポール	B, BF	フィリピン	A, C, S			
タイ	A, BF, C	ベトナム	A, C			
大韓民国	A, B, C	香港	B, BF			
スリランカ	В	マカオ	B, C			
中華人民共和国	A, B, BF, C	マレーシア	B, BF, C			
ネパール	С	モンゴル	С			

ヨーロッパ					
アイスランド	С	デンマーク	С		
アイルランド	С	ドイツ	С		
イギリス	B, BF	ノルウェー	С		
イタリア	С	ハンガリー	С		
オーストリア	С	フィンランド	С		
ギリシャ	С	フランス	С		
オランダ	С	ベルギー	С		
スイス	B, C	ポーランド	B, C		
スウェーデン	С	ポルトガル	B, C		
スペイン	A, C	ルーマニア	С		
中近東					
イスラエル	С	クウェート	B, C		
イラン	С	ヨルダン	B, BF		
アフリカ					
アルジェリア	A, BF, C	ザンビア	B, BF		
エジプト	B, BF	タンザニア	B, BF		
カナリア諸島	С	南アフリカ共和国	B, BF, C		
ギニア	С	モザンビーク	С		
ケニア	B, C	モロッコ	С		
	•				

テレビで再生するときは、日本国内仕様のNTSC方式のテレビが必要です。

#### 日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国です

- (五十音順)
- グアテマラ 大韓民国 台湾
- アメリカ合衆国 グアム •
  - デリ

- エクアドル コスタリカ エルサルバドル コロンビア カナダ スリナム ● セントルシア ● ニカラグア キューバ
- バミューダ ● 米領サモア

● ハイチ

• パナマ

ベネズエラ

・ペルー

ミャンマー

メキシコ

# 撮りかたの基本

#### カメラアングルは水平に




この画面は安定感があります。



このように傾けると画面が不安定です。

ビデオカメラをあまり動かしすぎないようにして撮ると、見やすい映像になります。

### 高さを表現する(チルティング)-

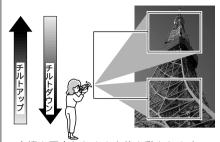

本機を固定したまま上体を動かします。

撮り始めと最後の画面は、数秒間安定した画面を撮るとより効果的になります。


高い位置で撮る姿勢(ハイアングル)へ



低い位置で撮る姿勢(ローアングル)-




広さや長さを表現したいときや、全景を撮影したいとき(パンニング)-

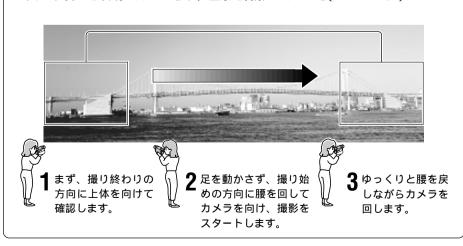

被写体は画面中央部にくるように撮る フォーカスが自動のときは、画面中央部に ピントが合います。

### 被写体は画面中央部に

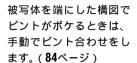





#### 自然光で撮るとき -

太陽を背負づ、順光)ようなつもりでカメラポジションを選びましょう。そうすれば、被写体に太陽の光が均等に当たってきれいに撮れます。(液晶モニターが見にくくなる場合があります。)



- ・被写体の後方が明るすぎる(逆光)と、被写体が暗く写ります。
- 逆光の中で撮るときは、明るさを補正します。(66ページ)

### 蛍光灯の下で撮影するとき -

- ・関東地方など50Hzの地域では、1/60秒のシャッタースピードで撮影すると、ちらつきが出ることがあります。このようなときは、シャッタースピードを1/100秒にすると、ちらつきを抑えられます。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明の下では、画面が明るくなったり暗くなったりするフリッカー現象が起こることがあります。

### 照明を使うとき -

画面に「ライト」表示が出たときは光量が不足しています。 照明を明るくするなどして明るいところで撮ってください。 「逆光の中や暗いときに撮る(デジタルガンマ明るさ補正)(66ページ)もご覧ください。


#### ビデオライト1灯の場合

- ・蛍光灯だけでも充分に撮影できますが、 被写体が明るいほど、鮮明な映像が得られます。
- ライトは被写体の正面斜め上から当てます。



#### ビデオライト2灯の場合

- メインライトの影が強く出るところを消すつもりで補助ライトを当てます。補助ライトは、遠ざけたり白紙に反射させたりして、柔らかい光にして使います。
- ・被写体に均一にライトを当てるには、左 右から約45度の角度で当てます。

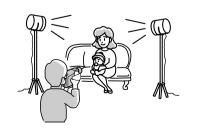

# 静止画加工パソコンソフト デイジーコラージュ SHARP Edition について

アクセサリーキット同梱の静止画加工パソコンソフト「デイジーコラージュ SHARP Edition」は、カードに撮影してパソコンに取り込んだ静止画像などをアルバム管理したり、 簡単な加工が楽しめるソフトウェアです。

パソコンへの静止画ファイルの取り込みかた 134ページ

インストール方法については、ソフトウェアに付属されている説明書のインストール手順 をご覧ください。

操作の方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。

### オンラインマニュアルを見るために

オンラインマニュアルをご覧になるには、お使いのパソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。

Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。

アクセサリーキットに付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる。 CD-ROMのAcrobatフォルダを開く。

Acrobatフォルダ内の" ar405jpn.exe "を実行すると、セットアップが起動します。 あとは、セットアップ画面に従ってAcrobat Readerをインストールしてください。

### オンラインマニュアルを見る

**┫**「スタート」メニューをクリックする

**2**「プログラム(P)」を選び、「デイジーコ ラージュ SHARP Edition」から「デイ ジーコラージュ SHARP Edition オンラ インマニュアル」を選ぶ

Adobe Acrobat Reader が起動し、オンラインマニュアルが表示されます。

### オンラインマニュアルを印刷する

- **1** 「オンラインマニュアルを見る」の操作を 行い、オンラインマニュアルを表示する
- **2**「ファイル(F)」メニューから「印刷(P)...」 を選ぶ
- **3** 印刷するページなどを設定して、「OK」 ボタンをクリックする

### ユーザーサポートについて

デイジーコラージュ SHARP Editionに関するお問い合わせは、下記サポートセンターで受け付けます。

#### 手紙によるお問い合わせ

お名前、返送先住所を必ずご明記ください。

〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンビル東中央館 5 F 株式会社 市川ソフトラボラトリー 「デイジーコラージュ ユーザーサポート係」

#### 雷話によるお問い合わせ

TEL 043(296)8080

「市川ソフト ユーザーサポートセンター」

土、日、祝祭日を除く10時~12時 ・ 13時~16時

### FAXによる問い合わせ

お名前、返送FAX番号を必ずご明記ください。

FAX 043(296)8079

「デイジーコラージュ ユーザーサポート係」

### E-Mailインターネットを利用したお問い合わせ

下記へE-Mailしてください。

お名前、確実に返送できるE-Mailアドレスを必ずご明記ください。

宛先メールアドレス

support@isl.co.jp

デイジーコラージュ SHARP Editionホームページのご案内 オンラインユーザー登録の方法やアップデートの情報などを掲載していきます。

URL. http://www.isl.co.jp/SHARP/

フォトネットサービスについてのお問い合わせは、下記サポートセンターで受け付けます。

TEL 03-5644-5500


「コダックお客様相談センター」

(9:30~17:30 月曜~金曜)

# カードをパソコンで直接使う

市販のマルチメディアカード用PCカードアダプター(以降、本書ではPCカードアダプターと表記します。)を使って、カードに記録した画像をパソコンで直接コピーしたり編集することができます。

### カードをパソコンで直接使うには

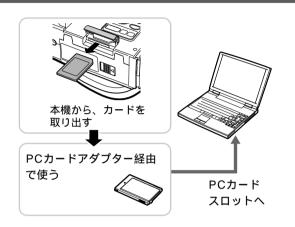




別売のカード(VR-FM8M) をご使用になる場合、この カードにあらかじめ記録さ れているデザインデータを 本機で使用することはでき ません。

フォーマットすると、デザインデータは消えてしまいます。パソコンをお持ちの方は、デザインデータをパソコンに保存しておくことをお勧めします。

### フォルダ構成とファイル名について

本機で記録した静止画は、下のイラストで示すように、カードに記録されています。

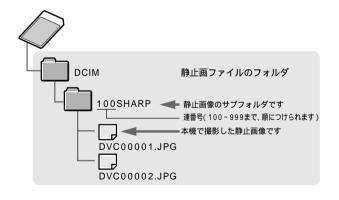



パソコン上で本機未対応 のデータをカードに記録 した場合、本機ではその データを認識することは できません。

- ・カードに撮影した静止画像をパソコンに取り込むことができます。
- 撮影した画像をパソコンに保存しておけば、カードをフォーマットしたときやカード内の データを誤って消去してしまったときなどに、復元することができます。
- また、パソコンに保存しておいた静止画像をカードに戻すこともできます。
- ¶ カードをPCカードアダプターに取り付ける
- **2** PCカードアダプターを、お使いのパソコンに取り付ける
- **3** Windowsエクスプローラを起動し、 カードが存在するドライブを探す 新しいドライブ名が追加されていますので、この追加されたドライブ名が、カードの存在するドライブになります。



**4** カード パソコンにデータを保存するとき 「DCIM」フォルダをハードディスクなど にコピーする

### パソコン カードにデータを戻すとき

パソコンに保存した「DCIM」フォルダ を、カードの存在するドライブにコピー する

- あらかじめ、カードをフォーマットしておくことをお勧め します。(大切なデータが無いことを確認してから行って ください。)
- フォーマットせずにコピーするとファイル名が重複することがあります。

ファイル名が重複すると以前のファイルが消去されるか、コピーしようとしているファイルがコピーされません。

取り付けかたについては、 PCカードアダプターに付属の取扱説明書をご覧く ださい。

例

(D:)が追加されたドライ ブです。

別売のカード(VR-FM8M) をご使用の場合、このカード にあらかじめ記録されいる デザインデータのバック アップをとりたいときは カードの存在するドライ ブを開き、「DCIM」フォル ダ以外のファイルとフォ ルダを、ハードディスクな どにコピーします。

## が知らせ

パソコンに保存したファ イルとフォルダは、誤って 消さないよう注意してく ださい。


本機で記録した画像データなどは、パソコン上で削除せず、本機で削除するようにしてください。

# パソコン接続キット/USB動画キットがあれば

### パソコン接続キット「ピクスラボ ( VR-PK150 ( 別売 )


パソコンのUSBポートを使って、カメラの画像やテープの再生画像を静止画にしてパソコンに取り込むためのキットです。

操作方法などくわしい説明は、VR-PK150の取扱説明書をご覧ください。

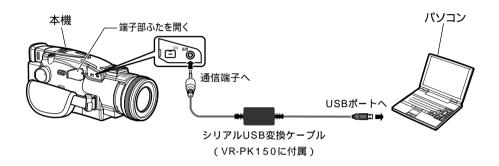

### USB**動画キット「ピクスラボ (** VR-PKU20 **)** 別売 )

パソコンのUSBポートを使って、音声付き動画像をパソコンに取り込むためのキットです。 操作方法などくわしい説明は、VR-PKU20の取扱説明書をご覧ください。

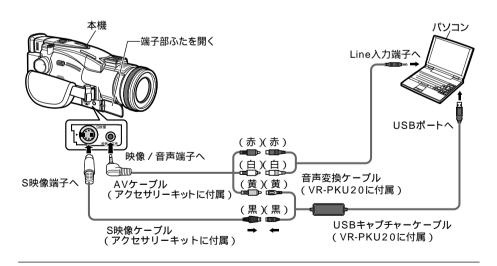




本機に適合する「ピクスラボ」が、新しく追加発売されることがあります。最新の「ピクスラボ」についてはカタログでご確認いただくか、販売店などにご相談ください。

# テレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換する

お手持ちのアナログビデオ機器から映像・音声を本機に入力し、DV 端子を通してDV 端子を装備したパソコンに出力することができます。



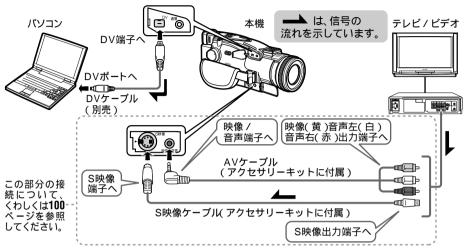

パソコンによっては、接続できないものや、接続に際して条件付きの場合があります。くわしくは、DV端子付きパソコンのメーカー、またはDV端子搭載周辺機器のメーカーにお問い合わせください。


## ┫ テープ再生モードにし、停止状態にする

**2** メニュー「回」から、「AD へんかん出力」 を選んで「入」で決定する

「入」: アナログ映像信号をDV出力します。

「切」: 通常は、この設定にします。 (メニューの選びかた 44ページ)



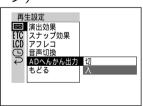

## 🛾 アナログビデオ機器で再生を始める

**4** パソコンのDV編集ソフトウェアを起動し、取り込みを始める

取り込む操作は、お使いになるDV編集ソフトウェアによって異なります。くわしくは、DV編集ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

モードの切り換えかた **42**ページ

外部録画( **100**ページ )に してもお使いいただけま す。



本機は、すべてのDV搭載機器との接続動作を保証するものではありません。著作権保護のための信号が記録されているソフトを再生して本機に入力し、本機から出力された信号を録画したり、パソコンで取り込むことはできません。

本機に入力される映像信号の状態によっては、正しい映像をDV出力することができない(色消え、ノイズが出る)ことがあります。

# バッテリーパックについて

バッテリーパックを安全にお使いいただくために、アクセサリーキット(VR-KTA1)取扱説明書の「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

アクセサリーキットに同梱のバッテリーパックはインテリジェントバッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータを通信する機能を持った新しいタイプのリチウムイオン電池です。

#### 必ず

## 充電してからお使いください

- 充電は、必ず充電ランプが消える(満充電)まで行ってください。充電途中の状態でご使用の場合、使用時間が短くなります。
- リフレッシュ(充電の前に放電する)は必要ありません。

## 充電は使用直前か前日くらいに

バッテリーパックは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前が前日くらいに充電してください。

充電するときは、周囲の温度が

10 ~ 30 (人間が快適と感じる温度)

の範囲で充電してください

- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーパックを消耗させます。
  - また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、バッテリーパックが温かく なることがありますが、異常ではありません。

### 保存するときは

## 使いきった状態で

バッテリーパックは使用しなくても消耗します。消耗をできるだけ防ぐためつぎの手順で保存してください。

ご使用後はバッテリーパックを、必ず本体から取り外してください。

取り付けた状態では、本体の電源を「切」にしても、微少電流が流れて過放電となり、充電特性が極端に悪くなる恐れがあります。

保存するときは、つぎのように容量を使い 切った状態で保存してください。

バッテリーパックの容量を使い切るには、 テープを入れずに、撮影状態で電源が自動的 に切れるまで使い切ってください。

使い切ったパッテリーパックを本体から取り 外し、涼しい場所で保存してください。 (満充電、高温条件での保存は消耗を促進し ます。)

半年に最低一度は必ずご使用ください。 消耗の防止になります。

### 端子はいっききれいに

● バッテリーパックの電極が汚れているときは、柔らかい布などで掃除してください。

## 使用可能な時間について

VR-BLF41

充電時間:約165分

連続撮影時間: <u>約280分(約240分</u>) 実使用時間: 約145分(約120分)

充電を完了したバッテリーパックを常温25 液晶モニターを閉じて使用した場合です。

- ●()内は、液晶モニターで撮影時の時間です。
- 「連続撮影時間」は、十分に充電されたバッテ リーパックを使って、室内で固定して連続撮 影した場合の時間です。

短いシーンの撮影の繰り返しでは、テープに 実際に記録される時間は、連続使用時の約半 分以下になることがあります。

●「実使用時間」は、録画、停止、電源入/切、 ズームなどを JEITA規格に基づき繰り返し操作したときの実撮影(記録)時間の目安です。 JEITAとは、(社)電子情報技術産業協会の略称

JEITAとは、(社)電子情報技術産業協会の略称です

● バッテリーパックは、予定撮影時間の2~3 倍分用意していただくと安心です。

### <sup>充電したのにバッテリーパックの</sup> 使用時間が短り

- バッテリーパックには寿命があります。 正常に充電したバッテリーパックで使用時間が短くなってきたときは、バッテリーパックの寿命が来ていますので、新しいバッテリー パックをお買い求めください。
- バッテリーパックは使用していなくても時間 の経過で消耗します。

   1年程度経過したバッテリーパックは保存状態により異なりますが、使用時間が短くなります。

# 低温下で使用するときはバッテリーパック を**冷やさない**ょうに

- 低温下では、使用時間の合計が非常に短くなることがあります。
   電池は、内部で電気エネルギーを発生させるための化学反応を起こしますが、周囲の温度が低いほど化学反応が起こりにくく使用時間が短くなります。
- 特に消耗したバッテリーパックの場合、冬季 の低温下(10 以下)で冷えているときなど は、使用時間が極端に短くなる特性がありま す。このようなときは、<u>バッテリーパックを</u> 冷やさないよう、内ポケットなどに入れて暖 めておき、使用する直前に本体に入れること をおすすめします。

約10 ~30 (人間が快適と感じる温度)の 範囲内に暖めておくことをおすすめします。 冷えた状態に比べ長い時間お使いいただけま す。

● カイロなどをお 使いの場合は、 直接バッテリー に触れないよう にご注意くださ い。



## 上手な使いかた

- 断続撮影、電動ズーム、巻戻し、早送り、再生などの操作をすると、バッテリーパックの容量が消耗しますので、その分短くなります。
  - 使用しないときはこまめに電源を切ると、 バッテリーパックは長持ちします。
- バッテリーパックには、充電確認マーク(「充電」の文字)が付いています。

バッテリーパック保護カバーを 取り付けるとき、充電済みなら「充電」の文字が見え るように、使い切ったら 見えないように方向を変 えて取り付けると、見分 けがつき便利です。

バッテリーパックのリサイクルご協力のお願い

| バッテリーパックはリチウムイオン電池を使 | 用しています。

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源で す。

│バッテリーパックの交換、廃棄に際しては、 │リサイクルにご協力ください。



<sub>,</sub> リチウムイオン電池の リサイクルマークです。

#### Li-ion

ご使用済みのバッテリーパックは、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取扱いのお店へご持参ください。

リサイクルのときは、次のことにご注意ください。

- 端子にテープを貼る
- 外装カバー(被覆・チューブなど)を剥りがさない
- 分解しない

# つゆ付き(結露)について

#### つゆ付きとは

よく冷えたジュースをコップに注ぐと、コップ のまわりに水滴が付きます。

この状態を「つゆ付き(露付または結露)」といいます。 ビデオの心臓部であるヘッドやドラムのまわりに「つゆ付き」がおきると、テープが貼りついてテープやヘッドを傷めてしまいます。

つゆ付きはこのようなときにおこります

- 湿気の多いところで使用したとき。
- 暖房した直後の部屋やエアコンなどの冷風が 直接当たるとき。
- ◆ 本機を寒いところから急に暖かいところへ移動したとき。
- ◆ 冷房のきいたところから急に温度・湿度の高いところへ移動したとき。

つゆ付きは、本機内部のヘッドドラムまわりだけでなく、テープやレンズにもおこります

- テープにつゆ付きが発生したときは、録画スタート/ストップボタンを押してもテープが 走行しないことがあります。この場合、ビデオテープを取り出し、2時間程度放置してからお使いください。
- レンズにつゆ付きが生じてくもったときは、 しばらく放置して、くもりが消えてからお使いください。

#### 知っておいていただきたいこと

- 通常、「つゆ付き」は徐々に進行します。「つゆ付き」が始まってから10~15分間は現象が現われないことがあります。
- 寒冷地域では、「つゆ」が凍結し「霜」になって いることがあります。このような場合、霜が 溶けてつゆになるまでには、さらに時間がか かります。

### つゆ付きがおきると

液晶モニターに「つゆが付きました」の文字が表示され、約10秒後に、ビデオカメラ保護のために自動的に電源が切れます。





「つゆが付きました」の表示が出ているときは、ビデオテープを入れないでください。

ビデオテープが入っているときは テープを直ちに取り出し、カセット入れを開 けたまま数時間放置してください。

### 再び使うときは

数時間たってから再度、電源を入れてください。警告表示「つゆが付きました」が出なければ、ご使用になれます。

### つゆ付きによるトラブルを防ぐには

 ● 急に暖かいところへ移動したときなどは、 本機およびビデオテープをその場所に(場 合によって異なりますが約1時間程度)な じませてからお使いください。

急に寒いところから(スキー場などで)暖かい部屋に持ち込む場合は、ビニール袋などに本機を入れておき、袋の中の空気が部屋の温度になじんでから本機を取り出します。

# ヘッドの汚れについて

撮影や再生を行っているうちに下の画面のような症状が出ることがあります。 大切な記録の前や、ヘッドの汚れの症状が出たときは、ヘッドをクリーニングしましょう。

### 正常な画像







ビデオヘッドが汚れているときの画像 -



ヘッドが汚れると、次のような症状が出ます。

- 正常に撮影できない。
- 連続撮影中つなぎ撮り部分で液晶モニターに 「ヘッドをクリーニングしてください」の文字が 表示される。

ヘッドをクリーニング してください

- ノイズの多い再生画面になる。
- 再生中にモザイク状のノイズが出る。

このようなときは、撮影/再生の操作をいったん中断して本機の電源を切り、30分程度の時間を置いてからヘッドをクリーニングしてください。

クリーニングテープは、別売の「VR-DV MCL」をご使用ください。

### ヘッドのクリーニングのしかた

**1** メディア切換スイッチを「テープ」に する

電源スイッチを「ビデオ」にする

- 2 クリーニングテープを入れる
- 3 コントロールレバーを押す





自動的に20秒間テープを走行します。 (このとき、液晶モニターに「クリーニング中」の表示が出ます。)

20秒経過すると、自動的にテープ走行を停止し、「テープをとり出してください」の表示が出ます。 (走行中は、コントロールレバーを押しても停止できます。)

4 クリーニングテープを取り出す

### クリーニング時のご注意

- クリーニングテープの取扱説明書をよくお読みください。
- ◆ クリーニングを続けて繰り返すには一度テープを取り出さないと作動しません。クリーニングテープを繰り返し再生すると、ヘッドの摩耗の原因となりますのでご注意ください。
- ◆ クリーニングテープを使っても直らないときは、ヘッドが摩耗していることがあります。このときは、ヘッドドラムの交換が必要です。
  - お買いあげの販売店または、シャープのお客様ご相談窓口にご相談ください。
- クリーニングしても、再びヘッド汚れが生じる場合は、そのテープのご使用を避けてください。



クリーニングテープでは、早送りや巻戻しすることはできません。 巻戻しは、テープの終わりになれば自動的に巻き戻されます。


# 使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくために次のことは必ずお守りください。

### 保管場所のご注意

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かない

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

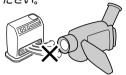


### 極端に高温になる場所に置かない

夏期の窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因になることがあります。

本機およびビデオテープの周囲が高温状態にならないよう、十分ご注意ください。

### 磁気にご注意


本機に磁石・電気時計・磁石を使用したおもちゃなど、磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。

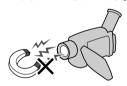

### 使用場所のご注意

### テレビの近く

画像や音声に悪い影響を与えることがあります。 す。

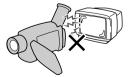


高温や低温の場所では使用しない 周囲の温度は0 ~40 、湿度は30%~80% の範囲内でお使いください。

### スキー場で使用する場合

スキー場など寒冷地でご使用のとき、本体が冷えきった状態では、電源を入れてしばらくの間は液晶モニターが多少暗くなる場合がありますが故障ではありません。このとき、しばらく時間を置くか毛布などであらかじめ本体を包んでおき、冷えきらないようにすることをおすすめします。

### 強い電波や磁気の発生するところ

強い電波や磁気の発生するところ(電波塔の近く やモーターのそばなど)で使用すると画像がゆが んだり、悪い影響を受けることがあります。

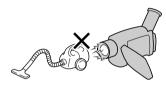

### 飛行機の中では使用しない

飛行機の中など、使用が制限または禁止されている場所では、使用しないでください。 事故の原因となる恐れがあります。

### 屋外で使用する場合

#### 明るい場所での使用

液晶モニターが見づらいときは、バックライト 調整を「あかるい」に切り換え(127ページ) 明る さの調整をしてください。

#### 雨天での使用

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。




#### 海辺での使用

砂浜や砂地など、砂ぼこりの多いところで使用する場合は砂などが内部に入らないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

### 取り扱いにご注意

レンズや液晶モニター、ビューファイン ダーを太陽に向けない

本機を使用しているいないにかかわらず、レンズ や液晶モニター、ビューファインダーを太陽に向 けないでください。

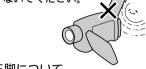

### 三脚について

小型の携帯用三脚は取付けが難しいものもあり、 不安定ですので絶対に使用しないでください。




#### 持ち運ぶときは

- 三脚に固定したまま持ち運ぶときは、三脚側 を持って移動してください。
- ハンドストラップを持ってビデオカメラを持 ち運ぶときは、落下や接触などに注意してく ださい。

### ふだん使わないときは

- ビデオテープとカードを取り出し、電源ス イッチを「切 にしてください。
- ずいテリーパックを取り外してください。

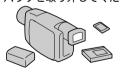


### 取り扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしな いでください。故障の原因となります。持ち運 びや移動の際にもご注意ください。

#### 照明器具は離して

ビデオライトなどの照明器具を本機に近づけます と、照明器具の熱で変型や故障の原因になりま す。照明器具は離してお使いください。

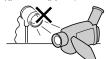

### 他の機器との接続について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書をよく ご覧ください。また、取扱説明書はいつでも見ら れるところに必ず保存しておいてください。



### 長時間ご使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合が ありますので、ときどき電源を入れて作動させ てください。

### お手入れについて

### 液晶モニターのお手入れ

液晶モニターについた汚れなどは、電源を切った 上でアクセサリーキットに付属のクリーニング クロスでふいてください。クリーニングクロス以 外でふいた場合、液晶モニターに傷がつくことが あります。

また、汚れがなかなかとれな い場合は、別売のクリーニン グキットVR-CK1をご使用く ださい。



### キャビネットのお手入れ

● キャビネットや操作パネル部分の汚れは柔らか い布で軽くふき取ってください。汚れがひどい ときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布を よく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてくだ さい

● キャビネットの表面はプラスチックが多く使 われています。ベンジン・シンナーなどでふ

いたり、日焼け止め クリームや、化粧品 が付着すると、変質 したり塗装がはげる ことがありますので ご注意ください。





### 使用上のご注意(つづき)

### 殺虫剤などにご注意


キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗装がはげるなどの原因となります。

## レンズのお手入れ

レンズの清掃は、カメラ用のブロワーやアクセサリーキットに付属のクリーニングクロスで軽く ふき取るように行ってください。傷つく恐れがあります。

### ビューファインダーのごみを取りたいときは

ビューファインダーを外して、カメラ用のブロワーでごみを取り除くことができます。ごみが取りにくいときは、水で湿らせた綿棒などで取り除いてください。その後、かわいた綿棒などでふいてください。、硬いものや、傷つくものでこすらないでください。)

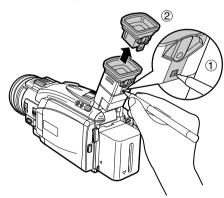

#### 液晶モニターについて

液晶モニターは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

### 液晶モニターの取り扱いについて

- 液晶モニターを強く押したり、強い衝撃を与えたり、固いもので押したりしないでください。
   割れたり、表示ムラが発生したり、キズがつく場合があります。
- 液晶モニターを下にして机の上などに置かないでください。
- 汚れなどは、アクセサリーキットに付属のクリーニングクロスで軽くふきとるようにしてください。このとき本体の電源ば切」にしてください。
- 液晶モニターの表面および液晶モニターの周辺を押したとき、表示ムラの発生する場合があります。
- 表示ムラが発生した場合は、電源を「切」にし約 30秒ほど放置すると自然に消えます。

### 蛍光管について

液晶モニターのバックライトに使用されている蛍 光管には寿命があります。(寿命の目安は、常温で 連続使用約8,000時間です。)モニターが暗く なったり、点灯しないときは、販売店またはもより のシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせくだ さい。

### ご使用になれるビデオカセット

- 本機はDV方式のデジタルビデオカメラです。
- 本機には、Mini DVマークのついた「ミニDVカセット」を使用してください。LPモードを使い撮影するときは、LP表示のある「ミニDVカセット」をお使いください。
- ◆ 本機はカセットメモリー付ミニDVカセット テープの記録再生はできますが、カセットメ モリー機能は使えません。



本機はMEテープで最高画質が得られるよう になっています。MEテープのご使用をおすす めします。

#### LPモード使用時のご注意

- 本機で撮影したLPモードのテープを他のデジタルビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズが出る場合があります。
- ▶ LPモードで撮影したテープは、LPモードを 搭載していないデジタルビデオ機器では正常 に再生できません。

#### ミニDVカセット使用上のご注意

- 録画済みのミニDVカセットに新しく録画すると、前の映像と音声は自動的に消えます。
- ミニDVカセットは裏返しでは使えません。
- テープを走行させないでミニDVカセットの 出し入れを繰り返さないでください。テープ がたるんでテープを傷める原因となります。
- ミニDVカセット裏面の穴に物を入れたりして、穴をふさがないようにしてください。



● ほこりの多いところおよび、カビの発生しや すいところは避けてください。



磁気をもっているもの(電気時計・磁石を使ったおもちゃなど)を近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



- 直射日光の当たるところや熱器具のそば、湿気の多いところは避けてください。
- 真夏の車内や、トランク、直射日光下など、 高温になる場所に放置しないでください。

カセットケースの中に入れ、立てて保管して ください。



- 巻取りムラのある場合は、もう一度巻き直してください。
- 落としたり、強い振動やショックを与えないでください。



#### 著作権保護信号について

本機は、マクロビジョンコーポレーション等が 所有する合衆国特許および知的所有権によって 保護された、著作権保護テクノロジーを搭載し ています。この著作権保護テクノロジーの使用 にはマクロビジョンコーポレーションの認可が 必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭 および特定の視聴用に制限されています。解析 (リバースエンジニアリング)または改造は禁止 されています。

#### 再生するとき

本機で再生されるビデオテープに著作権保護 のための信号が記録されている場合には、本 機で再生した信号の他機での記録が制限され ることがあります。

#### 記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているビデオテープは本機で録画することはできません。このようなビデオテープを録画しようとすると液晶モニターに「録画できません」の表示が現れます。


なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作 権保護のための信号は記録されません。





### 使用上のご注意(つづき)

#### マルチメディアカード取り扱い上のご注意

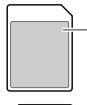

#### ラベル

ラベルは、はがさないでください。また、ラベルの上に紙、テープなどを貼らないでください。



#### 端子部

機器との接続部分です。指や 金属などで触れたり、汚した り傷つけたりしないよう、ご 注意ください。

#### マルチメディアカードの取り扱いに注意

- マルチメディアカード(以降カードと表記します)の挿入方向を確認してください。無理な挿入は避けてください。
- カードは精密部品です。分解、改造等はしないでください。また、曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなど力が加わり、壊れることがあります。
- カードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- カードには寿命があります。長期間ご使用に なると、新しく記録ができなくなります。

# 下記の環境下での使用、保管は避けてください。

- 電気的ノイズや強い磁気が発生しやすいところ。データを破損(消失)する恐れがあります。
- 直射日光のあたるところ。
- 高温・多湿のところ。
- ◆ ホコリの多いところや、砂ぼこりの立つところ。
- 腐食性のあるところ。
- ◆ 炎天下や密閉された空間等、気温の高くなる ところ。

#### 静電気に注意

- 端子部にゴミや異物を付着させたり、指で触れたり、こすらないでください。静電気によりデータを破損消失する恐れがあります。汚れは乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。
- カードの持ち運びや保管は、端子部へのゴミ、ほこり、静電気による影響を避けるため、梱包されていたときのポリ袋をご利用ください。(このポリ袋は帯電防止処理がされています。)

#### つゆ付き(結露)に注意

- 短い時間で寒暖の差の大きい場所へ移動すると、カードの内部や外部に水滴が付くこと(結露)があります。結露は故障の原因になることがありますのでご注意ください。
- カードに結露が生じたときは、水滴が自然に 消えるまで、カードを常温で放置してください。

#### データについて

- 大切なデータは、他のメディア(パソコンやフロッピーディスク、MOディスク等)にコピーしておくなどして、別に控えを残しておくことをおすすめします。
  - カードの故障、修理などにより記憶内容が消えることがあります。
- データの記録中、消去中、フォーマット(初期化)中は、絶対にカードを取り出したり、本機の電源を切らないでください。データを消失させたり、カードが破壊する場合があります。
- カードを初期化すると、データが消去されます。初期化するときは、カード内に大切なデータがないことを確認してから行ってください。
- お客様または第三者がカードの取り扱いを 誤ったり、静電気や電機的ノイズを受けた り、故障によりデータを消失した場合、損害 について当社は一切責任を負えませんので、 あらかじめご了承ください。

# 故障かな?と思ったら

この項にしたがって再度点検されても症状が変わらないときは、販売店にお問い合わせください。

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	本機の電源が入らない	バッテリーパックは正しく取 り付けられていますか。	電源が入らないときは、一度 電源スイッチを「切」にして	33
電		電源は正しく接続されていま パッテリーパックを 分たってから、再 すか。 リーパックを取り付		33,34
源		バッテリーパックは充電され ていますか。		32
		本機内部がつゆ付きになって いませんか。		140
	録画スタート/ストッ プボタンを押しても録 画スタートしない		ツマミの開いているビデオ テープには、録画・録音ができ ません。新しいビデオテープ を用意するか、ツマミを閉じ て撮影してください。	40
	電源が途中で切れる	撮影待機状態が5分以上続い ていませんか。	再度、電源スイッチを「カメ ラ」に動かしてください。	53
	液晶モニターが見づら い	映像調整は行っていますか。	メニューの'液晶設定」で、各項 目を、見やすくなるように調 整してください。	127
撮影	オートフォーカスが働 かない	フォーカスが「手動」になって いませんか。	フォーカス切換スイッチを 「自動」にしてください。	84
中		被写体に近いのに、ズーム アップしていませんか。	ズームを広角にしてくださ い。	54
		コントラスト(明暗差)のない もの、横じままたは縦じまだ けのものを撮っていません か。	マニュアルフォーカスで撮影 してください。	84
	明るく光るものを撮る と縦に帯状の線が出る	背景とのコントラストが強い ものを撮ったときに出る現象 で、故障ではありません。		_



## 故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは	 ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
撮	ズームレバーを動かさ ないのに自動的に広角 になる	被写体に近づきすぎていませ	被写体が近く(約1.5 m以内)にあるときに望遠にすると、 ピントが合いにくくなり、自動的にピントが合うところまでズームが広角になります。	54
影中		画面に被写体が写っています か。	画面に被写体がないときは、 被写体があるところまで自動 的にズームが広角になりま す。被写体のあるところにカ メラを向けるか、あらかじめ ズームを広角にしておいてく ださい。	1
	テレビ画面に表示でき ない	テレビの入力切換は「ビデオ」 になっていますか。	A V 端子付テレビの場合は、 テレビの入力切換ボタンで 「ビデオ」にします。	62
		AVケーブル、S映像ケーブ ルは正しく接続されています か。	AVケーブル、S映像ケーブル を正しく接続しなおしてくだ さい。	61
	巻戻し・早送りができ ない	テープが早送り・巻戻しを完 了していませんか。	テープの先頭や最後を越えて 巻戻しや早送りをすることは できません。	_
再生中		クリーニングテープを使用し ていませんか。	クリーニングテープでは、早 送りや巻戻しすることはでき ません。巻戻しは、テープの 終わりになれば自動的に巻き 戻されます。	141
	音声が出ない	12 bit記録のテープで「音声 切換」を「2」に選択していませ んか。	「1+2」または「1」を選択して ください。	104 105
	テープを再生するとモ ザイクのような画面に なったり消えてしまう	ビデオヘッドが汚れている可 能性があります。	ヘッドをクリーニングする必要があります。 別売のミニ DV用乾式クリーニングテー プをお使いください。	141
		何回も繰り返し使ったテープ を使用していませんか。	テープがいたんでいると、画 像を正しく再生できません。	_

	- 1 1 5 1		195	
	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
再	テープが動かない	電源スイッチは「ビデオ」に なっていますか。	電源スイッチを「ビデオ」にしてください。	56
生		メディア切換スイッチは「テー プ」になっていますか。	メディア切換スイッチを 「テープ」にしてください。	56
中		ビデオテープが入ってますか。	ビデオテープを入れてくださ い。	40
	電源スイッチをビデオ /カメラにしても動作 しない	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	バッテリーパックを取り外して充電するか、充電済みの バッテリーパックと交換して ください。	32,33
			ACアダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。	34
撮影中	バッテリーが消耗しや すい	極端に温度の低いところで使 用していませんか。	使用直前まで、バッテリー パックを内ポケットなどに入 れて暖めておいてください。	138
:		充電は十分に行いましたか。	充電してください。	32
再生中	ビデオテープが取り出 せない	電源となるものがないと、取り出せません。	バッテリーパックを正しく取 り付けてください。	33
T			ACアダプターのプラグをコンセントに差し込み、ACアダプターとDCケーブルを正しく接続してください。	34
		バッテリーパックは充電され ていますか。	バッテリーパックを取り外して充電するか、充電済みのバッテリーパックと交換してください。	32,33



### 故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
	他のビデオに録画できない	DVケーブル / AVケーブル、 S映像ケーブルは正しく接続 されていますか。	DVケーブル / AVケーブル、 S映像ケーブルを正しく接続 してください。	98
その		著作権保護のための信号が記録されているテープを再生していませんか。	本機で再生されるビデオテープに著作権保護のための信号が記録されている場合には、 他機側で記録が制限されることがあります。	
他	本機を振ると、「カタカ タ」と音がする	本機の機械的可動部分の構造 上、音がすることがありま す。	故障ではありません。	
	時計がリセット(初期状態)される	ボタン電池の極性 ①の向き )は合っていますか。	ボタン電池を正しく入れ直し てください。	35
		ボタン電池が消耗しています。	新しいボタン電池に交換して ください。	
구 구	画像が消去できない	画像データにプロテクトをか けていませんか。	プロテクトを解除してから消 去してください。	118
۲	カードがフォーマット できない		お買い上げの販売店にご相談 ください。	_

◆本機はマイコンを使用した機器です。マイコンを使用した機器は電磁波を出しています。電磁波により他の機器に影響をおよぼしたり、本機が外部からの影響を受けて電源が入らないなど、正常に動作しないことがあります。

本機が正常に動作しない時は、本機のメニューにある「メーカー設定」を実行し、マイコンをリセットしてください。また、本機から電源ユニット(バッテリーパックやACアダプター、ボタン電池など)を一度取り外してから、改めてご使用ください。

#### 美しい画面を見るための点検のおすすめ

本機は撮影した内容を磁気テープなどに記録したり、再生したりするため非常に高い精度を必要とする機械です。

お使いになる間にテープの駆動部分などが汚れたり、摩耗したりしてきます。 性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、使用環境(温度、湿度、ホコリ)等に左右されますが、およそご使用1,000時間をめどに"清掃、注油、一部部品交換"されることをおすすめいたします。くわしくは、販売店にご相談ください。

# 保証とアフターサービスについて

#### 保証書(別添)

● 保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

● 保証期間

お買い上げの日から1年間です。(ただし、電池等の消耗部品は除きます。) 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶デジタルビデオカメラの 補修用性能部品を製造打切後、8年保有し ています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(152ページ)にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは

#### 持込修理

「故障かな?と思ったら(147ページ)を調べてください。

それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させてい ただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成され ています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。


#### 便利メモ

お客様へ・・・ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

	お買い上げ日						
		年	月	日			
販売店	販売店名						
電話							
(	)		-				

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の 液晶デジタルビデオカメラの点検を! こんな症状はありませんか?

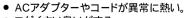

- コゲくさい臭いがする。
- ACアダプターのコードに深いキズや変形がある。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、 ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は お買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談 ください。

#### 修理ご相談窓口

出張修理のご相談はCSセンターにご連絡ください。

受付時間:月曜日~土曜日 午前9時~午後5時40分 (日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

#### シャープエンジニアリング株式会社

担当地域 拠 点 名	電話番号	所 在 地
北海道 CSセンター	(011)641-4690	
[ *札 幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒 1 条 7-3-17
北見	(0157)36-4649	北見市三輪 435
帯広	(0155)21-6925	帯広市西 8 条南 3-17
室	(0143)45-4649	室蘭市中島町 1-9
釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町 8-13
旭 川	(0166)25-4649	旭川市一条通 4- 左 1 0
函 館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町 31-17
青森県青森	(0177)38-0281	青森市妙見 3-3-4
弘 前	(0172)27-4649	弘前市豊田 3-5-1
八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野 2-8-16
秋田県秋田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反 170-56
横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口 5
岩 手 県 岩 手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1
釜 石	(0193)23-4649	釜石市上中島町 4-6-43
宮 城 県 СSセンター	(022)288-9250	
[ *宮 城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東 3-1-27
山 形 県 山 形	(023)631-4649	山形市飯田 2-7-43
酒 田	(0234)24-4649	酒田市大町 19-5
福島県福島	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	郡山市安積町荒井方八丁 33-1
会津若松	,	会津若松市山見町 41-2
いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘 37-10
新潟県 CSセンター	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
*新潟	(025)285-3663	新潟市上所中 1-7-21
し*長岡	(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩 2600
栃木県 CSセンター	, ,	
* 栃 木	(028)637-1179	宇都宮市不動前 4-2-41
*小山	(0282)62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡 5201
群馬県 CSセンター		*\\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
【*群馬		前橋市問屋町 1-3-7
茨 城 県 CSセンター	, , , , , ,	
*茨城		水戸市千波町 1963
* 南茨城		つくば市栗原 2857-9
	(03)5692-7722	ナルナナ   京原町 0,407,0
*埼玉中央	, ,	さいたま市宮原町 2-107-2
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		越谷市南荻島 346-1
		て芸士学に広中海 4 0 0
[ *千 葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬 1-9-2

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
千 葉 県	「 * 西千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台 295-1
	*東千葉	(0479)79-1181	八日市場市高字東 2779-4
	* 木更津	(0438)37-7912	木更津市請西 2-5-22
東京都	CS センター	(03)5692-7722	1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	「*江東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原 2-12-3
	*城 南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込 1-5-15
	*城北	(03)3972-4195	東京都板橋区東新町 1-33-11
	*世田谷	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀 3-8-18
	*田端	(03)5692-7765	東京都北区東田端 2-13-17
	└ * 三多摩	(042)586-6059	日野市日野台 5-5-4
神奈川県	CSセンター	(03)5692-7722	
	*横浜	(045)753-4647	横浜市磯子区中原 1-2-23
	*湘南	(0463)54-4738	平塚市田村 1381
1 70 0	*相模原	(0427)59-4195	相模原市横山 2-2-12
山梨県	CSセンター	(03)5692-7722	田内十字林 0.4.4.7
静岡県	(*山梨	(055)228-5375	甲府市富竹 2-1-17 
財   川   県	CS センター 「 * 静 岡	(054)285-9360	  静岡市曲金 6-8-44
	^ 閉   凹	(054)285-9340	静岡中囲並 6-6-44   沼津市宮前町 11-4
	十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	(053)463-4680	
長 野 県	CS センター	(026)293-6612	
区五水	「 * 松 本	(0263)27-4694	松本市芳野 8-14
	*長野	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1
愛 知 県	CSセンター	(052)332-5880	
	「 * 名古屋	(052)332-2623	名古屋市中川区山王 3-5-5
	*岡崎	(0564)24-2343	岡崎市柿田町 1-21
	大豊 橋	(0532)53-4647	豊橋市下地町橋口 17-1
岐 阜 県	CS センター	(052)332-5880	
	し * 岐 阜	(058)273-4969	岐阜市六条南 3-12-9
三重県	CSセンター	(052)332-5880	**************************************
富山県	し * 三 重	(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池 328
	〔 * 富 山	(076)269-1875	 
石川県		(076)269-1875	富山市金泉寺 71-1
	[ *金 沢	(076)249-2434	石川郡野々市町御経塚町 1096-1
福井県	CS センター	(076)243-2434	Manual
	[ *福 井	(0776)54-2459	福井市北四ツ居町 625
滋賀県	CSセンター	(06)6795-2899	
	*滋 賀	(077)545-4692	大津市栗林町 11-35
	*彦 根	(0749)24-4643	彦根市東沼波町 133
京 都 府	CS センター	(06)6795-2899	
	★京 都	(075)672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町 48
	│ ★ 北近畿	(0773)23-9151	福知山市末広町 6-13
大 阪 府	CSセンター	(06)6795-2800	
	大温阪	(06)6643-5331	大阪市浪速区恵美須西 1-2-9
	* 堺	(0722)45-4651	堺市老松町 1-39
	* 大阪 TC	(06)6794-5611	大阪市平野区加美南 3-7-19
	* 南大阪   * 北大阪	(0724)31-1950	貝塚市沢 1215  茨木市鮎川 5-15-3
(兵庫県)	大阪神	(06)6421-4877	次不中
兵庫県	CS センター	(06)6795-2899	プロ     プロ
八件木		(078)791-1541	神戸市須磨区弥栄台 3-15-2
	*神戸	(078)453-4651	神戸市東灘区魚崎北町 1-6-18
	· · · · ·		

## お客様ご相談窓口のご案内(つづき)

担当地域	拠 点 名	電話番号	所 在 地
兵 庫 県	【*姫路	(0792)66-1819	姫路市青山 5-7-7
奈 良 県	CS センター	(06)6795-2899	
	*奈 良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町 492
	* 奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原 4-3
和歌山県	CS センター	(06)6795-2899	
	▼和歌山		和歌山市西小二里 2-4-91
	し * 南 紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町 441-1
鳥取県	鳥取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町 2-204
岡山県	CSセンター	(086)292-1707	
	-	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾 828
島根県	CSセンター	(0852)24-4811	
		(0852)24-4810	松江市西津田 3-1-10
広島県	CSセンター	(082)874-8071	
	[ *広島		広島市安佐南区西原 2-13-4
	CSセンター	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	*****
		(0824)28-7490	東広島市八本松東 4-3-30
	CSセンター	(0849)51-7644	
		(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
	CSセンター	(083)972-0870	吉敷郡小郡町若草町 4-12
	^ 山 山	(0833)44-0923	古
香川県		(087)823-5513	下松中四豆升 1 / 3-1
	[ *香 川	(087)823-3313	高松市朝日町 6-2-8
徳島県		(088)625-4684	同位中勃口则 0-2-0
心田木	[ *徳 島	(088)625-4654	徳島市中常三島町 3-11-14
愛媛県	CSセンター	(089)971-4729	
Z W A	* 愛 媛	(089)971-4563	松山市高岡町 178-1
高知県	CS センター	(088)882-4021	TAMPINED TO T
	[ *高 知	(088)882-4635	高知市高須 9 6 0 - 1
福岡県	CSセンター	(092)586-1122	
ТЩ 13 УК	「 * 福 岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田 2-12-1
		(0942)45-8211	久留米市御井旗崎 3-7-14
	*北九州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町 6-12
佐賀県	CSセンター	(092)586-1122	
	*佐賀	(0952)24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松籠 2043-2
長 崎 県	CS センター	(095)844-1870	
	(*長崎	(0957)52-3511	大村市古賀島町 613-3
大 分 県	CSセンター	(097)552-9416	
	〔*大分	(097)552-2313	大分市松原町 3-5-3
熊本県		(096)366-7070	
	【 *熊 本	(096)364-4777	熊本市新屋敷 3-15-17
	天 草	(0969)23-8711	本渡市港町 19-3
宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	
	【*宮崎	(0985)31-1832	宮崎市原町 4-12
鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	
	し * 鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町 12-1

#### 沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	所 在 地
沖縄県	那 覇	(098)861-0866	那覇市曙 2-10-1
	先 島	(09807)3-3603	平良市下里 214-4
鹿児島県	奄 美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町 8-1

#### 一般ご相談窓口

#### シャープ株式会社

東	日	本	相	談	室	TEL(043)297-4649	〒261-8520	千葉市美浜区中瀬1-9-2
						FAX ( 0 4 3 ) 2 9 9 - 8 2 8 0		
西	日	本	相	談	室	TEL (06)6621-4649	〒581-8585	八尾市北亀井町3-1-72
						FAX(06)6792-5993		

受付時間:月曜日~土曜日午前9時~午後6時

日曜日・祝日 午前10時~午後5時

(12月30日~1月4日は休みます。)

#### シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室 (011)642-4649	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室 (022)288-9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圏支店消費者相談室 (03)3893-4649	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室 (052)332-4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5
近 畿 支 店 消 費 者 相 談 室 ( 06 )6794-7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室 (082)874-4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室 (087)823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室 (092)572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

受付時間:月曜日~金曜日午前9時~午後5時40分(土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。) 所在地・電話番号・受付時間などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(01.05)

#### 海外でのお客様ご相談窓口

- 1. この商品は国内仕様ですが、旅行等で海外へ携帯され万一の故障等不具合が生じた場合、下記の弊社のサービス窓口に連絡頂きご相談ください。 付属している保証書は、日本国内のみ有効です。アフターサービスの費用は有料となります。
- 2. ご相談窓口一覧(99.10)

会 社 名	会 社 名	会 社 名
住 所	住 所	住所
電話番号	電話番号	電話番号
アメリカ Sharp Electronics Corporation 1300 Naperville Drive Romeoville, Illinois 60446 U.S.A.	カナダ Sharp Electronics of Canada Ltd. 335 Britannia Road East Mississauga, Ontario L4ZIW9 Canada	ドイツ Sharp Electronics (Europe) GmbH Sonninstrasse 3 20097 Hamburg Germany
TEL: 1-800-237-4277/800 BE-SHARP イギリス	TEL: (905) 890-2100/(877) SHARP-CC オーストラリア	TEL: (040) 23760 香港
Sharp Electronics (U.K.) Ltd. Sharp House Thorp Road, Newton Heath Manchester, M40 5BE U.K. TEL: (0161) 205-2623	Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. 1 Huntingwood Drive, Huntingwood N.S.W. 2148 Australia TEL: 1-800-807 820	Sharp-Roxy (Hong Kong) Ltd. Service Centre Unit B&D, 7/F., Roxy Industrial Centre, 58-66 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T. TEL: 2410-2688
シンガポール Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte. Ltd. 138 Robinson Road, #21-00, Hong Leong Centre, Singapore 068906 TEL: 0226-1191	タイ Sharp Thebnakorn Co., Ltd. 664, Siphraya, Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand TEL: (02) 236-0170/233-1150	北京(中国) SHARP 夏晋株式会社 北京事務所 北京市朝陽区北三環東路8号 静安中心1072室 TEL: (010) 6468-9118
上海(中国) SHARP 夏普株式会社 中国総代表処 上海市 浦東新区 新金橋路28号 上海新金橋大厦 15楼1501室 TFI: (021) 5834-2085	広州(中国) SHARP 夏晋株式会社 広州事務所 広州市光烈中路69号東山広場1907号室 TEL: (020) 8732-2081	上記以外の地域及び相談窓口にて連絡が とれない場合は下記にご連絡ください。 シャープ株式会社 商品信頼性本部 サービス企画推進部 TEL: +81-6-6792-1001

- 携帯される地域によっては、ご相談に応じることが困難な場合がある点ご容赦ください。
- 所在地·電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

FAX: +81-6-6792-8600

# 仕 樣

形名	VL-AX1
品 名	液晶デジタルビデオカメラ
電源	DC7.4V
消費電力	ビューファインダー使用時:4.1W(テープ撮影モード:オートフォーカス合焦時、
	液晶モニター使用時:4.9W(テープ撮影モード:オートフォーカス合焦時、ブレ補正
信号方式	「入」時、パックライト切換「通常」時) NTSC
	回転式2ヘッドヘリカルスキャン方式
使 用 カ セ ッ ト テ ー プ 速 度	Min DYマークのついたミニDVカセット
	(SP) 約18.812mm/秒、(LP) 約12.555mm/秒
録 画 時 間	最大90分(DVM60、LPモード記録にて)
巻戻し・早送り時間	ACアダプター使用時約180秒 (DVM60にて)
映像入出力 	1.0Vp-p75 不平衡、S映像端子、Y信号1.0Vp-pクロマ信号286mVp-p (バー   スト信号)75 不平衡
音声入出力	- 8dBs、出力インピーダンス2.2k 以下
S 映 像 端 子	5ピンコネクター
映像/音声端子	ø3.5ミニジャック
通信端子	ø2.5ミニジャック
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック (ø3.5)
D V 端 子	4ピンコネクター(i.LINK)
スピーカー音声出力	300mW
撮影カラー方式	CCD補色カラー方式
撮 像 素 子	5.0mm ( 1/3.6型 ) CCD固体撮像素子、総画素約133万画素(オプチカルブラッ
	ク部含む)
	テーブ撮影モード(動画)時:有効約69万画素
必要最低照度	カード撮影モード ( 静止画 ) 時: 有効約100万画素   15ルクス ( F1.8 / デジタルズーム「切」時 )
E = 9 -	カラーモニター (約12万画素 7.5cm [ 3.0型 ] 液晶 )
レンズ	光学23倍ズームレンズ カード撮影モード時22倍)
	F=1.8 ~ 3.5( テープ撮影モード時f=3.8 ~ 87.4mm・カード撮影モード時f=4.0 ~
	87.4mm)
フィルター径	46mm
	4011111
ホワイトバランス調整	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き)
ホワイトバランス調整 ア イ リ ス	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き) マルチ重点測光方式(補正可)
	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き)
ア     イ     リ     ス       フ     ォ     -     カ     ス       画像圧縮方式 / 記録	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き) マルチ重点測光方式(補正可) フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可 静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG(Exif 2.1)
ア     イ     リ     ス       フ     ォ     ー     カ     ス       画像圧縮方式 / 記録       フ     ォ     ー     マ     ッ     ト	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き) マルチ重点測光方式(補正可) フルレンジ映像処理方式/手動切換可
ア     イ     リ     ス       フ     ォ     -     カ     ス       画像圧縮方式 / 記録	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き) マルチ重点測光方式(補正可) フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可 静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG(Exif 2.1)
ア     イ     リ     ス       フ     ォ     ー     カ     ス       画像圧縮方式 / 記録       フ     ォ     ー     マ     ッ     ト	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き)   マルチ重点測光方式(補正可)   フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可   静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG (Exif 2.1)   Design rule for Camera File system (DCF) 準拠   画像サイズ   容量 標 準 エコノミー ファイン   1152×864   16MB   約51枚   約96枚   約25枚
ア     イ     リ     ス       フ     ォ     ー     カ     ス       画像圧縮方式 / 記録       フ     ォ     ー     マ     ッ     ト	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き) マルチ重点測光方式(補正可) フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可 静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG (Exif2.1) Design rule for Camera File system (DCF) 準拠 画像サイズ 容量 標準 エコノミー ファイン
ア     イ     リ     ス       フ     ォ     ー     カ     ス       画像圧縮方式 / 記録       フ     ォ     ー     マ     ッ     ト	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き)   マルチ重点測光方式(補正可)   フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可   静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG (Exif 2.1)   Design rule for Camera File system (DCF) 準拠   画像サイズ   容量 標 準 エコノミー ファイン   1152×864   16MB   約51枚   約96枚   約25枚
ア     イ     リ     ス       フ     ォ     ー     カ     ス       画像圧縮方式 / 記録       フ     ォ     ー     マ     ッ     ト	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き) マルチ重点測光方式(補正可) フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可 静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG (Exif2.1) Design rule for Camera File system (DCF) 準拠 画像サイズ 容量 標準 エコノミー ファイン 1152×864 16MB 約51枚 約96枚 約25枚 640×480 16MB 約215枚 約387枚 約128枚
ア     イ     リ     ス       フ     ォ     ー     カ     ス       画像圧縮方式 / 記録       フ     ォ     ー     マ     ッ     ト	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き) マルチ重点測光方式(補正可) フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可 静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG (Exif 2.1) Design rule for Camera File system (DCF) 準拠  画像サイズ 容量 標準 エコノミー ファイン 1152×864 16MB 約51枚 約96枚 約25枚 640×480 16MB 約215枚 約387枚 約128枚  画像サイズおよび画質モードが混在した場合や、撮影した画像により、
ア イ リ ス         フォーカス         画像圧縮方式/記録         フォーマット         記 録 枚 数	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き) マルチ重点測光方式(補正可) フルレンジ映像処理方式 / 手動切換可 静止画:JPEGベースライン準拠 / JPEG (Exif2.1) Design rule for Camera File system (DCF) 準拠  画像サイズ 容量 標 準 エコノミー ファイン 1152×864 16MB 約51枚 約96枚 約25枚 640×480 16MB 約215枚 約387枚 約128枚  画像サイズおよび画質モードが混在した場合や、撮影した画像により、撮影可能枚数は変わります。
ア イ リ ス         フォーカス         画像圧縮方式/記録フォーマット         記 録 枚 数	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き)

外	形	寸		法	約65mm×約211.5mm×約82mm(幅/奥行/高さ≬突起部含まず)
本	体	質		-	約635g
撮	影 時	総	質	量	約825g(バッテリーパック:VR-BLF41、ビデオテープ: VR-DVM60、マルチメ ディアカード、ボタン電池:CR2025、レンズフード、ハンドストラップ)
					ディアカード、ボタン電池:CR2025、レンズフード、ハンドストラップ)
付	Ā	夷		品	ボタン電池、レンズフード、取扱説明書、撮影ガイドブック、保証書

DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格『Design rule for Camera File system』の略称です。

#### ズームマイク(アクセサリーキットに同梱)

外	形	寸	法	幅32mm× 奥行82mm×高さ39mm( ウインドスクリーン含む )
				幅26mm× 奥行70mm×高さ34mm( ウインドスクリーン含まず)
質			量	約21g(ウインドスクリーン含む)
				約19.5g(ウインドスクリーン含まず)

#### ACアダプター(アクセサリーキットに同梱)

電			源	AC100~240V、50/60Hz
定	格	出	力	VTR動作時 : DC7.3V、1.4A ( 充電時 : DC8.6V、1.4A )
動	作	温	度	0 ~ + 40
保	存	温	度	- 20 ~ + 60
外	形	寸	法	幅80mm、奥行98mm、高さ45mm
質			量	約196g

#### バッテリーパック(アクセサリーキットに同梱)

_				
型			名	VR-BLF41
使	用	電	池	インテリジェントリチウムイオン電池
公	称	電	圧	DC7.4V
容			量	2600m Ah
使	用	温	度	0 ~ + 40
最	大 外	形 寸	法	幅40mm、奥行き53.6mm、高さ43mm
質			量	約154g



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

また本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

# 警告とお知らせメッセージ

つぎのような警告表示が出たときには、説明にしたがって操作してください。

表示	意味
テープをとり出してください	ビデオテープ保護機能が働いています。一度ビデオテープ
	を取り出し、再度入れ直してください。(40ページ)
つゆが付きました	つゆ付き状態です。つゆ付きがなくなるまで数時間お待ち
つゆ付き	ください。( <b>140</b> ページ)
	このマークが表示されると約10秒後に電源が切れ、表示も
	消えます。
テープを入れてください	ビデオテープが本機に入っていません。
<u> </u>	(40ページ)
バッテリーを交換してください	バッテリー残量がわずかです。
	充電したバッテリーパックと交換してください。
	(32、33ページ)
 ヘッドをクリーニングしてくだ	ヘッドが汚れています。
さい	ヘッドクリーニングをしてください。( <b>141</b> ページ )
クリーニング	
このテープでは録画できません	ビデオテープの誤消去防止ツマミが開いているので、録画
カセットツマミ	できません。ツマミを閉じるか、テープを交換してくださ
	い。(40ページ)
テープがのこり少なくなりまし	テープ残量がわずかです。
た	新しいビデオテープを準備してください。
テープおわり	
テープを交換してください	テープを使い切りました。
テープおわり	新しいビデオテープと交換してください。(40ページ)
ランプ	ランプ(蛍光管)の寿命です。
	販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
録画できません	著作権保護のための信号が記録されている画像を本機に入
	力し外部録画をしようとしたときは、左のようなお知らせ
	メッセージが表示され録画することができません。
カードがありません	カードが入っていません。またはカードが正しく取り付け
	られていません。
	カードの取り付けを確認してください。(41ページ)
カードのメモリーがいっぱいになり	カードに空き容量がなく、記録することができません。
ました	消去や初期化(フォーマット)をするか、空き容量がある別
-	のカードと交換してください。
ファイルがありません	取り付けられているカードには、本機で再生できる静止画
	が記録されていません。
カードエラー	カード内のデータが壊れているか、本機で認識できない
	カードが取り付けられています。

表示	意味
カードをフォーマットしてください	カードのフォーマット( 初期化 )が必要です。
	フォーマットのしかたについては <b>122</b> ページをご覧ください。
カードがかきこみ禁止になっています	カードが書き込み禁止状態になっています。
データにプロテクトがかかっています	プロテクト(保護)した画像を消去しようとしています。
	消去してもよい画像のときは、プロテクトを解除してから
	消去してください。( <b>119</b> ページ)
カードリードエラー	選んだ静止画データは、本機で再生できません。
カードにデータがかきこめません	カードかデータの不具合により、カードに記録することが
	できません。
	別のカードと交換するなどしてから、もう一度操作してく
	ださい。
信号が入力されていません	入力信号のない(AVケーブル、S映像ケーブルが接続され
	ていない )状態で外部録画をしようとしたときに表示され
	ます。
$\bigcirc$	対面撮影の警告またはマニュアル撮影時の警告表示で
*	す。対面撮影時に表示されたときは、液晶モニターを通
	常撮影状態に戻して警告内容を確認し、マニュアル撮影
	時は、「自動」に戻して警告内容を確認してください。
	クリーニングテープを入れて再生すると、表示されます。
	(この表示は、警告ではありません。)





の警告表示については、テープ撮影モード時のみ表示が出ます。

「バッテリーを交換してください」の表示が出ているときにズーム操作を行うと、すぐ電源が切れてしまう場合があります。充電済みのバッテリーと交換してください。

## 用語の解説

#### 英数字

#### DPOF(124ページ)

Digital Print Order Formatの略で印刷枚数の指定など、ブリントのための情報で定めた規格のこと。将来、DPOF対応ブリンターを使うときや、DPOF付き画像をブリントする日を利用するとき、静止画像を簡単にプリントして楽しむことができます。

プリントマーク( DPOF )を付けていなくても、プ リントすることはできます。

#### DV端子(98,100,137ページ)

デジタル信号を入・出力し、高画質のダビング編集 ができる端子。

#### LP/SPモード(55ページ)

Long playing mode とStandard playing mode の略でテープスピードモードのこと。 LPは、SPの1.5倍まで録画できます。

#### S映像端子(61ページ)

より高画質な映像で入・出力するために、輝度信号 と色信号に分離された映像信号を接続する端子。

#### S2対応(61ページ)

16:9(ワイドモード)で記録したテーブを再生したとき、S2端子付ワイドテレビと接続していると自動的にワイド画面サイズに拡大して映像が楽しめる機能。

#### ア行

#### アイリス(74ページ)

背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれるときや、背景に比べて被写体が明るすぎるとき絞りを補正する機能。

#### 力 行

#### 画像サイズ(107ページ)

画像の面積的な大きさのことです。縦と横のピクセル数 画点の数 )で表します。

#### ガンマ撮影 66ページ)

逆光の中や暗いところで撮影するとき、照明を加えなくても被写体を明るめに撮影できる機能。

#### ガンマ再生(95ページ)

暗く撮影された映像部分を再生時に明るめに見ることができる機能。

#### ゲイン(76ページ)

スチルカメラのフィルム感度に相当。暗い場面を忠実 に撮影したいときや逆光で撮影するときに使います。

#### サ行

#### サマータイム設定(128ページ)

サマータイム制 夏の一定期間日照時間に合わせて時刻を繰り上げる制度 をとっている地域に対し、手軽に時刻を設定できる機能。

初期化(フォーマット)(122ページ)

カードの内容をすべて消去し、本機で使えるように すること。

#### ズーミング(54ページ)

ズームレバーを使って広い範囲を撮影したり、一部 をクローズアップにして撮影すること。

ズームアウト(イン154ページ)

ズームレバーを使い被写体を徐々に遠ざけ(近づけ) ながら撮影すること。

#### タ行

#### タイムコード(90ページ)

テープ上の位置を映像とともに時、分、秒、フレーム(1フレーム約1/30秒)単位で記録する機能。

#### チルティング(130ページ)

ビデオカメラを上下に、見上げたり見下ろしたりするように、動かしながら撮影すること。

(高さを効果的に表現したいときに使います。)

#### 八行

#### パンニング(130ページ)

ビデオカメラを左右に旋回するように動かしながら 撮影すること。(風景や広い会場を撮るときなど、広 さを表現したいときに使います。)

#### フェードアウト(イン)92ページ)

撮影終了(開始)時に映像と音声を徐々に弱めて(強めて)いくこと。

#### フレームサイズ

#### 撮影時の被写体の大きさ。

クローズアップ、アップショット、バストショット、ウエストショット、フルショットなど。

#### フレーム表示(91ページ)

映像の1コマ1コマに対応しているタイムコード(1フレーム=1コマ)。

DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、 テープ位置の正確なカウンターとして使えます。本 機のフレーム表示は、静止画再生やコマ送り再生の とき表示されます。

#### ホワイトバランス(72ページ)

ほとんどの場合は、自動で被写体を自然な色で撮影できるように調整できますが、夕焼けなどの赤い光源で撮影するときなど自動で調整しにくい場合には、ホワイトバランスをロックします。

#### マ行

マルチストロボ(69,96ページ)

複数の画像を1つの画面上に表示する機能。

#### マルチメディアカード(146ページ)

静止画データを記録するためのメモリーカードのこ と。

For preparation, recording and playback

# VIEWSAM

Still button (スチルボタン)

Zoom/volume control (ズーム/音量調整レバー)

Power switch (電源スイッチ)

Hand strap (ハンドストラップ)



Communication Terminal (通信端子)

> DV terminal (i.LINK) (DV端子(i.LINK))

Media switch (メディア切換スイッチ)

Speaker (スピーカー)

S-VIDEO terminal (S映像端子)

Built-in stereo microphone

Focus ring (フォーカスリング)

Menu button (メニューボタン)


Still button (スチルボタン)

(内蔵ステレオマイク) Zoom lens (ズームレンズ)

VIDEO/AUDIO terminal (映像/音声端子

<u>(システムシュー(ズーム</u>マイク取付部))

System shoe (zoom microphone attachment)

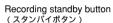

Fade button (フェードボタン)

Gamma/Brighter button (ガンマ・逆光ボタン)

Battery release (バッテリー取外しレバー)

Manual switch

(マニュアル切換スイッチ)

Focus switch (フォーカス切換スイッチ)

Remote sensor (ワイヤレスリモコン受信部)

Control lever (コントロールレバー)

LCD monitor lock release button (液晶モニターロック解除ボタン)

Headphone jack (ヘッドホン端子)

LCD monitor (液晶モニター)

Button battery compartment (ボタン電池収納部)

Card cover (カードふた)

Tripod socket (三脚用ネジ穴)

Card slot (カード挿入口)



Monitor on/off switch (表示入/切ボタン)

Recording navigation button (撮影ナビボタン)

> back/forword button (戻し/送りボタン)

Multi-display screen/full display screen selection button (マルチ画面切換ボタン)

Record start/stop button (録画スタート/ストップボタン)

Eyecup release button (接眼部取外しボタン)

Diopter knob (視度調節ツマミ)

Viewfinder (ビューファインダー)

Shoulder strap loop (ショルダーベルト取付部)

Battery/DC cable mount (バッテリー/DCケーブル取付部)




Cassette compartment door release (カセットふた開レバー)

> Cassette compartment door (カセットふた)


Cassette holder (カセット挿入口)

Cassette compartment PUSH/押す mark (カセット入れ PUSH/押す マーク)


# Charging the Battery Pack

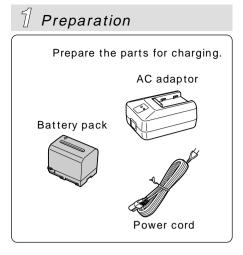


## 2 Charging

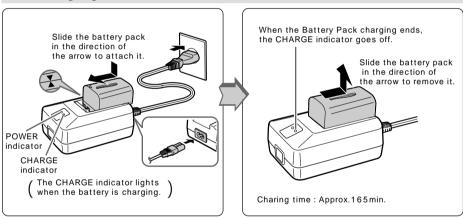


# ${\it 3}$ Attaching the Battery Pack to the camera

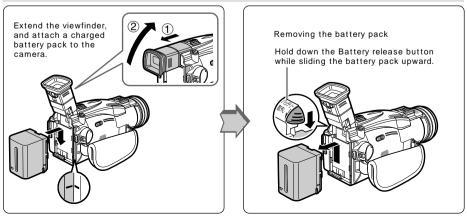


Plug the AC adaptor into a household power outlet.

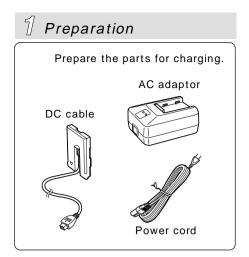


 ${\it 2}$  Insert the power card of the AC adaptor into the wall outlet.

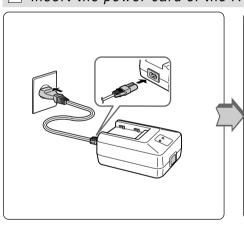


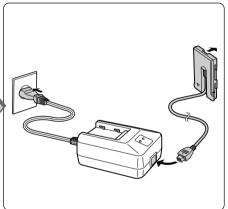


# Recording and Playback

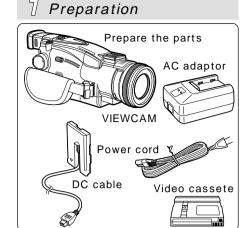


## ${\color{red} {\Bbb Z}}$ Insert the power plug of the AC adaptor into the wall outlet.

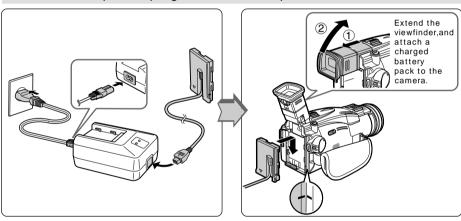



## ${\it 3}$ Load a Video cassete into the camera.

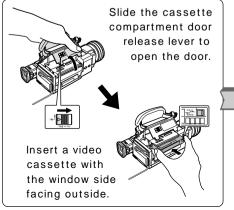

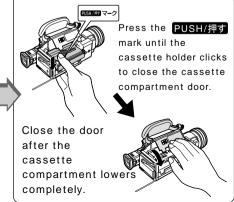



## 4 Recording

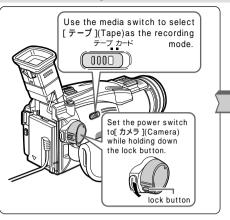


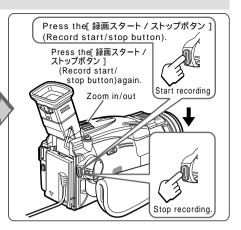

## 5 Playback

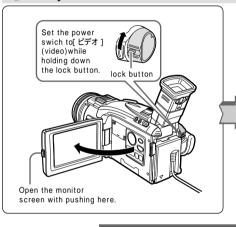

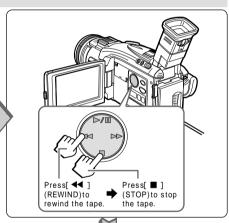

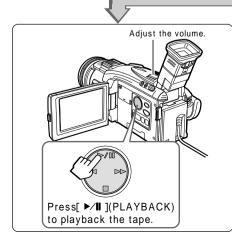

# おもな機能別インデックス

### 撮影機能

インパクトのある映像を撮るための機能 自分を入れて撮りたい 静止画を撮りたい 徐々に出て、徐々に消える映像にしたい 横長のワイド画面にしたい 映像をデジタル処理したい	対面撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
明るさが気になるときの機能 どうしても逆光になってしまう 暗い場面が不必要に明るく映ってしまう	デジタルガンマ明るさ補正・・・・ <b>66</b> ページ アイリス補正・・・・・・・・・ <b>74</b> ページ ゲインコントロール・・・・・・ <b>76</b> ページ
自然な映像を撮るための機能 撮影中に、撮影の基本操作をアドバイスしてもらう 自然な色合いで撮りたい 運動会などで、ブレの少ない映像を撮りたい 意図的にピントを合わせたい	撮影ナビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
撮影現場で役立つ機能 ビデオカメラから離れたところで操作したい 一本のテープで長時間撮りたい 今撮った映像がうまく撮れているか確認したい テープを見た後、前回の撮影終了場面を頭出したい テープの撮影時間を知りたい	ワイヤレスリモコン・・・・・ 28ページ         LPモード録画・・・・・・ 55ページ         録画サーチ・・・・・ 63ページ         撮影スタンバイ・・・・・ 64ページ         タイムコード・・・・・・ 90ページ
再生機能	
いろいろな見かたをするための機能 撮影日時を確認したい テレビの画面で見たい 拡大して見たい	日付表示 ······ 60ページ テレビで見る ····· 61ページ 再生ズーム ··· 59ページ
編集機能 撮ったテープを編集したい 撮ったテープにナレーションを入れたい	ダビング・・・・・・・ 98ページ ダビング(外部録画)・・・・・ 100ページ アフレコ・・・・・・ 102ページ

# さくいん

英数字	
ACアダプター	. 32
DPOF	
DV端子 <b>98,100</b> ,	
LPE- F	
SPモード	. 55
S映像/映像/音声端子	
TC表示	
ア行	
アイリス補正	
アフレコ	
演出効果	
オーバーラップ	
カ行	
 各部のなまえ	21
ガンマ明るさ補正	
逆再生	
警告表示	
ゲインコントロール	. 76
コマ送り再生	
コントロールレバー	. 44
サ行	
再生	
再生ズーム	
撮影時間32,	
撮影スタンバイ	
撮影ナビ	
シネマ	
シャッタースピード	
充電	
消去	
ズームマイク	
スチル撮影	
スナップ撮影68	
スロー再生	
静止画再生29,59,	
セルフタイマー	111

	タ行	
対面撮影 通信端子 テープ残	 量表示	90 37 136 43 54
	八行	
ビ風フフフプブプへホュ音ェォォリレロッワー低ートーン補テドイフ減ドコマト正クホト	ァインダー ピー ットマーク ト ン端子	38,60 36 88 92 96,116 122 124 89 118
	マ行	
マニュア マニュア マルチス マルチメ	ル機能 ルフォーカス トロボ ディアカード	72~85 84 69,96 146
	ラ行	
録画サー	示 チ	
	ワ行	
ワイプ		115 28 ~ 31

#### お問い合わせは、お客様ご相談窓口へ

この製品についてのご意見・ご質問「一般ご相談窓口」へお申し付けください。

#### 東日本相談室

☎ (043)297-4649
FAX(043)299-8280
〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2

#### 西日本相談室

**雷** (06)6621-4649 FAX(06)6792-5993

〒581-8585 八尾市北亀井町3-1-72

ご相談受付時間 月曜日~土曜日 午前9時~午後6時

日曜日・祝 日 午前10時~午後5時(12月30日~1月4日は休みます。)

その他の地域にお住まいのかたは、「お客様ご相談窓口のご案内」の「一般ご相談窓口(**155**ページ)へお申し付けください。

製品の故障や部品のご購入などの相談「修理ご相談窓口」へお申し付けください。 (くわしくは、**152**ページをご覧ください。)

修理サービスを依頼される前に、**147~150**ページの「故障かな?と思ったら、をもう一度お読みください。

## **\*//+-7**/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話(06)6621-1221(大代表)

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

電話(0287)43-1131(大代表)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

TINS.10297TAZZ 01P06-JKM